

GAZ 3000 W

ZS/ZW 24-2 DH AE



BOSCH

Рекомендации по отводу дымовых газов

Содержание

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | Пояснения символов и указания по технике безопасности | 3 |
| 1.1 | Пояснения символов | 3 |
| 1.2 | Указания по технике безопасности | 3 |
| 2 | Применение | 4 |
| 2.1 | Введение | 4 |
| 2.2 | Комбинации принадлежностей для отвода дымовых газов | 4 |
| 3 | Монтаж и настройка | 6 |
| 3.1 | Указания по монтажу | 6 |
| 3.2 | Пояснения символов на монтажных схемах | 6 |
| 3.3 | Выбор дроссельной шайбы | 7 |
| 3.3.1 | Горизонтальный отвод дымовых газов с AZ 388, AZ 389 (рис. 7) и AZ 395 (рис. 10, 11). | 7 |
| 3.3.2 | Вертикальный отвод дымовых газов с AZ 396 (рис. 13, 14) | 7 |
| 3.3.3 | Раздельный (двухтрубный) отвод дымовых газов с AZ 468 | 8 |
| 3.4 | Проверка рабочего давления | 9 |
| 3.5 | Оценка соответствия дроссельной шайбы с помощью замера CO ₂ | 9 |
| 4 | Горизонтальный отвод дымовых газов (AZ 388, AZ 389, AZ 395) | 10 |
| 4.1 | Минимальные монтажные размеры | 10 |
| 4.2 | Монтаж (AZ 388 или AZ 389) | 10 |
| 4.2.1 | Монтаж (AZ 395) | 11 |
| 4.3 | Установка дроссельной шайбы | 12 |
| 5 | Вертикальный отвод дымовых газов (AZ 396) | 13 |
| 5.1 | Минимальные монтажные размеры | 13 |
| 5.2 | Монтаж | 14 |
| 5.3 | Указания по монтажу труб через крышу . | 16 |
| 6 | Раздельная система отвода дымовых газов (AZ 468) | 17 |
| 6.1 | Минимальные установочные размеры . | 17 |

1 Пояснения символов и указания по технике безопасности

1.1 Пояснения символов



Указания отмечаются в тексте стоящим слева символом и выделяются горизонтальными линиями с двух сторон.

1.2 Указания по технике безопасности

Безупречная работа системы отвода дымовых газов обеспечивается только при соблюдении предписаний этой монтажной инструкции. Возможны изменения. Монтаж должен производиться только лицензированными специалистами. При монтаже газовых отопительных котлов должны соблюдаться предписания соответствующих инструкций по монтажу.

При появлении запаха газа

- ▶ Отключить котел.
- ▶ Открыть окна и двери.
- ▶ Вызвать аварийную газовую службу.

Монтаж, переоборудование

- ▶ Монтаж и переоборудование допускается только силами специализированного и сертифицированного монтажного предприятия.
- ▶ Не допускаются самовольные изменения дымоотводящих элементов.

2 Применение

2.1 Введение

Температура поверхности трубы воздуха для горения не превышает 85 °С. Поэтому, нет необходимости в специальных методах защиты воспламеняемых строительных материалов. Следует соблюдать местные нормы и правила, если они отличаются от вышеизложенных.

2.2 Комбинации принадлежностей для отвода дымовых газов

Системы отвода дымовых газов (с коаксиальной трубой) отопительных газовых котлов ZW24-2DHAЕ могут комбинироваться со следующими принадлежностями для отвода дымовых газов:

| Обозначение | | № заказа |
|-------------|--|---------------|
| AZ 388 | Основной комплект для горизонтального монтажа | 7 716 050 063 |
| AZ 396 | Комплект для вертикального монтажа | 7 716 050 071 |
| AZ 390 | Удлинитель трубы, 400 мм | 7 716 050 065 |
| AZ 391 | Удлинитель трубы, 750 мм | 7 716 050 066 |
| AZ 393 | Колено коаксиальной воздухоотводной трубы, 90° | 7 716 050 068 |
| AZ 394 | Колено коаксиальной воздухоотводной трубы, 45° | 7 716 050 069 |
| AZ 395 | Комплект для горизонтального монтажа с приспособлением для подключения к прибору | 7 716 050 070 |
| AZ 398 | Принадлежность для монтажа на крыше (алюм.) | 7 716 050 073 |
| AZB 925 | Принадлежность для монтажа на крыше | 7 719 002 857 |
| AZ 399 | Комплект для горизонтального монтажа | 7 716 050 074 |
| AZ 392 | Удлинитель коаксиальной трубы, 1500 мм | 7 716 050 067 |
| AZ 397 | Вертикальный соединитель | 7 716 050 072 |
| AZB 923 | Принадлежность для монтажа на крыше (красный) | 7 719 002 855 |
| AZ 401 | Горизонтальный сифон конденсата | 7 716 050 076 |
| AZ 402 | Вертикальный сифон конденсата | 7 716 050 077 |

Таб. 1

В двухтрубных (раздельных) системах отвода дымовых газов отопительных газовых приборов ZW24-2DHAЕ могут комбинироваться со следующими принадлежностями для отвода дымовых газов:

| Обозначение | | № заказа |
|-------------|--|---------------|
| AZ 468 | Двухтрубный соединитель 80/80 с приспособлениями для подключения к прибору | 7 716 050 079 |
| AZ 409 | Удлинитель дымоотводной трубы 500 мм | 7 716 050 085 |
| AZ 410 | Удлинитель дымоотводной трубы 1000 мм | 7 716 050 086 |
| AZ 411 | Удлинитель дымоотводной трубы 2000 мм | 7 716 050 087 |
| AZ 407 | Колено 90° | 7 716 050 083 |
| AZ 408 | Колено 45° | 7 716 050 084 |
| AZ 413 | Труба отвода дымовых газов | 7 716 050 089 |
| AZ 405 | Комплект для горизонтального двухтрубного монтажа | 7 716 050 081 |
| AZ 406 | Вертикальный двухтрубный соединитель | 7 716 050 082 |
| AZ 404 | Комплект для вертикального монтажа | 7 716 050 080 |
| AZ 398 | Принадлежность для монтажа на крыше (алюм.) | 7 716 050 073 |
| AZ 399 | Принадлежность для монтажа на крыше (чёрный) | 7 716 050 074 |
| AZ 403 | Принадлежность для монтажа на крыше (универс.) | 7 716 050 078 |
| AZ 412 | Сифон конденсата | 7 716 050 088 |

Таб. 2

3 Монтаж и настройка

3.1 Указания по монтажу

- Максимально допустимая длина труб отвода дымовых газов и подачи воздуха для горения L_{max} приведена в таблице на стр. 7.
- Если горловина коаксиальной трубы укладывается в шахту ниже уровня земли, то в зимнее время могут происходить отключения отопительного котла из-за обледенения трубы. От такого способа отвода дымовых газов следует отказаться.

3.2 Пояснения символов на монтажных схемах



- ▶ Уплотнения отвода дымовых газов слегка смазать смазкой, не содержащей растворителей, например, вазелином (рис. 1).



- ▶ Принадлежности для отвода дымовых газов вставить до упора; в этом примере - на глубину 50 мм, (рис. 2).



- ▶ Просверлить два отверстия диаметром 3 мм в трубе подачи воздуха для горения. Максимальная глубина сверления 8 мм. Не повредите трубу отвода дымовых газов! (рис. 3).



- ▶ Закрепить трубное соединение прилагающимися винтами (рис. 4).

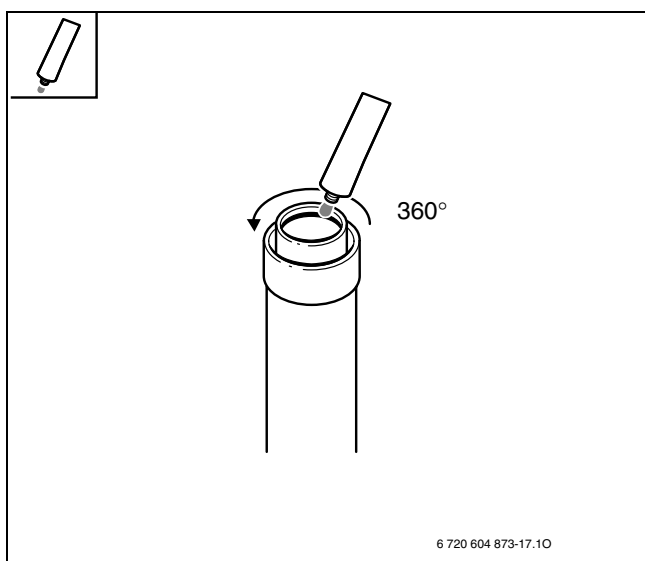


Рис 1

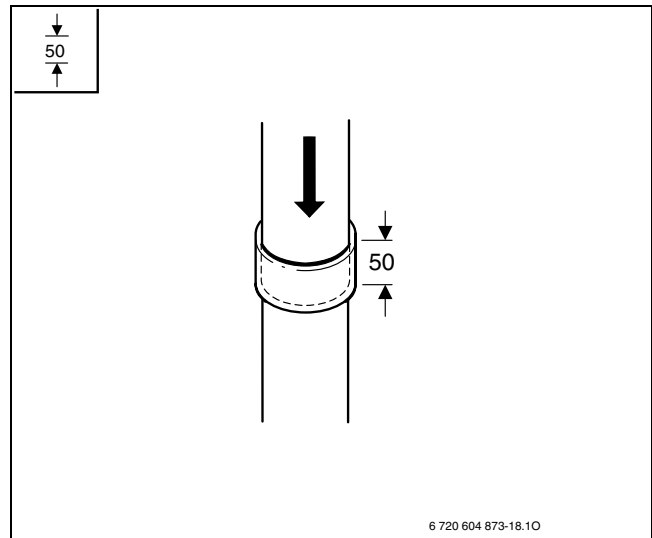


Рис 2

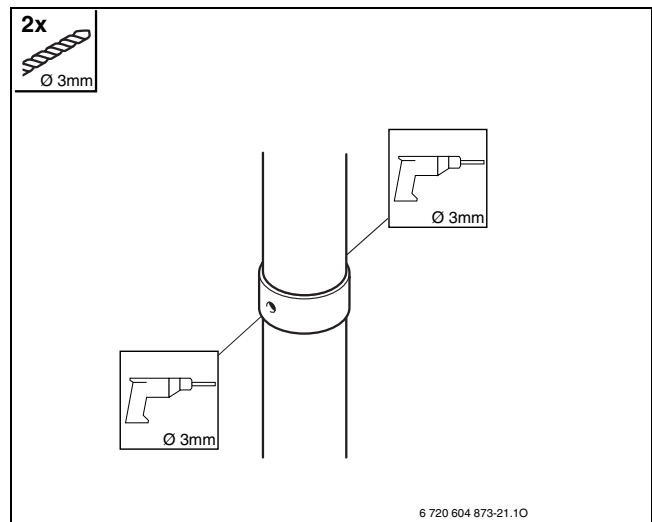


Рис 3

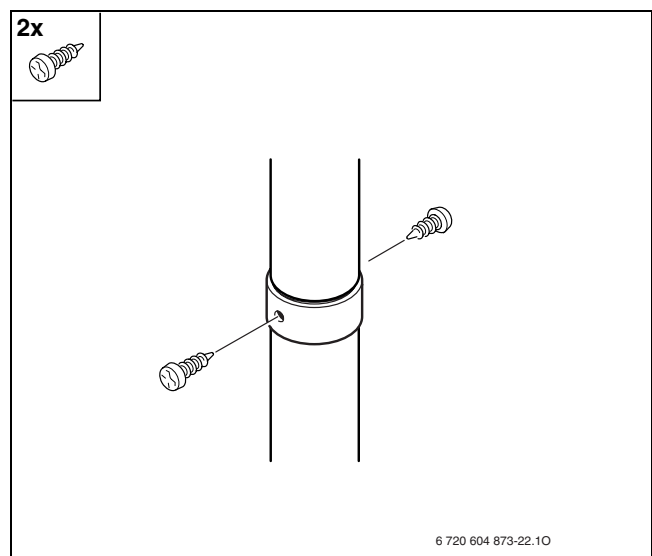




Рис 4



3.3 Выбор дроссельной шайбы

3.3.1 Горизонтальный отвод дымовых газов с AZ 388, AZ 389 (рис. 7) и AZ 395 (рис. 10, 11).

|  90° | L [мм] | L _{max} [мм] |  |
|---|-------------|--------------------------|---|
| 1 x 90° | 300 - 750 | 3400 | Ø 78 |
| | 750 - 2500 | | Ø 80 |
| | 2500 - 3400 | | Ø 83 |
| 2 x 90° | 300 - 750 | 3400 | Ø 80 |
| | 750 - 2500 | | Ø 83 |
| | 2500 - 3400 | | Ø 86 |
| 3 x 90° | 300 - 1000 | 3000 | Ø 83 |
| | 1000 - 2000 | | Ø 86 |
| | 2000 - 3000 | | ----- |




Таб. 3

3.3.2 Вертикальный отвод дымовых газов с AZ 396 (рис. 13, 14)

|  90° | L [мм] | L _{max} [мм] |  |
|--|-------------|--------------------------|--|
| 0 x 90° | ≤ 2500 | 3850 | Ø 76 |
| | 2750 - 3850 | | Ø 78 |
| 2 x 90° | ≤ 750 | 1850 | Ø 76 |
| | 750 - 1850 | | |

Таб. 4

3.3.3 Раздельный (двухтрубный) отвод дымовых газов с AZ 468

|  |  | L_{\min} трубы отвода дымовых газов, м | L_{\max} трубы отвода дымовых газов, м | L_{\min} трубы подачи воздуха, м | L_{\max} трубы подачи воздуха, м |  |
|--|---|---|---|--|--|---|
| Исполнение В₂₂, подача необходимого для горения воздуха из помещения установки, вертикальный отвод дымовых газов | | | | | | |
| 0 x 90° | – | 1,3 | 12,3 | – | – | Ø 74 |
| 2 x 90° | | 1,3 | 12,3 | | | Ø 76 |
| Исполнение В₃₂, подача необходимого для горения воздуха из помещения установки, горизонтальный отвод дымовых газов | | | | | | |
| 1 x 90° | – | 1 | 12 | – | – | Ø 75 |
| 3 x 90° | | 3 | 12 | | | Ø 76 |
| Исполнение С₁₂, горизонтальная подача необходимого для горения воздуха, горизонтальный отвод дымовых газов | | | | | | |
| 1 x 90° | 1 x 90° | 1 | 10 | 0,15 | 8 | Ø 76 |
| 1 x 90° | 3 x 90° | 1 | 9 | 3 | 6 | |
| 3 x 90° | 1 x 90° | 3 | 6 | 0,15 | 6 | |
| 3 x 90° | 3 x 90° | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Исполнение С₅₂, горизонтальная подача необходимого для горения воздуха, вертикальный отвод дымовых газов | | | | | | |
| 0 x 90° | 1 x 90° | 1,3 | 12,3 | 0,6 | 10 | Ø 74 |
| 2 x 90° | | | | | | Ø 76 |
| Исполнение С₃₂, вертикальная подача необходимого для горения воздуха, вертикальный отвод дымовых газов | | | | | | |
| 0 x 90° | 0 x 90° | 2,3 | 12,3 | 2,3 | 12,3 | Ø 74 |

Таб. 5

3.4 Проверка рабочего давления



Если дроссельная шайба подобрана по приведенной выше таблице, то проверять рабочее давление необязательно.

Для достижения более высокого коэффициента полезного действия и максимальной полноты сгорания устанавливается дроссельная шайба. Выбор дроссельной шайбы осуществляется при помощи измерения перепада давления в нормальном режиме эксплуатации котла. Для этого подходящим измерительным прибором и с помощью Т-образной принадлежности измеряется давление на дифференциальном переключателе (рис. 5) (см. также инструкции по монтажу котлов ZW24-2DHAЕ).

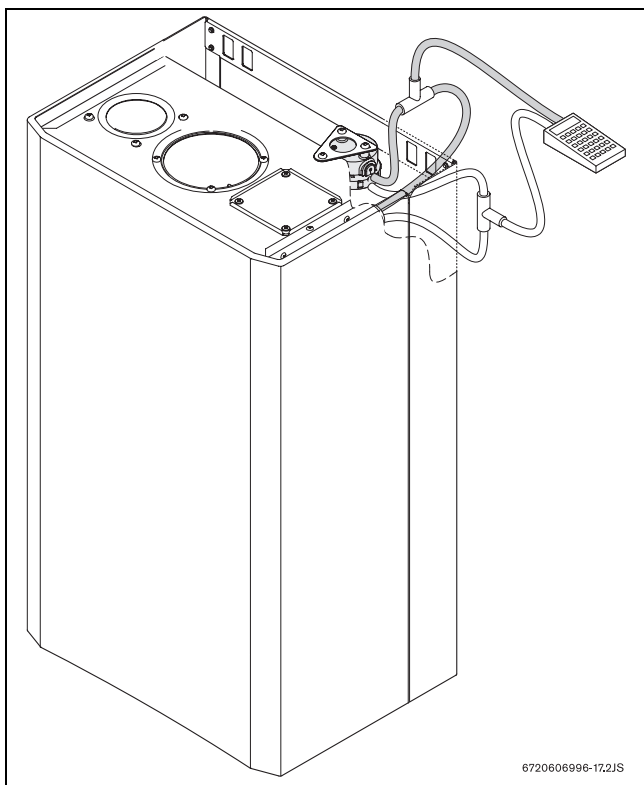


Рис 5

- ▶ Снять чёрный шланг с дифференциального переключателя давления и вновь присоединить его с помощью Т-образной принадлежности.
- ▶ Снять прозрачный шланг с дифференциального переключателя давления и вновь присоединить его с помощью Т-образной принадлежности.
- ▶ Измерить перепад давления на дифференциальном переключателе. Полученное значение должно быть ≥ 1 мбар.



Если перепад давления недостаточен, то следует установить дроссельную шайбу большего диаметра. Если перепад давления слишком высок, то следует использовать дроссельную шайбу меньшего диаметра.

- ▶ После замены дроссельной шайбы измерение следует повторить. Повторяйте данную операцию, пока перепад давления не будет ≥ 1 мбар.
- ▶ После успешного проведения измерений снять Т-образную принадлежность и присоединить шланги к дифференциальному переключателю давления: чёрный шланг сверху, прозрачный шланг - снизу.

3.5 Оценка соответствия дроссельной шайбы с помощью замера CO_2

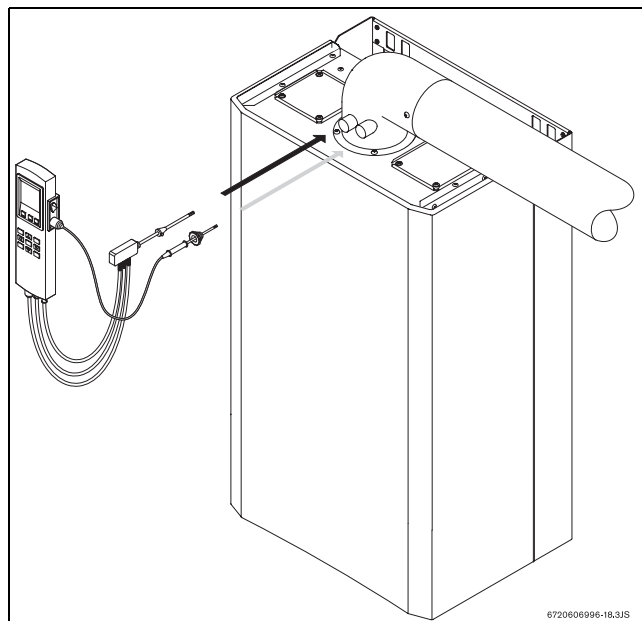


Рис 6

- ▶ Вывинтить заглушки из точек замера котла.
- ▶ Определить значение CO_2 аппаратурой для измерения CO/CO_2 .
- ▶ Если значение $CO_2 \leq 7,5\%$, то дроссельная шайба выбрана верно.
- ▶ Если значение CO_2 выше, то следует выбрать дроссельную шайбу меньшего диаметра.
- ▶ После замены дроссельной шайбы замер уровня CO_2 следует повторить. Повторяйте данную процедуру до достижения необходимых значений.
- ▶ После успешного проведения изменений снова завинтить заглушки на точках замера.

4 Горизонтальный отвод дымовых газов (AZ 388, AZ 389, AZ 395)

4.1 Минимальные монтажные размеры

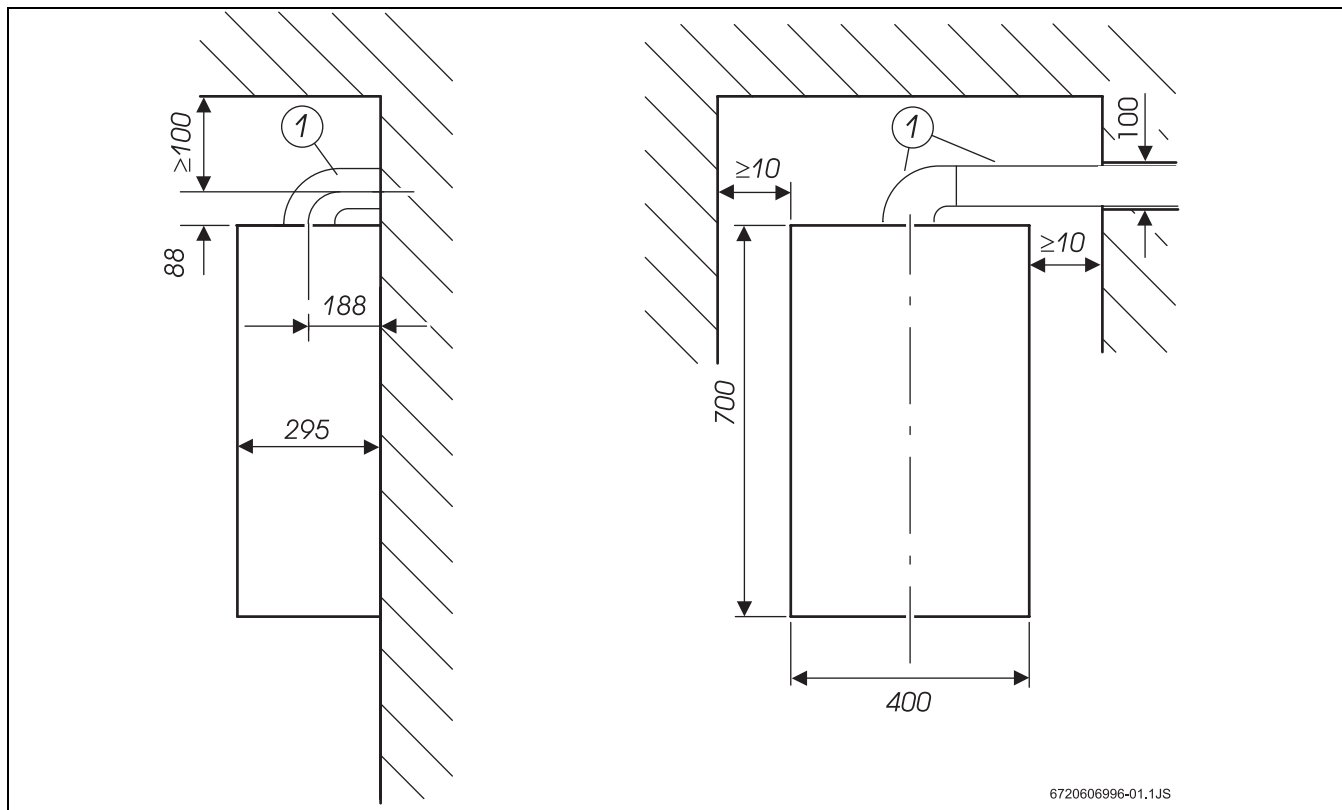


Рис 7

1: AZ 388 или AZ 389

4.2 Монтаж (AZ 388 или AZ 389)

- ▶ Сделать в стене отверстие диаметром 115 мм (см. таблицу глава 3.3). См. инструкции, прилагаемые к системе AZ...

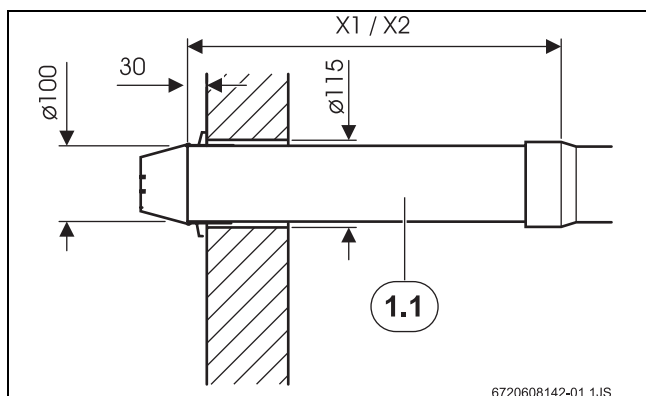


Рис 8

1.1: X1 = AZ 388 (телескопическая система 500 - 775 мм)
X2 = AZ 389 (815 мм)

- Установить принадлежности для отвода дымовых газов.

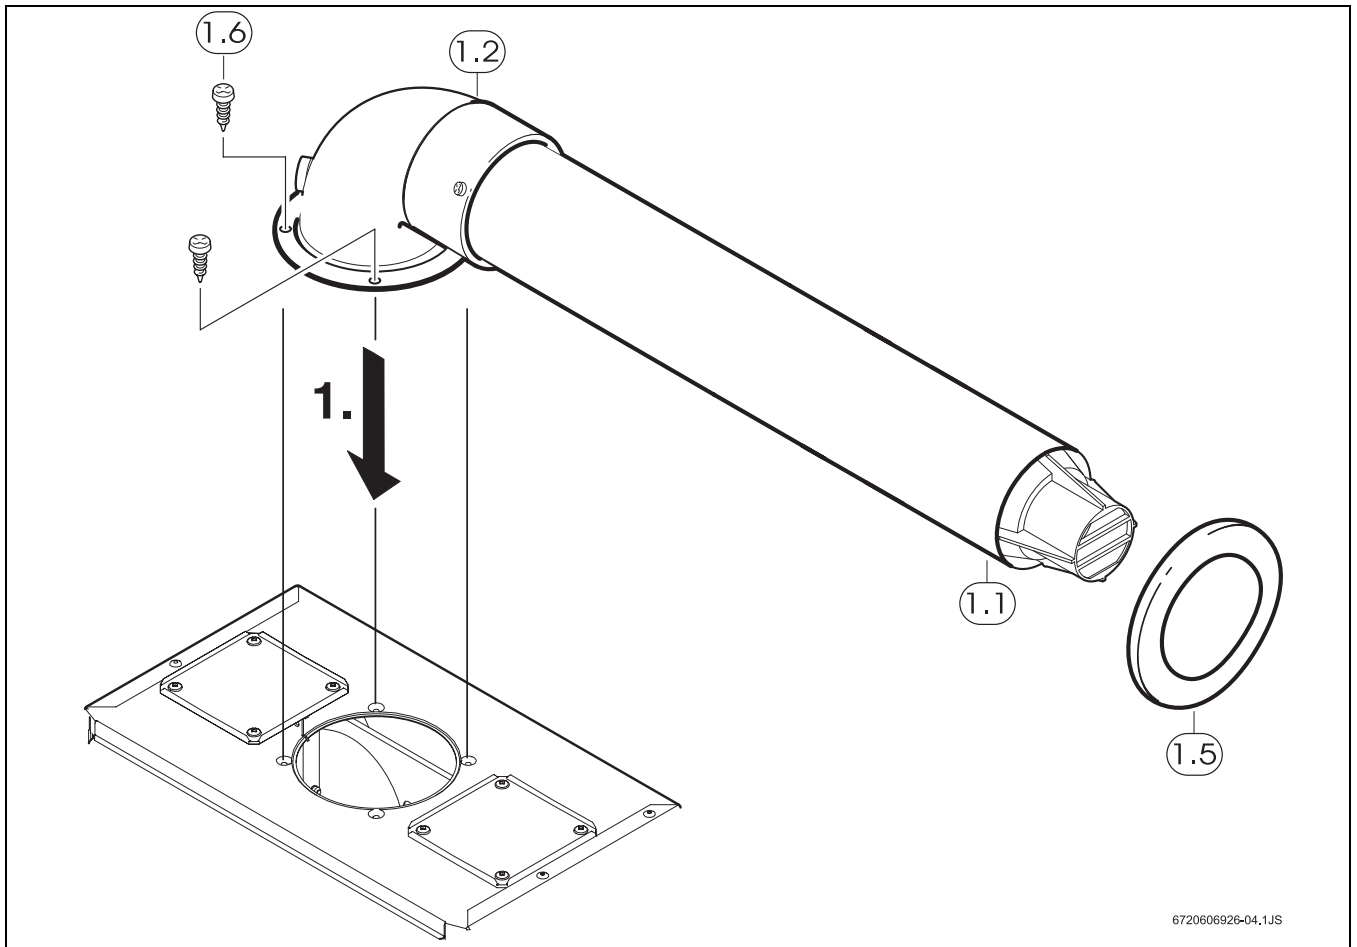


Рис 9

- 1.1: AZ 388 или AZ 389
- 1.2: Колено коаксиальной трубы (дымовые газы/воздух для горения), 90°
- 1.5: Подвесная шина для крепления на стене
- 1.6: Крепёжные винты

4.2.1 Монтаж (AZ 395)

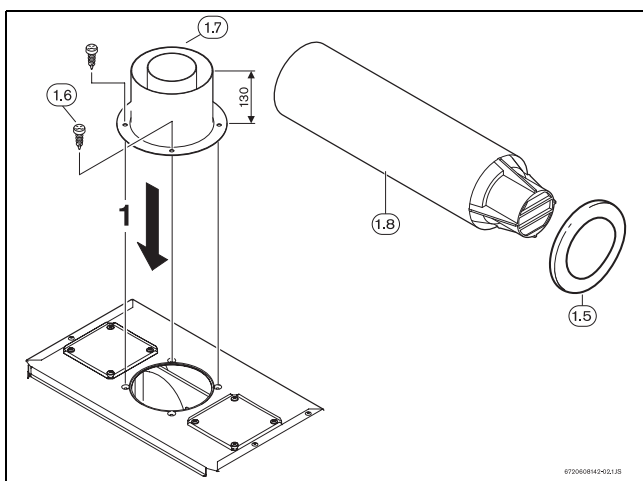


Рис 10

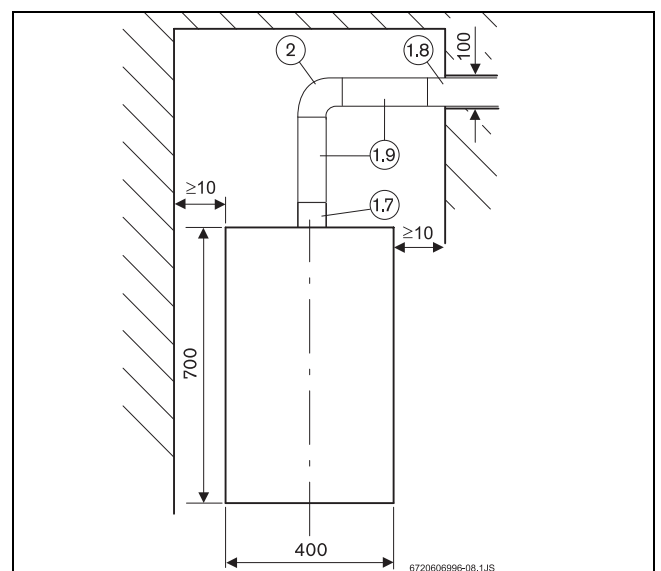


Рис 11

- 1.5: Подвесная шина для крепления на стене
- 1.6: Крепёжные винты
- 1.7: Переходник Ø 60/100
- 1.8: Выводная труба для дымовых газов
- 1.9: Выводная труба для дымовых газов AZ 390, 391
- 2: AZ 393

4.3 Установка дроссельной шайбы

Согласование различных принадлежностей отвода дымовых газов осуществляется с помощью дроссельных шайб, входящих в комплект поставки отопительного котла.

Используя данные таблицы 3 определить, требуется ли при данном монтаже (длина выводной трубы L, число изгибов коаксиальной трубы) взаимное согласование принадлежностей для отвода дымовых газов. Если это необходимо, то следует поступать следующим образом:

- ▶ Установить дроссельную шайбу (2) соответствующего диаметра на ту сторону вентилятора, где производится втягивание воздуха для горения.

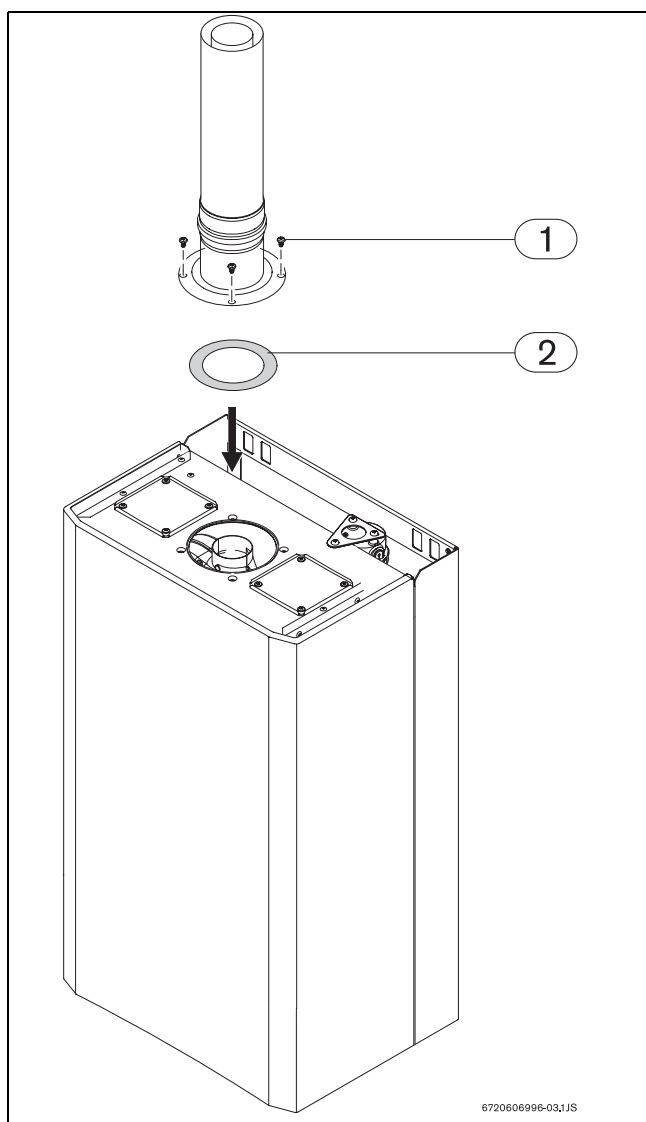


Рис 12

5 Вертикальный отвод дымовых газов (AZ 396)

5.1 Минимальные монтажные размеры

Горизонтальная крыша (использование комплекта AZ 398)

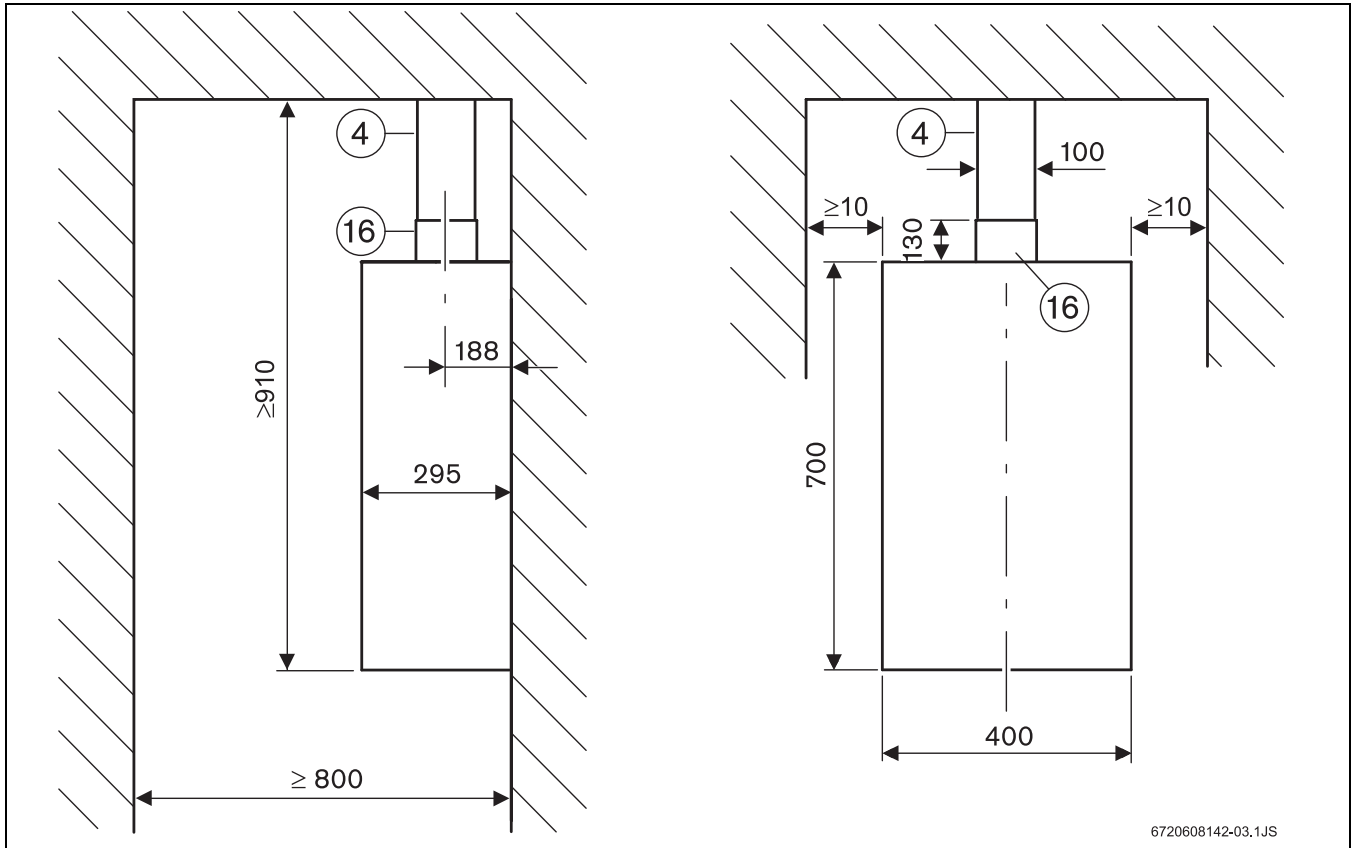


Рис 13

4: AZ 396

16: Переходник \varnothing 60/100

Наклонная крыша (использование комплекта AZ 399 или AZ 403)

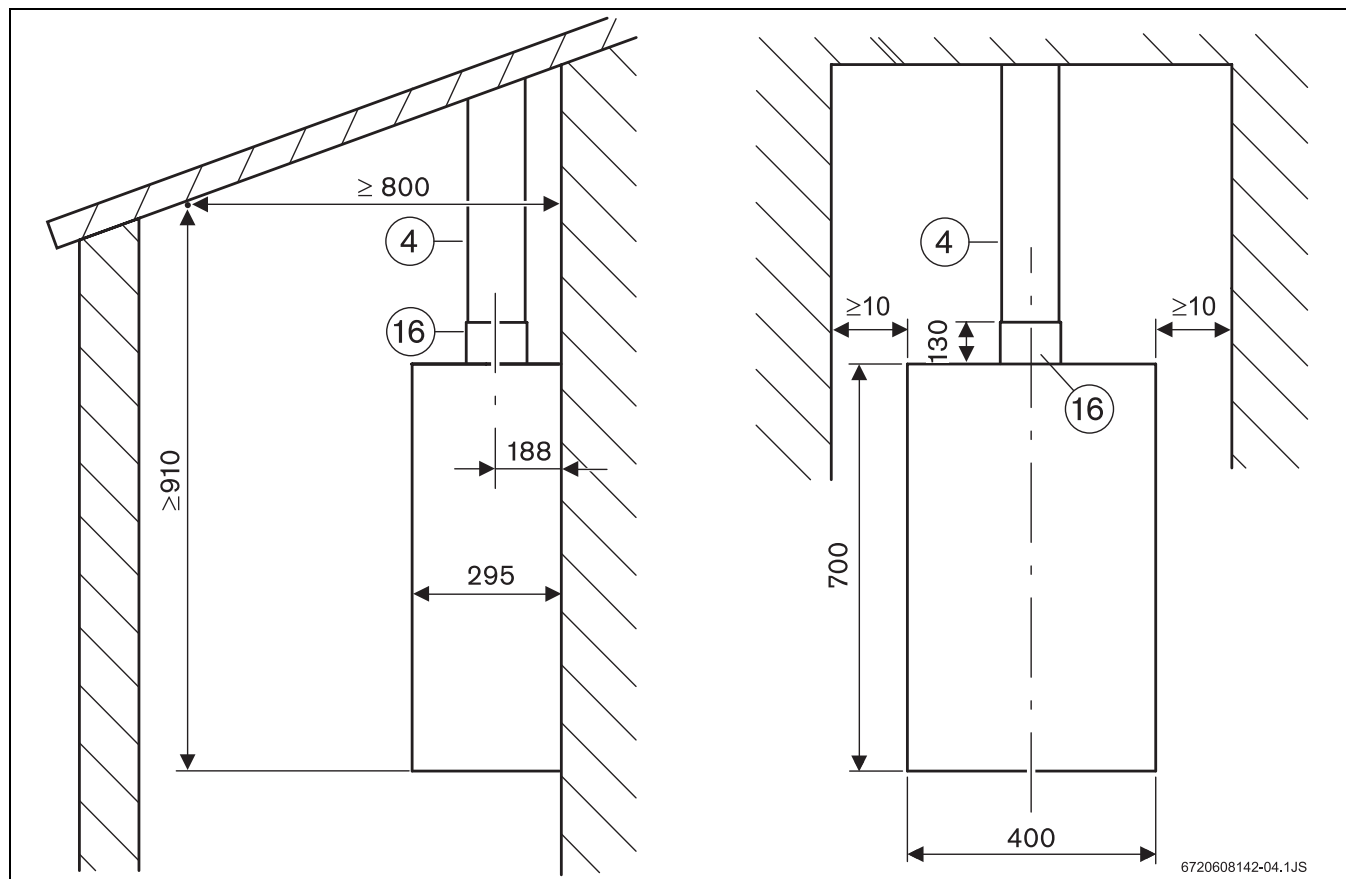


Рис 14

4: AZ 396

16: Переходник \varnothing 60/100

- ▶ Снять соединитель (4.1).
- ▶ Подающую трубу воздуха для горения (4) обрезать под прямым углом на длину $L_V = L_A - 47$.

5.2 Монтаж

- ▶ В соответствии с предписаниями монтажной инструкции установить монтажную панель.
- ▶ Определить длину L_A выводной трубы (4).

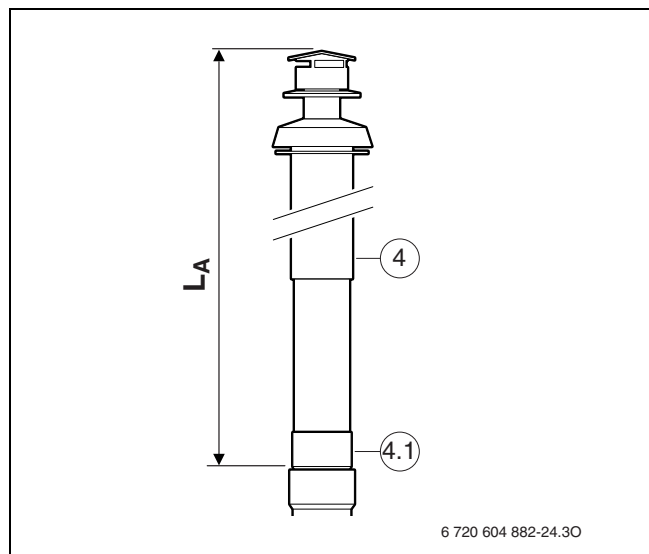


Рис 15

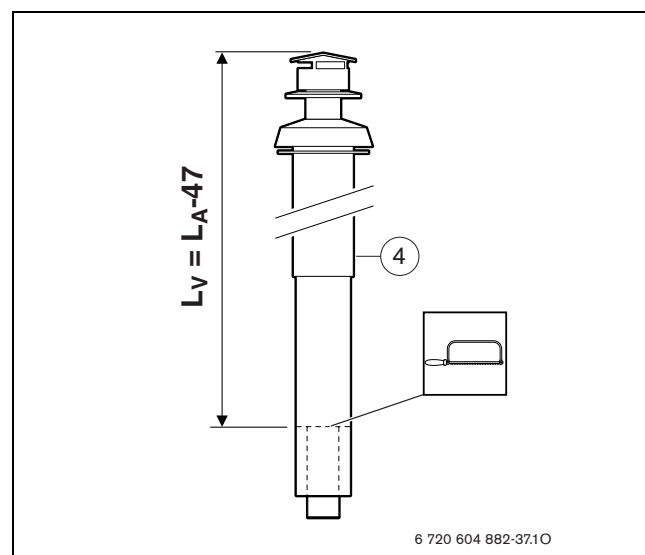


Рис 16

- ▶ Трубу для отвода дымовых газов (4) обрезать под прямым углом на длину LA.

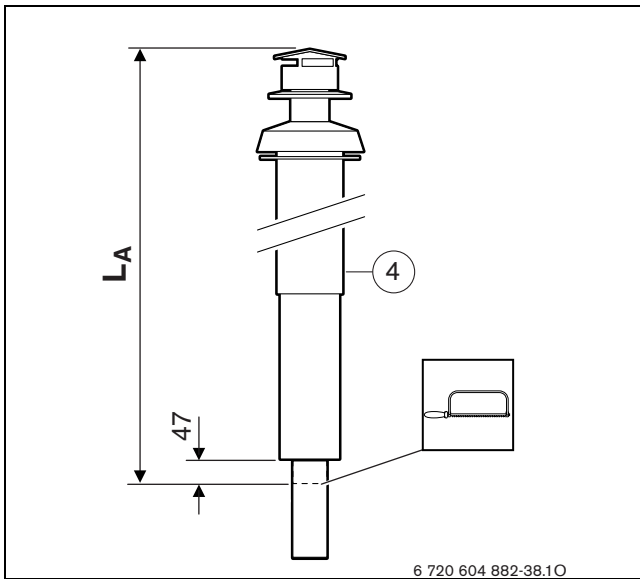


Рис 17

- ▶ Кромки обрезанной трубы зачистить напильником.

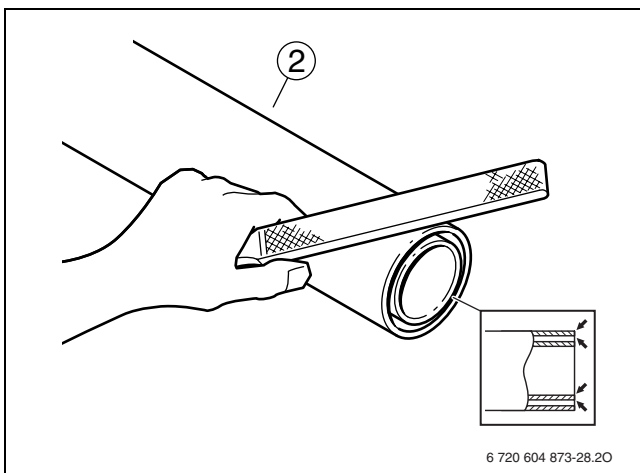


Рис 18

- ▶ Установить соединитель (4.1) согласно инструкции.

- ▶ Установить принадлежности для отвода дымовых газов.

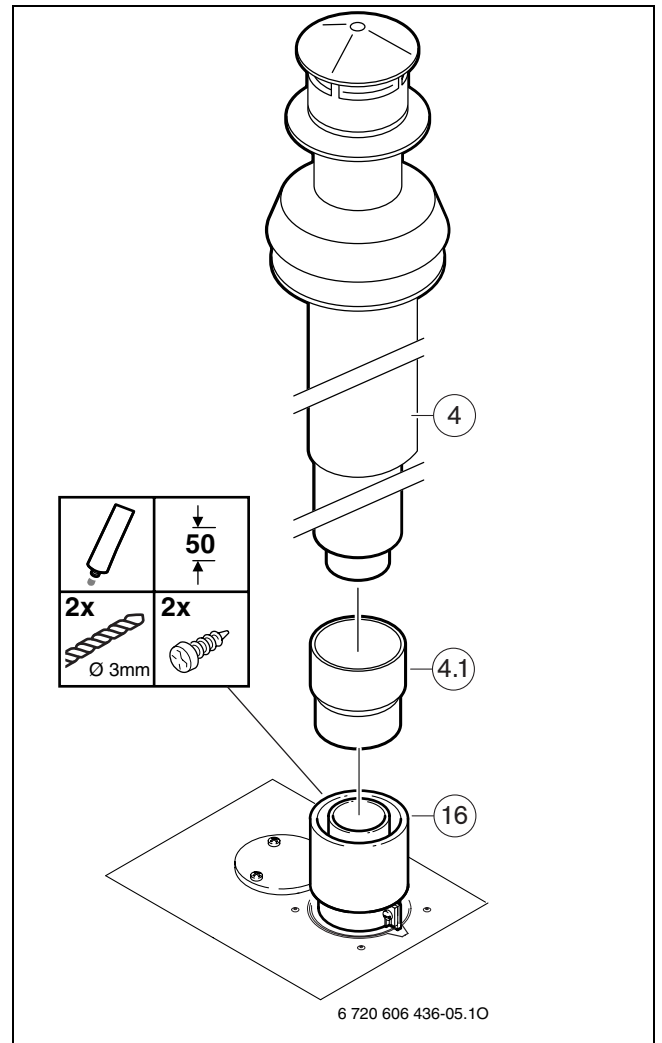


Рис 19

5.3 Указания по монтажу труб через крышу

Наклонная крыша

Монтаж AZ 396 в случае наклонных крыш осуществляется с использованием выводных принадлежностей фирмы Junkers для наклонных крыш (AZ 399 or AZ 403).

- Уклон крыш должен составлять 25° - 50°

Установочные размеры:

| | |
|----------|---------------------------------------|
| Z | ≥ 400, для заснеженных регионов ≥ 500 |
| α | ≤ 50°, для заснеженных регионов ≤ 40° |

Таб. 6

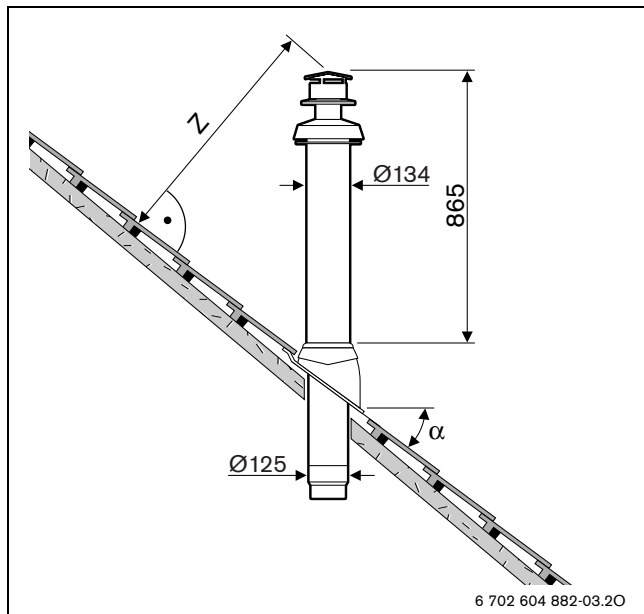


Рис 20

Горизонтальная крыша

Монтаж AZ 396 в случае плоских крыш осуществляется с использованием выводных принадлежностей фирмы Junkers для горизонтальных крыш (AZ 398).

- Клеевую принадлежность (17) склеить с полимерным покрытием кровли или залить в перекрытие крыши. Использование незафиксированной принадлежности не допускается.
- Принадлежность AZ 398 нельзя использовать для тёплых крыш.

Установочные размеры:

| | Горючие строительные материалы | Негорючие строительные материалы |
|----------|--------------------------------|----------------------------------|
| X | ≥ 1500 | ≥ 500 |

Таб. 7

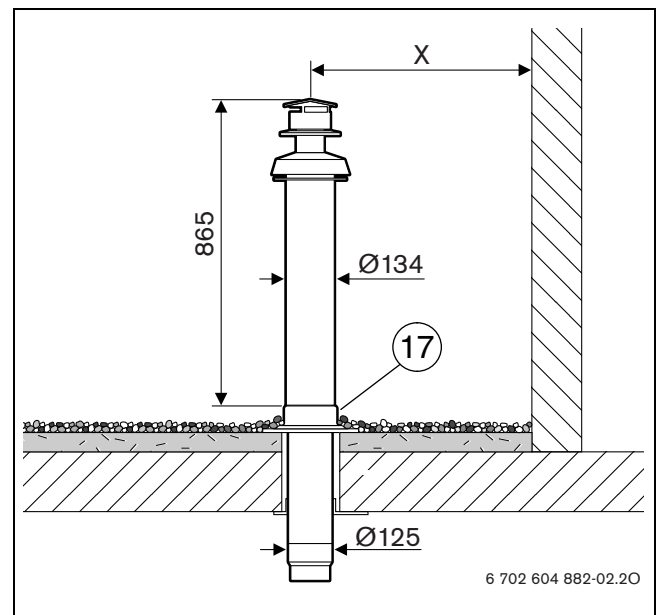


Рис 21

6 Раздельная система отвода дымовых газов (AZ 468)

6.1 Минимальные установочные размеры

Вид отвода дымовых газов: В₂₂

Воздух для горения: подача воздуха из помещения установки

Отвод дымовых газов: вертикальный

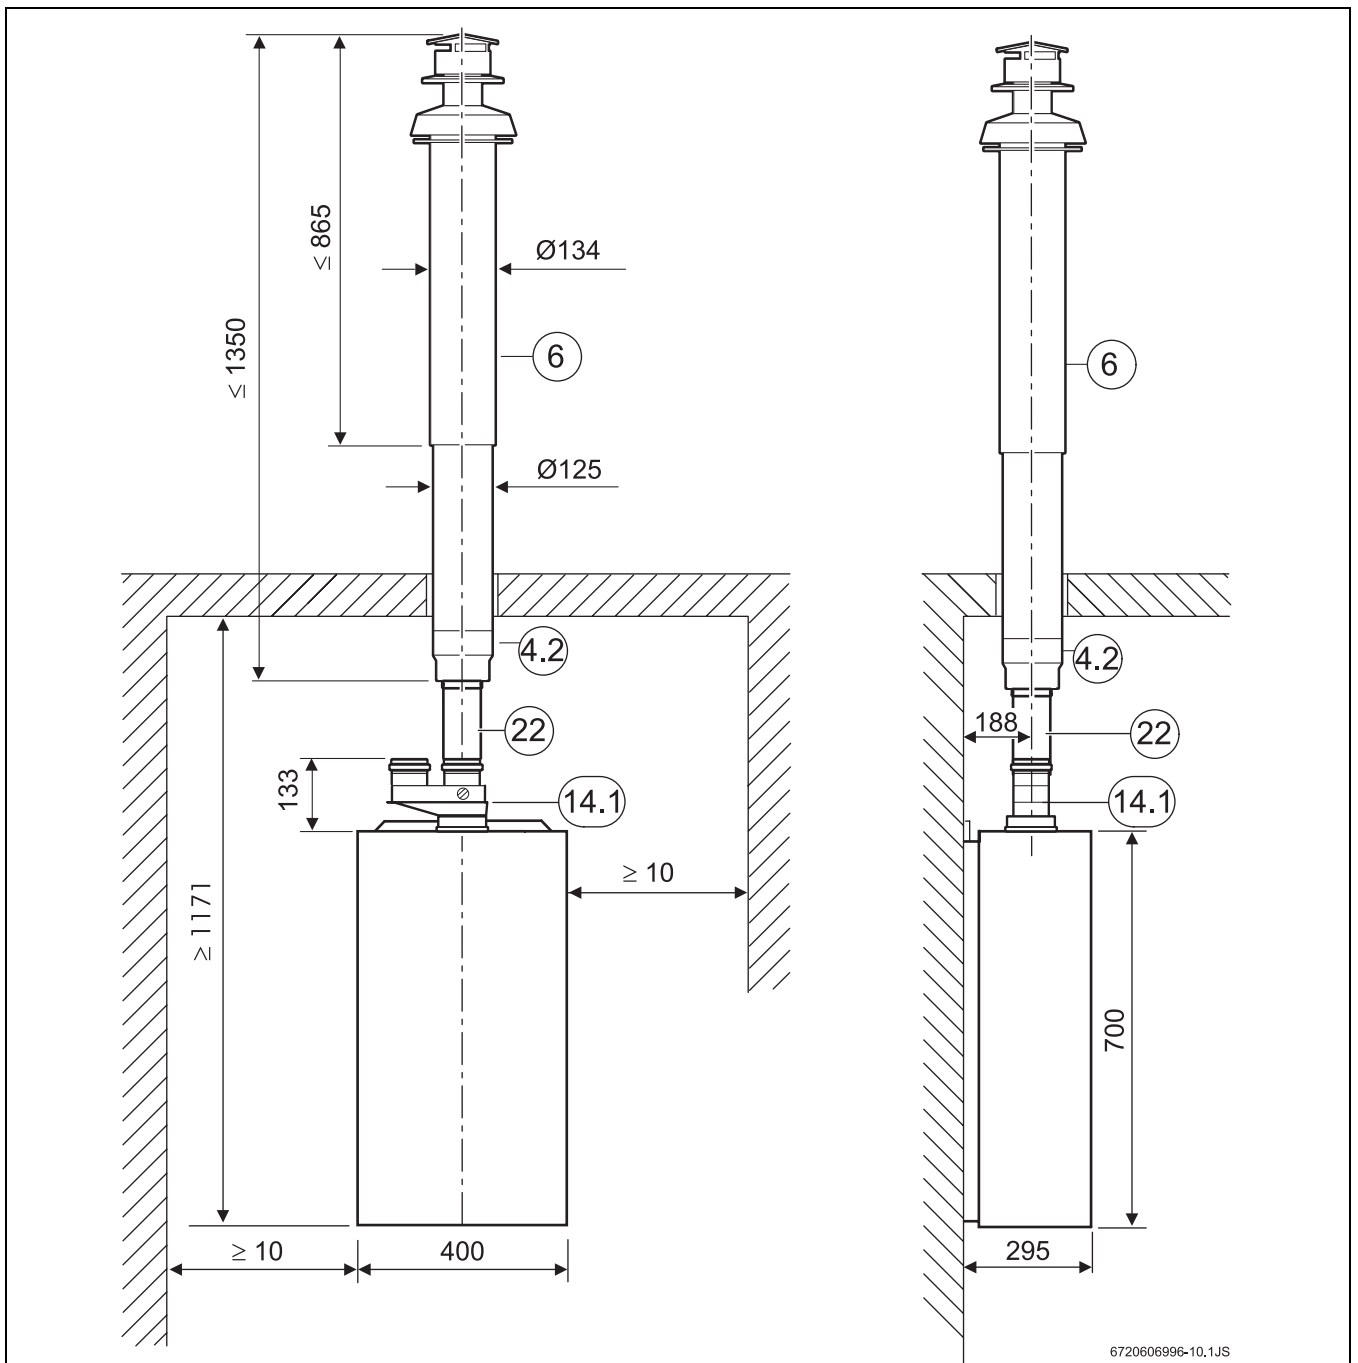


Рис 22

4.2: Переходная муфта Ø 80 мм

6: AZ 404

14 (14.1): AZ 468

22: AZ 409, 410, 411

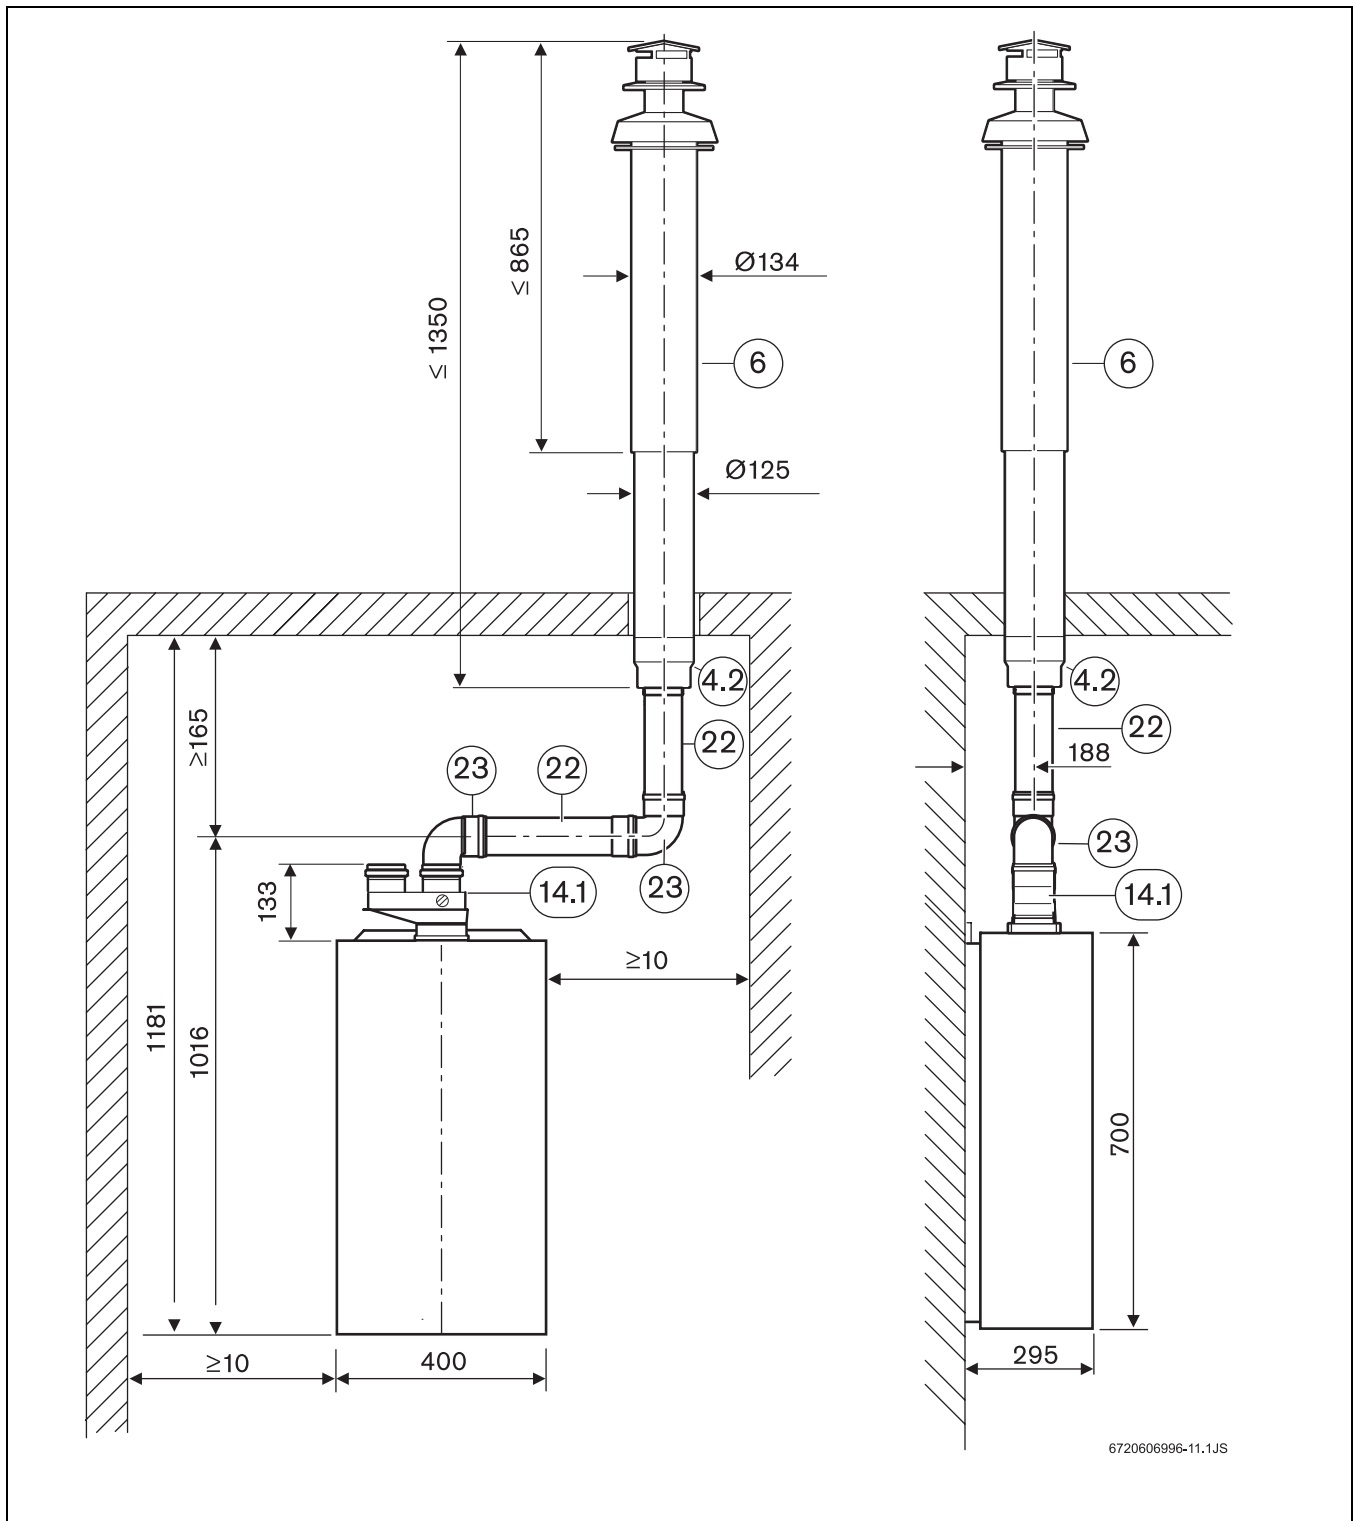


Рис 23

4.2: Переходная муфта \varnothing 80 мм

6: AZ 404

14 (14.1): AZ 468

22: AZ 409, 410, 411

23: AZ 407

Вид отвода дымовых газов: В₂₂

Воздух для горения: подача воздуха из помещения установки

Отвод дымовых газов: горизонтальный

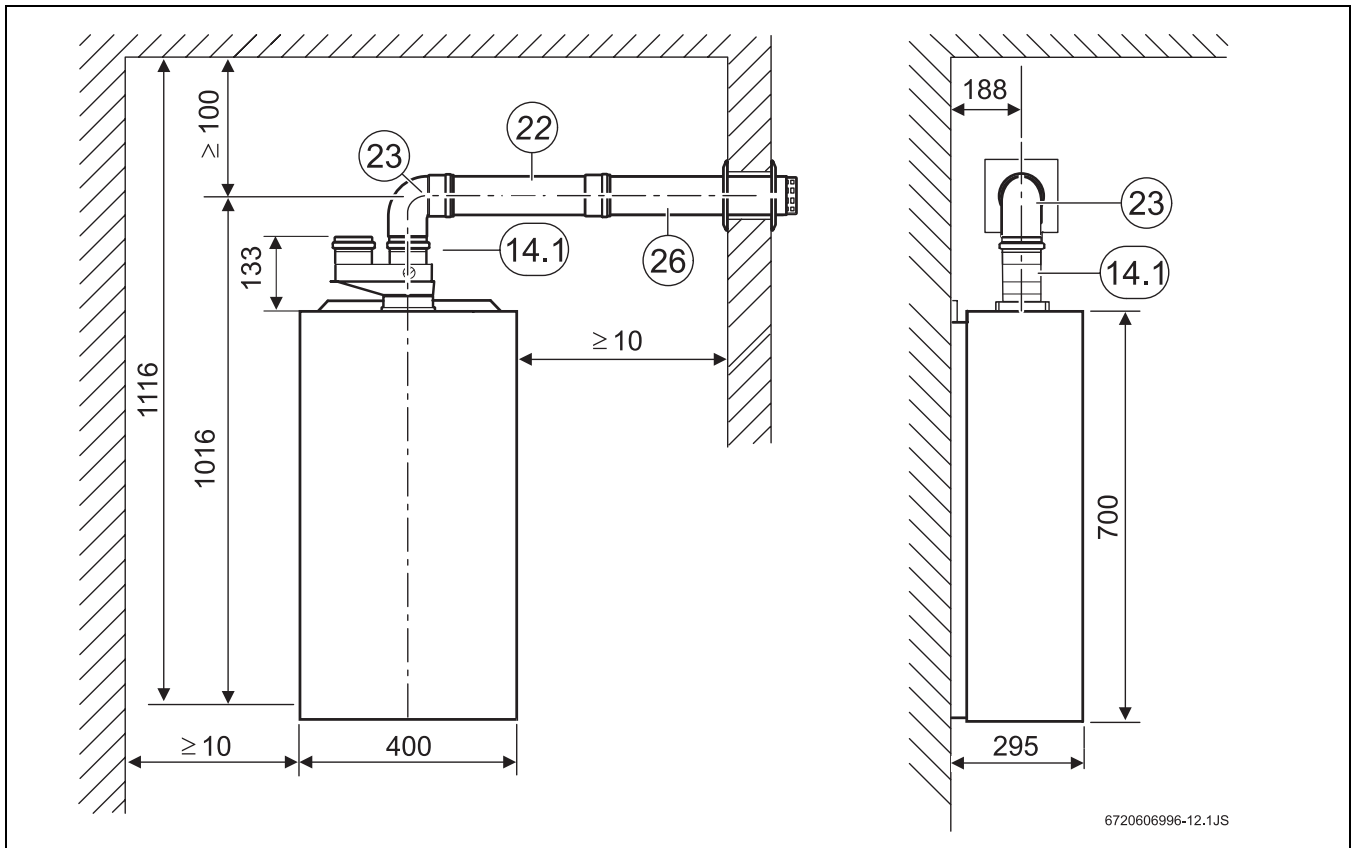


Рис 24

14 (14.1): AZ 468 Двухтрубный соединитель 80/80 с приспособлением для подключения к прибору

22: AZ 409, 410, 411


23: AZ 407

26: AZ 413

Вид отвода дымовых газов: C₁₂

Воздух для горения: подача воздуха извне

Отвод дымовых газов: горизонтальный

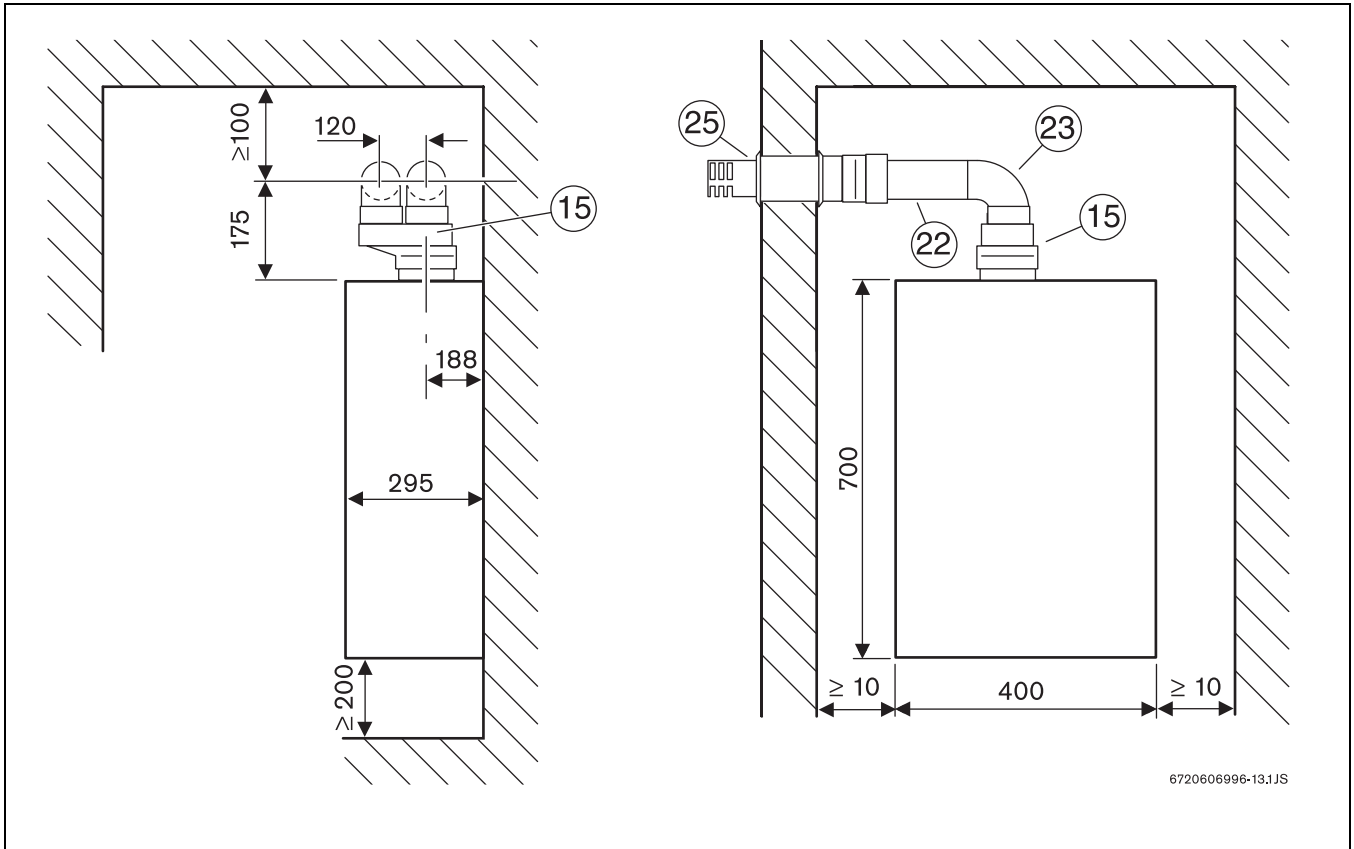

6720606996-13.1JS

Рис 25

- 15: AZ 468
- 22: AZ 409, 410, 411
- 23: AZ 407
- 25: AZ 405

Вид отвода дымовых газов: C₅₂

Воздух для горения: горизонтальная подача воздуха извне

Отвод дымовых газов: вертикальный



Максимально допустимая длина горизонтальной части трубы для отвода дымовых газов - 2 м. Трубы отвода дымовых газов длиной более 10 м должны быть изолированы.

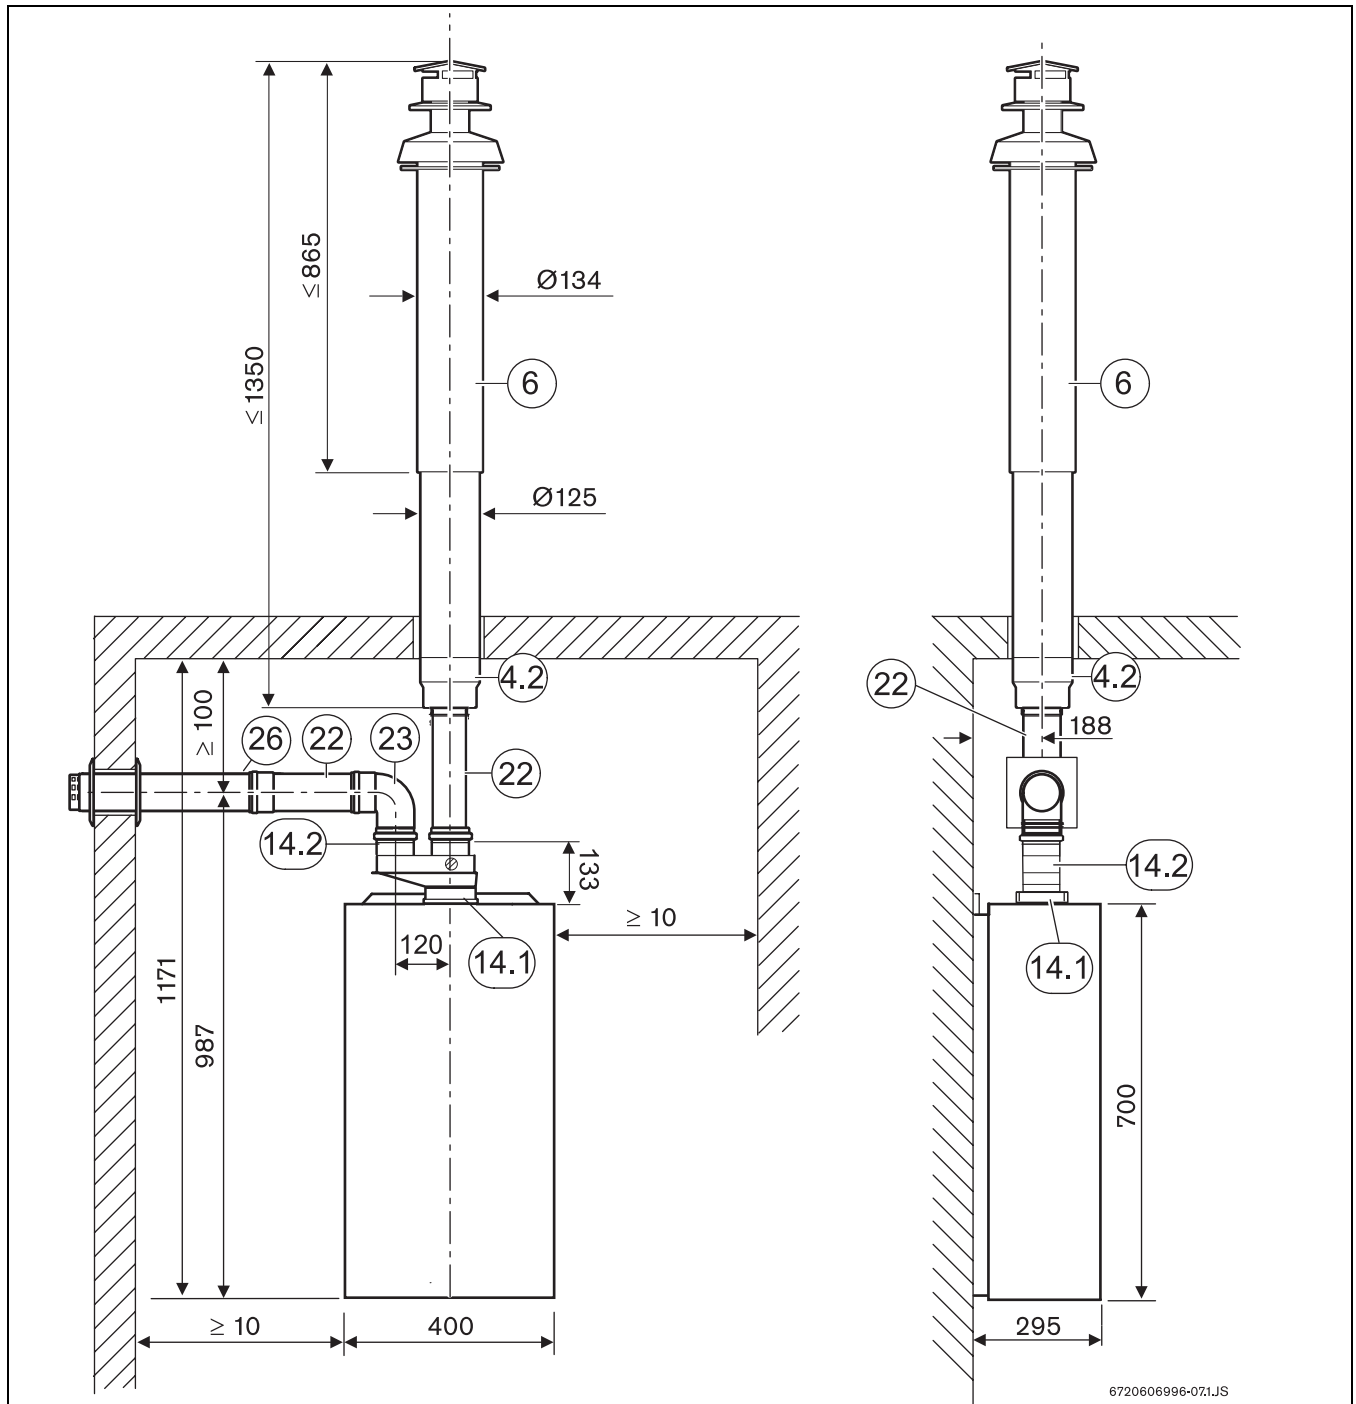


Рис 26

4.2: Переходная муфта Ø 80 мм

6: AZ 404

14 (14.1/14.2): AZ 468

22: AZ 409, 410, 411

23: AZ 407

26: AZ 413

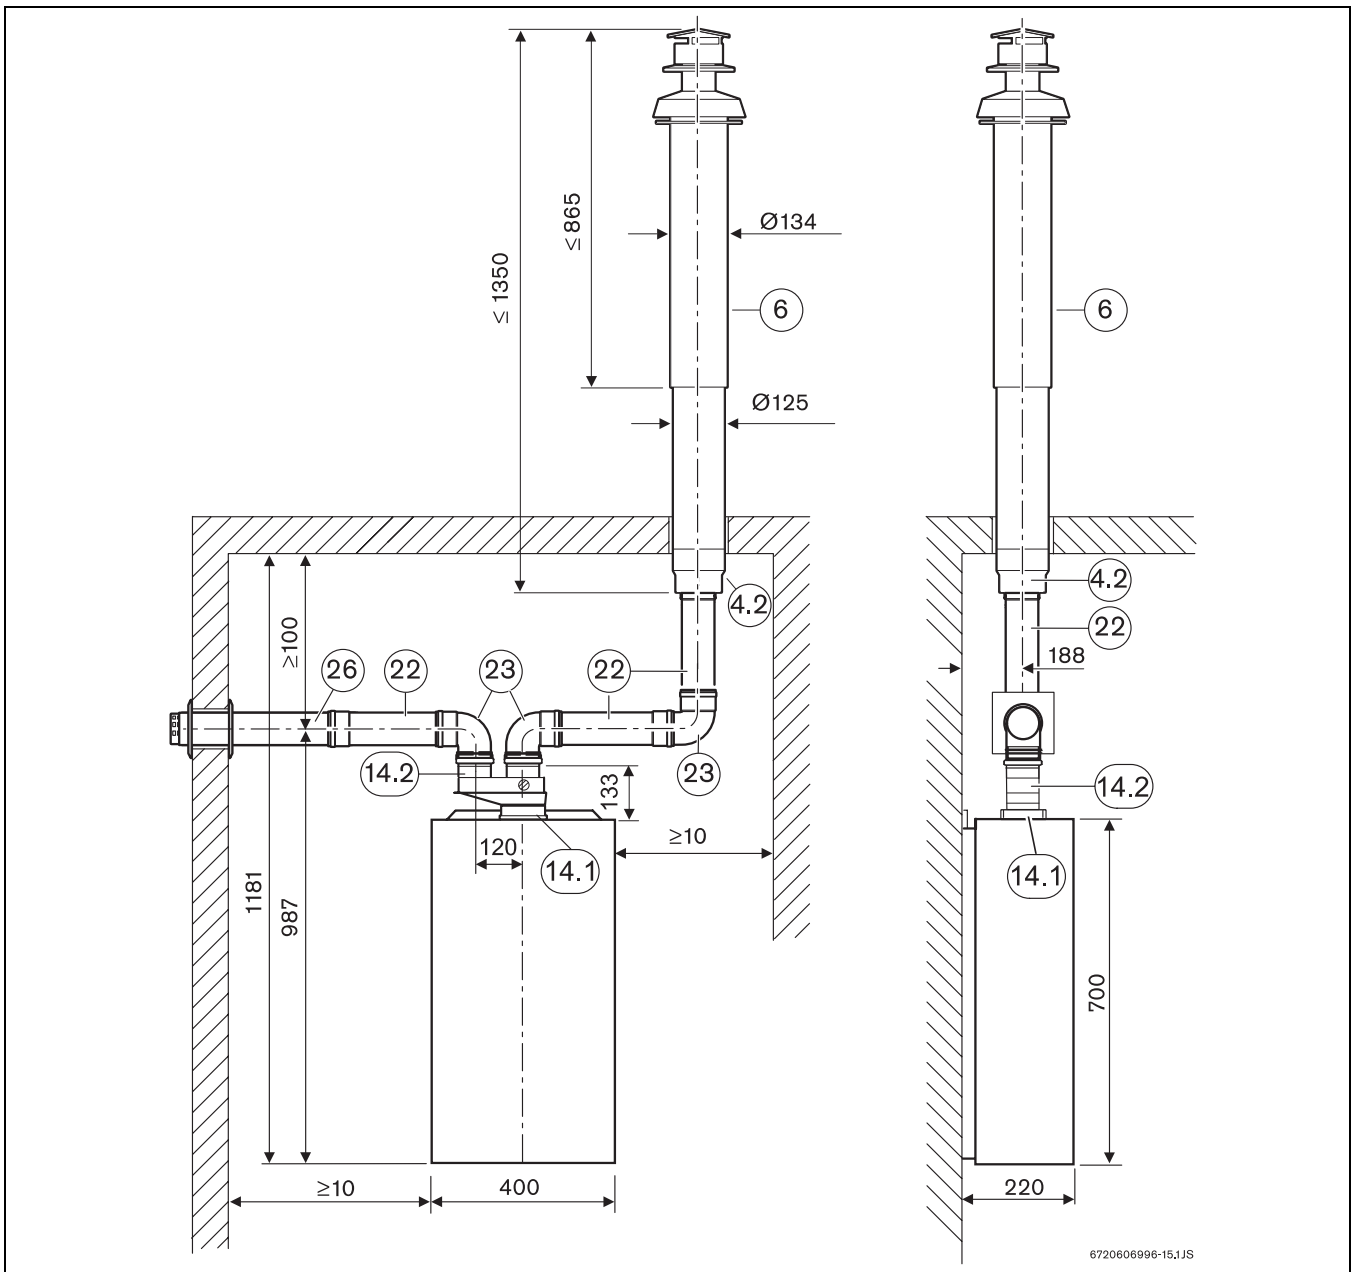


Рис 27

4.2: Переходная муфта $\text{Ø } 80 \text{ мм}$

6: AZ 404

14 (14.1/14.2): AZ 468

22: AZ 409, 410, 411

23: AZ 407

26: AZ 413

Вид отвода дымовых газов: С₃₂

Воздух для горения: вертикальная подача воздуха извне

Отвод дымовых газов: вертикальный



Максимально допустимая длина горизонтальной части трубы для отвода дымовых газов - 2 м. Трубы отвода дымовых газов длиной более 10 м должны быть изолированы.

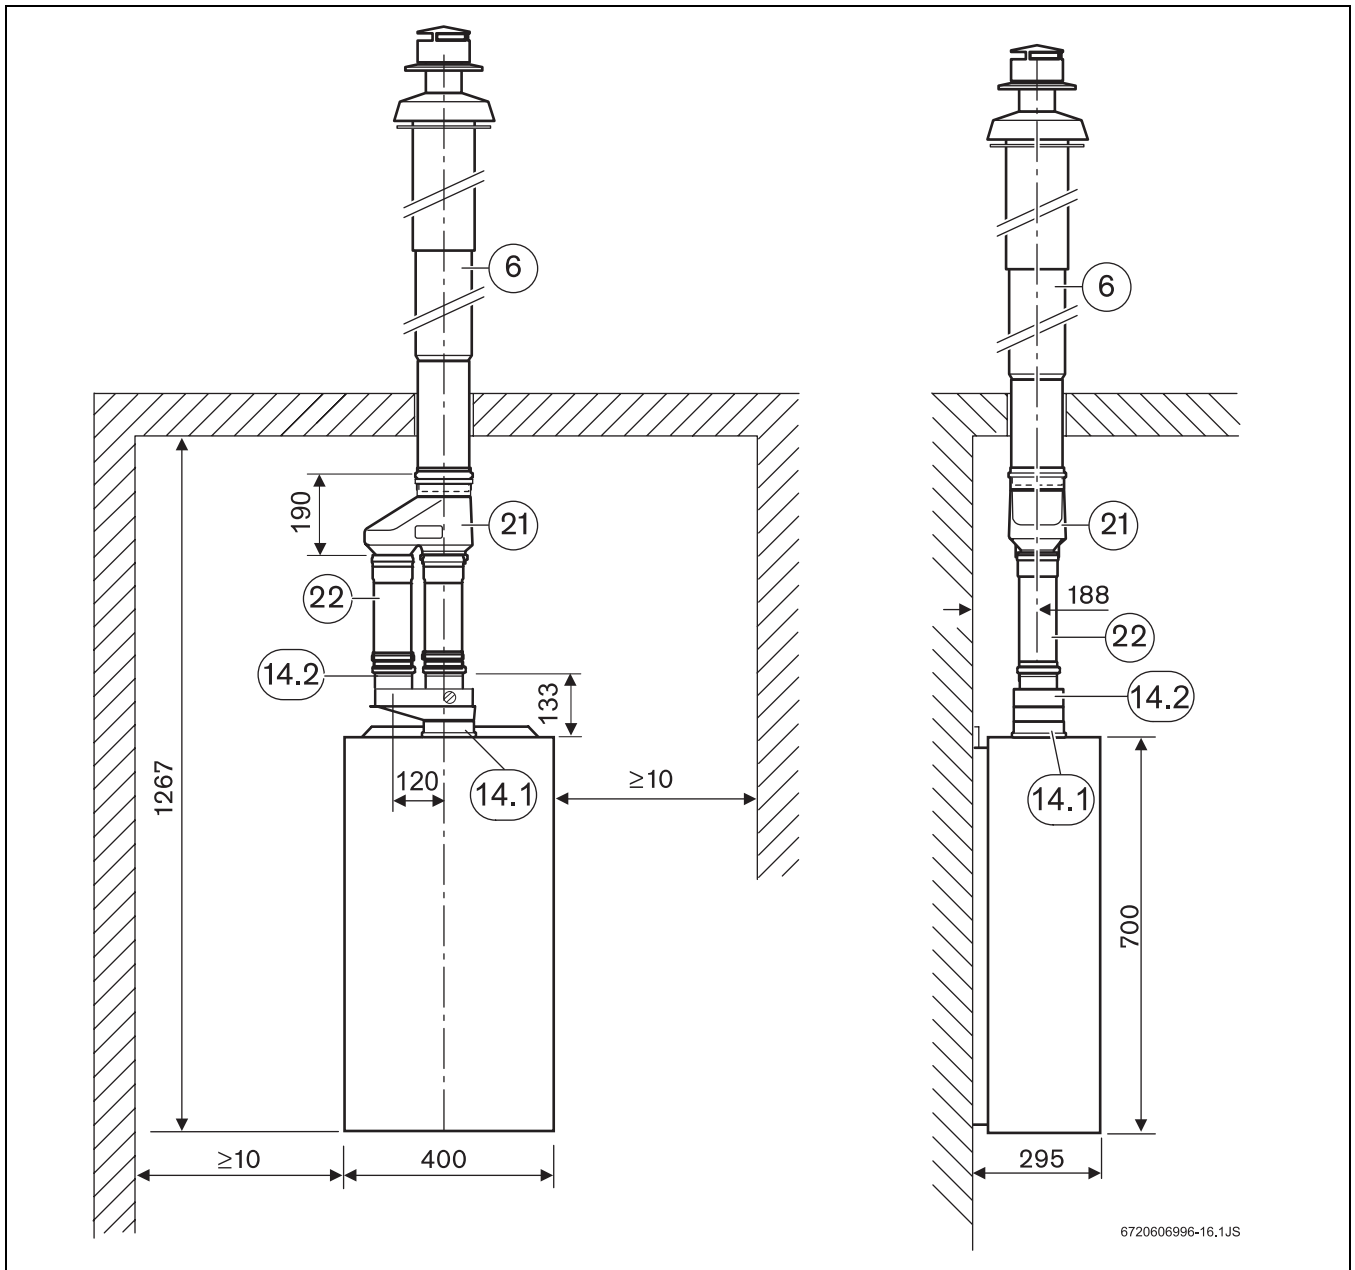


Рис 28

6: AZ 404

14 (14.1/14.2): AZ 468

21: AZ 406

22: AZ 409, 410, 411



ООО «Роберт Бош»
Термотехника
ул. Ак. Королева, 13, стр.5
129515 Москва, Россия

www.bosch-tt.ru