



Паспорт и инструкция по монтажу и эксплуатации для специалистов

# Gaz 4000 W

ZWA 24 -2 A 23 | ZSA 24 -2 A 23



Паспорт и инструкция по монтажу и техническому обслуживанию для  
специалистову



AB 24

Сертификат соответствия №



020

# Содержание

<b>1 Указания по технике безопасности и пояснения символов .....</b>	<b>5</b>	<b>7 Ввод в эксплуатацию .....</b>	<b>31</b>
1.1 Пояснения условных обозначений .....	5	7.1 Перед вводом в эксплуатацию .....	31
1.2 Указания по технике безопасности .....	5	7.2 Включение / выключение прибора .....	32
<b>2 Комплект поставки .....</b>	<b>6</b>	7.3 Включение отопления .....	32
<b>3 Сведения о приборе .....</b>	<b>7</b>	7.4 Регулировка отопления .....	32
3.1 Использование по назначению .....	7	7.5 После ввода в эксплуатацию .....	33
3.2 Декларация о соответствии прототипа нормам ЕС .....	7	7.6 Настройка температуры горячей воды .....	33
3.3 Типовые модели прибора .....	7	7.7 Летний режим (без функции отопления, только функция нагрева воды) .....	33
3.4 Типовая табличка .....	7	7.8 Защита от замерзания .....	34
3.5 Описание прибора .....	8	7.9 Сбои .....	34
3.6 Принадлежности .....	8	7.10 Защита от блокировки насоса .....	34
3.7 Габаритные размеры и минимальные расстояния .....	9		
3.8 Конструкция ZWA... .....	10		
3.9 Конструкция прибора ZSA... .....	12		
3.10 Электрическая схема .....	14		
3.11 Гидравлическая схема ZWA... .....	16		
3.12 Гидравлическая схема ZSA... .....	18		
3.13 Технические данные .....	20		
<b>4 Предписания .....</b>	<b>22</b>		
<b>5 Установка прибора .....</b>	<b>23</b>		
5.1 Важные указания .....	23	<b>9 Переоборудование на другой вид газа .....</b>	<b>38</b>
5.2 Выбор места монтажа .....	24	9.1 Настройка подачи газа (природный и сжиженный газ) .....	38
5.3 Установка крепежных крюков и монтажной соединительной панели ...	25	9.1.1 Подготовка .....	38
5.4 Монтаж прибора .....	26	9.1.2 Настройка давления перед форсунками .....	39
5.5 Проверка подключений .....	27	9.2 Переоборудование на другой вид газа .....	40
5.6 Особые случаи .....	27		
<b>6 Электрические соединения .....</b>	<b>28</b>		
6.1 Подсоединение кабеля сетевого питания .....	28	<b>10 Измерение параметров дымовых газов .....</b>	<b>41</b>
6.2 Подключения к Cotronic .....	28	10.1 Регулировка мощности прибора .....	41
6.2.1 Открывание Cotronic .....	28	10.2 Проверка герметичности пути отвода дымовых газов .....	41
6.2.2 Открыть Cotronic .....	28	10.3 Измерение содержания CO в дымовых газах .....	42
6.2.3 Подключить регулятор включения и отключения напряжения 230 вольт ...	29	10.4 Измерение потерь тепла с уходящими дымовыми газами .....	42
6.2.4 Замена кабеля сетевого питания .....	30		
6.3 Подключение бойлера .....	30		

---

<b>12 Проверка/техобслуживание .....</b>	<b>44</b>
12.1 Контрольный лист для проверки/ техобслуживания (протокол проверки/ техобслуживания) .....	45
12.2 Описание различных рабочих шагов .....	46
12.2.1 Очистка поддона горелки, форсунок и горелки .....	46
12.2.2 Очистка нагревательного блока .....	48
12.2.3 Вентилятор .....	48
12.2.4 Сетчатый фильтр в трубе холодной воды (ZWA) .....	48
12.2.5 Газовая арматура .....	48
12.2.6 Проверка предохранительного клапана системы отопления .....	49
12.2.7 Проверка расширительного бака (дополнительно см. стр. 35) .....	49
12.2.8 Регулировка давления наполнения системы отопления .....	49
12.2.9 Проверка электропроводки .....	49
12.2.10 Очистка других элементов конструкции .....	49
12.3 Опорожнение газового настенного прибора .....	50
<b>13 Приложение .....</b>	<b>51</b>
13.1 Неисправности .....	51
13.2 Заданные параметры подачи газа .....	52
<b>14 Акт сдачи прибора в эксплуатацию .....</b>	<b>53</b>
<b>15 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН .....</b>	<b>54</b>



# 1 Указания по технике безопасности и пояснения символов

## 1.1 Пояснения условных обозначений

### Предупреждения



Предупреждения обозначены в тексте восклицательным знаком в треугольнике на сером фоне.



При опасности удара электрическим током вместо восклицательного знака в треугольнике стоит молния.

Выделенные слова в начале предупреждения обозначают вид и степень тяжести последствий, наступающих в случае непринятия мер безопасности.

- **УВЕДОМЛЕНИЕ** означает, что возможно повреждение оборудования.
- **ВНИМАНИЕ** означает, что возможны травмы лёгкой и средней тяжести.
- **ОСТОРОЖНО** означает, что возможны тяжёлые травмы.
- **ОПАСНО** означает, что возможны травмы, опасные для жизни.

### Важная информация



Важная информация без каких-либо опасностей для человека и оборудования обозначается приведенным здесь знаком.  
Она выделяется горизонтальными линиями над текстом и под ним.

### Другие знаки

Знак	Описание
▶	Действие
→	Ссылка на другое место в инструкции или на другую документацию
•	Перечисление/список
-	Перечисление/список (2-ой уровень)

Таб. 1

## 1.2 Указания по технике безопасности

### При появлении запаха газа

- ▶ Закрыть газовый кран (→ стр. 31).
- ▶ Открыть окна.
- ▶ Не пользоваться электровыключателями.
- ▶ Погасить открытое пламя.

- ▶ **Находясь вне помещения**, позвонить в аварийно-газовую службу и в уполномоченную специализированную фирму.

### При появлении запаха дымовых газов

- ▶ Выключить прибор (→ стр. 32).
- ▶ Открыть окна и двери.
- ▶ Уведомить уполномоченную специализированную фирму.

### Монтаж, переоборудование

- ▶ Монтаж и переоборудование разрешается выполнять только уполномоченной специализированной фирмой.
- ▶ Переоборудование деталей системы отвода дымовых газов запрещается.

### Проверка/техобслуживание

- ▶ **Рекомендация для заказчика:** Заключить договор на проверку и техническое обслуживание с уполномоченной специализированной фирмой и обеспечить проверку и техобслуживание прибора один раз в год.
- ▶ Пользователь несет ответственность за безопасность и экологичность установки (федеральный закон об охране окружающей среды от вредного воздействия).
- ▶ Применяйте только оригинальные запасные части!

### Взрывчатые и легковоспламеняющиеся материалы

- ▶ Не использовать и не хранить вблизи от прибора легковоспламеняющиеся материалы (бумагу, растворители, красители и т.п.).

### Воздух для горения газа / воздух помещения

- ▶ Не допускать загрязнения воздуха для горения газа / воздуха помещения агрессивными веществами (например, галогенуглеводородами, соединениями хлора или фтора). Это позволяет предотвратить коррозию.

### Инструктаж для потребителя

- ▶ Проинформировать потребителя о принципе действия прибора и о пользовании прибором.
- ▶ Указать потребителю на то, что ему запрещается выполнять любые переоборудования и ремонтные работы.

## 2 Комплект поставки

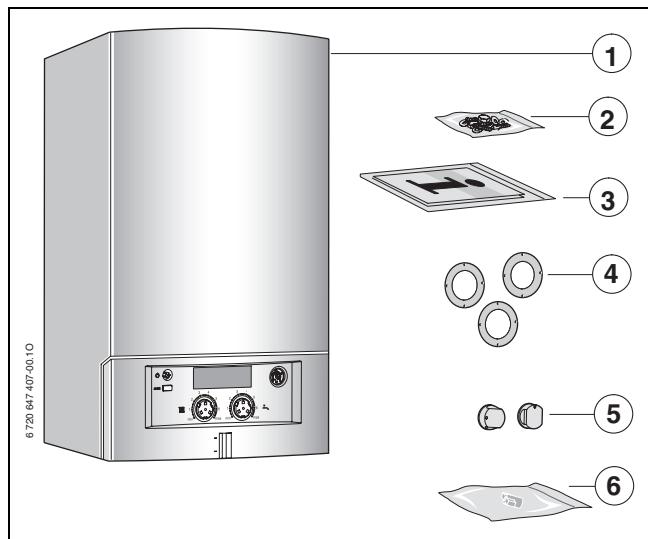


Рис 1

- 1** Газовый отопительный прибор для систем центрального отопления
- 2** Крепёжный материал (винты с принадлежностями)
- 3** Комплект документации к прибору
- 4** Дроссельные шайбы
- 5** Ручки-регуляторы
- 6** Кран подпитки (ZWA)

### 3 Сведения о приборе

**ZSA** являются отопительными приборами со встроенным трехходовым клапаном для подключения бойлера с косвенным нагревом. Эти приборы могут также применяться только как отопительные без приготовления горячей воды.

**ZWA** являются проточными двухконтурными приборами, предназначенными для отопления и горячего водоснабжения.

#### 3.1 Использование по назначению

Устанавливать прибор только в закрытых системах отопления и нагрева воды.

Другое применение является использованием не по назначению. За возникший в результате этого ущерб изготовитель ответственности не несет.

Промышленное использование этих приборов для производства тепла в технологических целях не допускается.

#### 3.2 Декларация о соответствии прототипа нормам ЕС

Этот котёл соответствует действующим требованиям европейских норм и правил 2009/142/EG, 92/42/EWG, 2006/95/EG, 2004/108/EG и имеет сертификат соответствия ЕС конструктивного образца.

Идент. № изделия	CE-0085 BS0123
Категория	II <sub>2H</sub> ЗВ/Р
Вид прибора	C <sub>12</sub> , C <sub>32</sub> , C <sub>42</sub> , C <sub>52</sub> , C <sub>82</sub> , B <sub>22</sub> , B <sub>32</sub>

Таб. 2

#### 3.3 Типовые модели прибора

<b>ZSA 24-2</b>	A	23	S5700
<b>ZWA 24-2</b>	A	23	S5700

Таб. 3

<b>Z</b>	Прибор центрального отопления
<b>S</b>	Присоединение бойлера
<b>W</b>	Приготовление горячей воды
<b>A</b>	Тип прибора Gaz 4000 W
<b>24</b>	Отопительная мощность и мощность нагрева горячей воды до 24 кВт
<b>-2</b>	Версия
<b>A</b>	Прибор с принудительным удалением продуктов сгорания
<b>23</b>	Природный газ Н <b>Примечание:</b> приборы могут быть переоборудованы для работы на сжиженном газе.
<b>S5700</b>	Специальный номер

Контрольные характеристики газа с указанием кодового числа и вида газа:

Индекс	Индекс Воббе (W <sub>S</sub> ) (15 °C)	Вид газа
23	12,7-15,2 кВтч/м <sup>3</sup>	Природный газ, тип 2Н
31	20,2-24,3 кВтч/м <sup>3</sup>	Сжиженный газ ЗВ/Р

Таб. 4

#### 3.4 Типовая табличка

Заводская табличка (12) находится справа внизу на траверсе (→ рис. 3).

На ней приведены мощность котла, номер для заказа, сведения о допуске и закодированная дата изготовления.

### 3.5 Описание прибора

- Прибор предназначен для настенного монтажа, независимо от дымовой трубы и размеров помещения
- Прибор для работы на природном или сжиженном газе
- Модель с закрытой камерой сгорания и вентилятором
- Индикация температуры подающей линии отопительного контура (светодиод)
- Предохранительное устройство Cotronic с ионизационным контролем пламени и электромагнитными клапанами обеспечивают полную защиту
- Автоматический розжиг
- Постоянное регулирование мощности
- Возможность подключения сдвоенной трубы дымовых газов/воздуха горения Ø 60/100
- Датчик и регулятор температуры нагревателя
- Датчик температуры горячей воды (ZWA)
- Трехступенчатый отопительный насос
- Предохранительный клапан, манометр, расширительный бак с автоматическим воздухоотводчиком
- Возможно подключение датчика температуры бойлера (NTC) (ZSA)
- Приоритетное включение режима приготовления горячей воды
- З-ходовой клапан с электродвигателем (ZSA)
- Соединительный кабель с сетевым штекером
- Встроенный кран подпитки (ZWA)
- Датчик защиты от перегрева
- Одноступенчатый вентилятор

### 3.6 Принадлежности



Здесь приведен список со стандартными принадлежностями для данного отопительного прибора. Полный обзор всех поставляемых принадлежностей можно найти в общем каталоге нашей продукции.

- Принадлежности для отвода дымовых газов
- Регулятор температуры помещения 230 В on/off
- Бойлер
- Комплекты для переоборудования на другой вид газа
- Монтажная присоединительная панель
- S-образные трубы

### 3.7 Габаритные размеры и минимальные расстояния


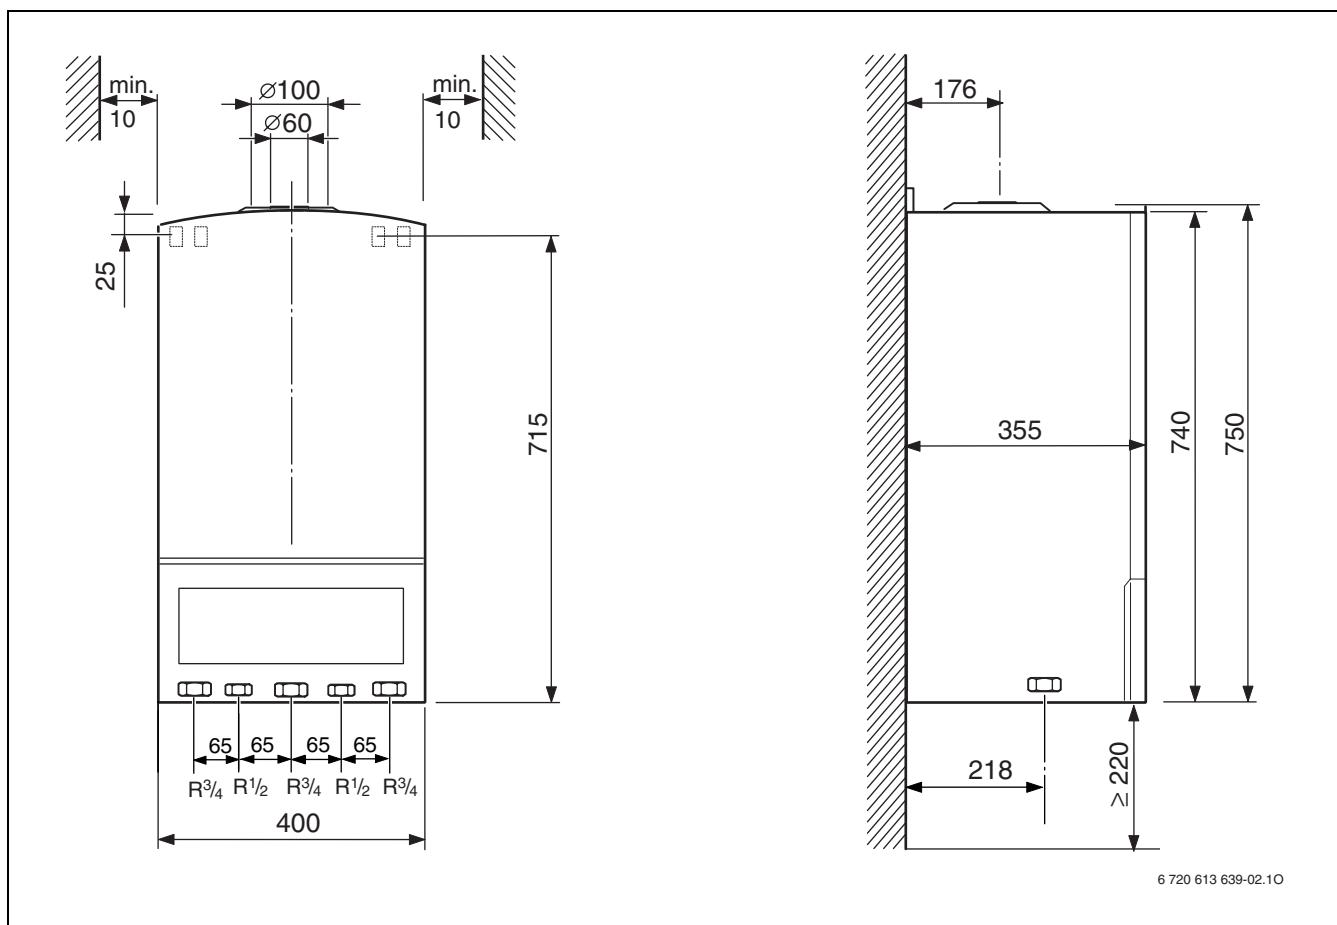


Рис 2

### 3.8 Конструкция ZWA...

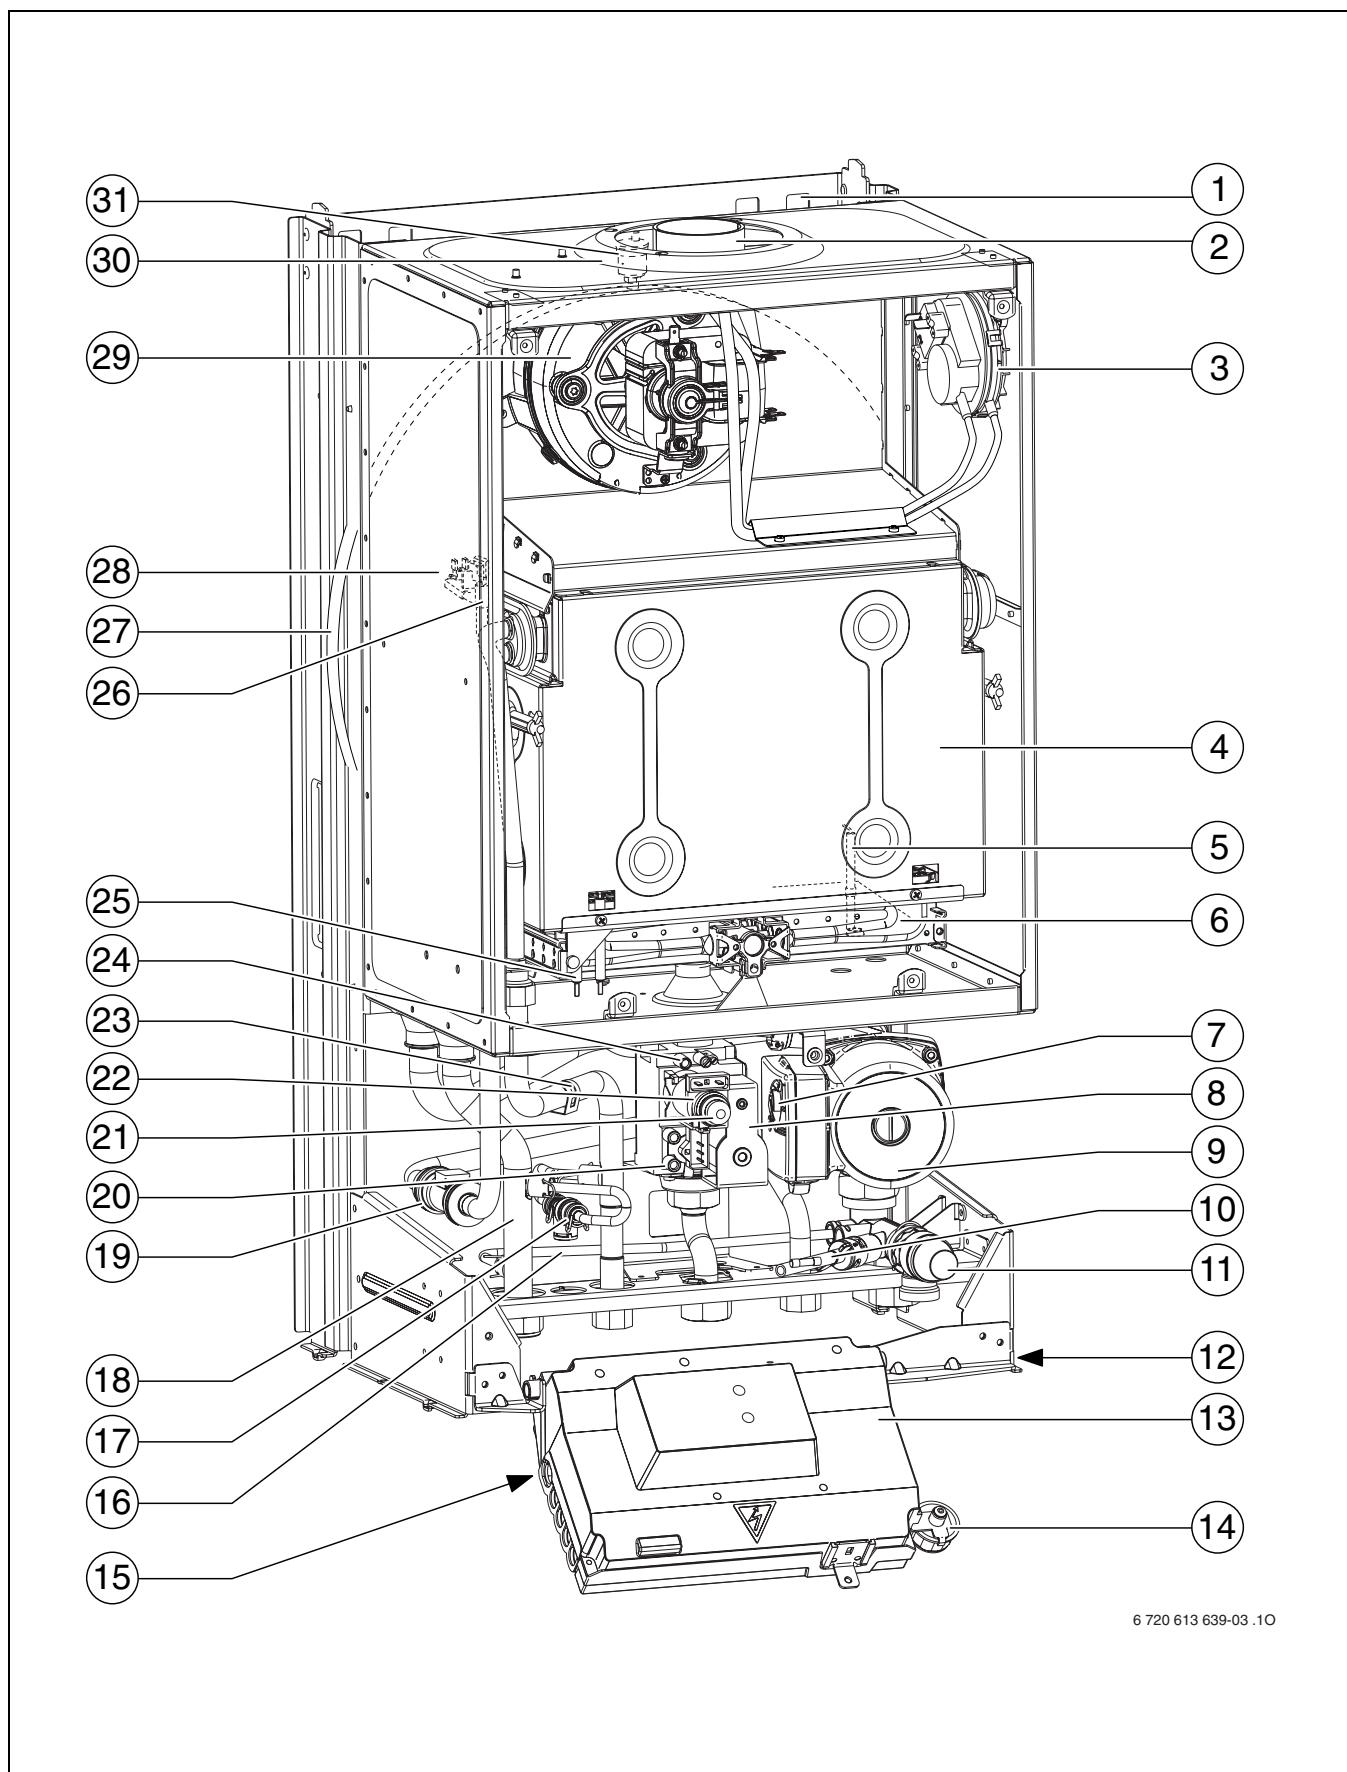

6 720 613 639-03 .1O

Рис 3

- 1** Проушины для подвески
- 2** Труба дымовых газов
- 3** Дифференциальное реле давления
- 4** Камера сгорания
- 5** Контролирующий электрод
- 6** Корпус горелки с коллектором форсунок
- 7** Переключатель частоты вращения насоса
- 8** Газовая арматура
- 9** Отопительный насос
- 10** Сливной кран
- 11** Предохранительный клапан (отопительный контур)
- 12** Заводская табличка
- 13** Cotronic
- 14** Манометр
- 15** Наклейка с типом прибора
- 16** Байпас
- 17** Кран подпитки
- 18** Подающая линия отопительного контура
- 19** Расходомер (гидротурбинка)
- 20** Штуцер для измерения давления подаваемого газа
- 21** Регулировочный винт минимального расхода газа
- 22** Регулировочный винт максимального расхода газа
- 23** Датчик температуры горячей воды
- 24** Измерительный штуцер (давление перед форсунками)
- 25** Запальник
- 26** Датчик температуры подающей линии
- 27** Расширительный бак
- 28** Ограничитель температуры теплообменника
- 29** Вентилятор
- 30** Всасывание воздуха для горения
- 31** Автоматический воздухоотводчик

### 3.9 Конструкция прибора ZSA...

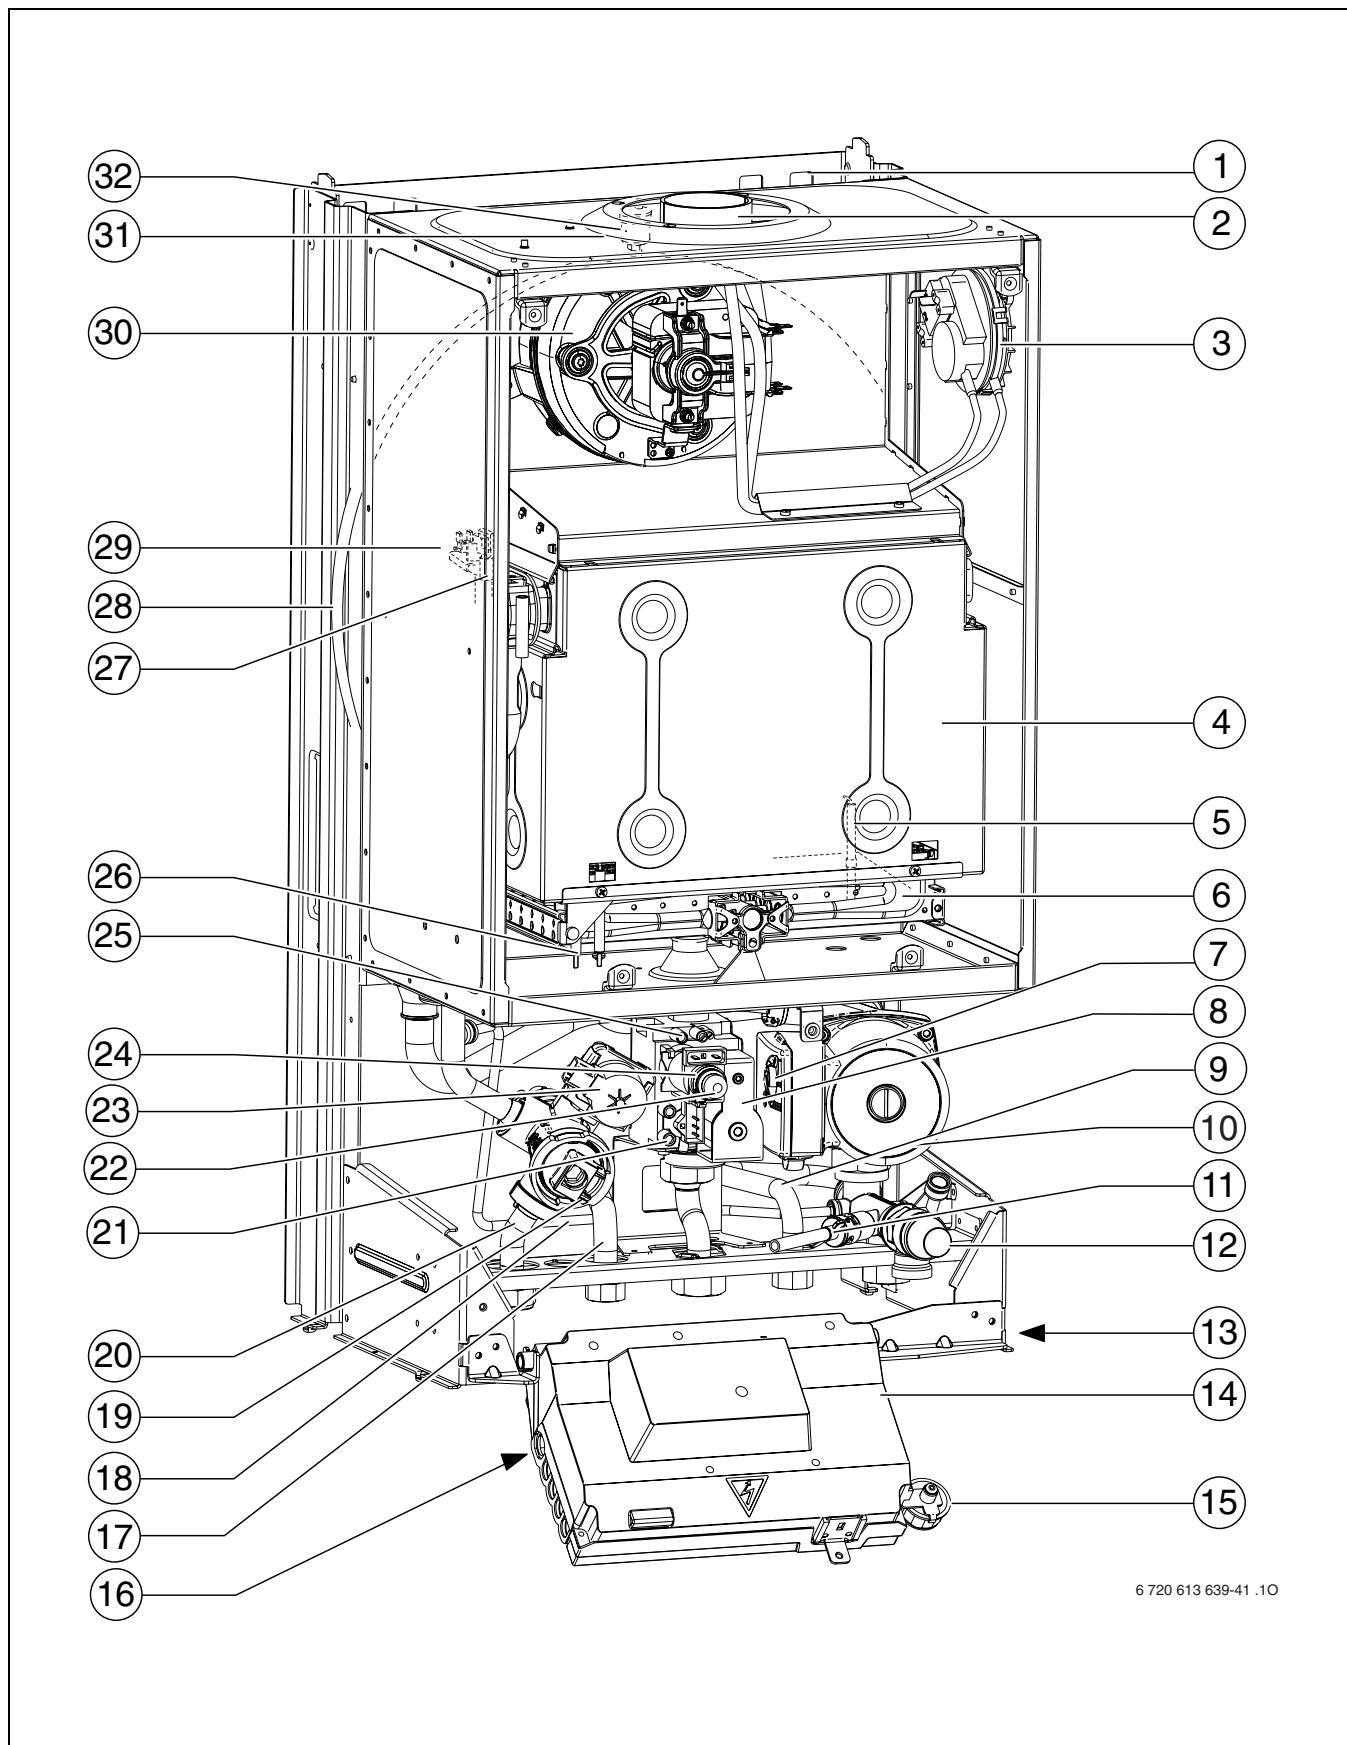


Рис 4

- 1** Проушины для подвески
- 2** Труба дымовых газов
- 3** Дифференциальное реле давления
- 4** Камера сгорания
- 5** Контролирующий электрод
- 6** Корпус горелки с коллектором форсунок
- 7** Переключатель частоты вращения насоса
- 8** Газовая арматура
- 9** Обратная линия бойлера
- 10** Отопительный насос
- 11** Сливной кран
- 12** Предохранительный клапан (отопительный контур)
- 13** Заводская табличка
- 14** Cotronic
- 15** Манометр
- 16** Наклейка с типом прибора
- 17** Подающая линия бойлера
- 18** Байпас
- 19** 3-ходовой клапан
- 20** Подающая линия отопительного контура
- 21** Штуцер для измерения давления подаваемого газа
- 22** Регулировочный винт минимального расхода газа
- 23** Электродвигатель
- 24** Регулировочный винт максимального расхода газа
- 25** Измерительный штуцер (давление перед форсунками)
- 26** Запальник
- 27** Датчик температуры подающей линии
- 28** Расширительный бак
- 29** Ограничитель температуры теплообменника
- 30** Вентилятор
- 31** Всасывание воздуха для горения
- 32** Автоматический воздухоотводчик

### 3.10 Электрическая схема

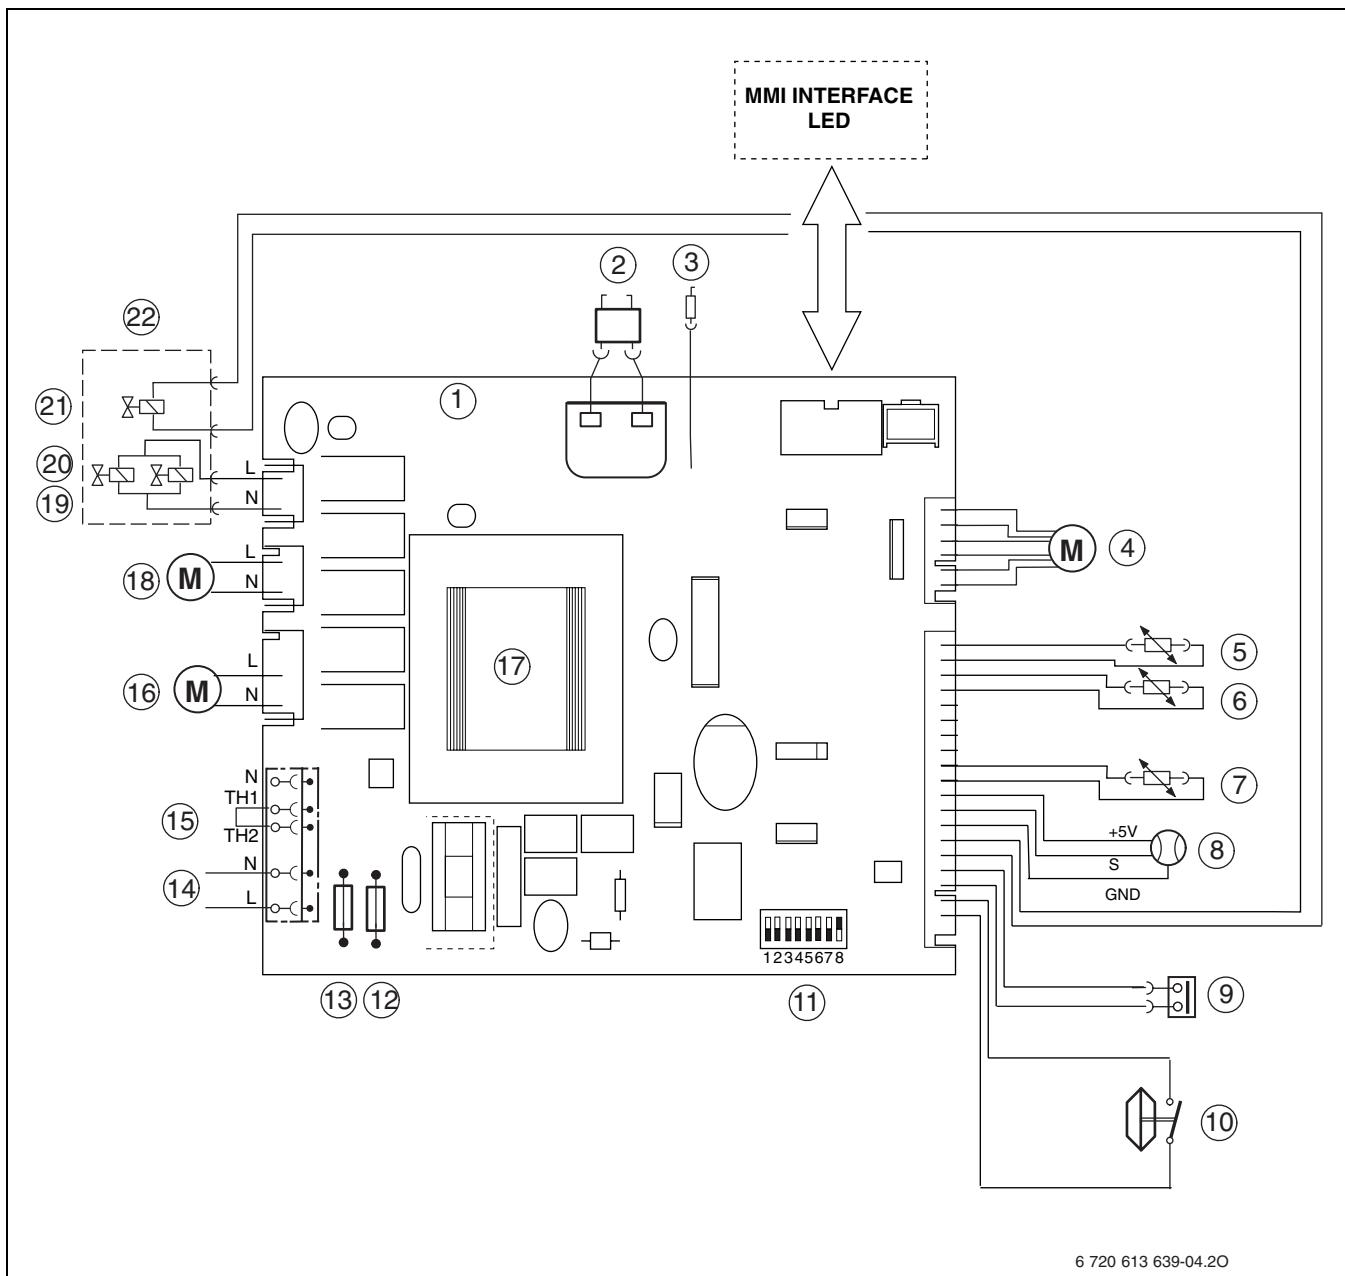


Рис 5


6 720 613 639-04.20

- 1** Электронная плата
- 2** Запальник
- 3** Контролирующий электрод
- 4** Электродвигатель 3-ходового клапана (ZSA)
- 5** Датчик температуры подающей линии
- 6** Датчик температуры горячей воды (ZWA)
- 7** Датчик температуры бойлера (NTC) (ZSA)
- 8** Расходомер (гидротурбинка) (ZWA)
- 9** Ограничитель температуры теплообменника
- 10** Дифференциальное реле давления
- 11** Переключатели DIP
- 12** Предохранитель T 1,6 A
- 13** Предохранитель T 1,6 A
- 14** Подключение 230 В переменного тока
- 15** Подключение 230 В on/off регулятора температуры помещения<sup>1)</sup>
- 16** Вентилятор
- 17** Трансформатор
- 18** Отопительный насос
- 19** Электромагнитный клапан 2
- 20** Электромагнитный клапан 1
- 21** Регулирующий электромагнит
- 22** Газовая арматура

---

1) Перед подключением удалить перемычку

### 3.11 Гидравлическая схема ZWA...

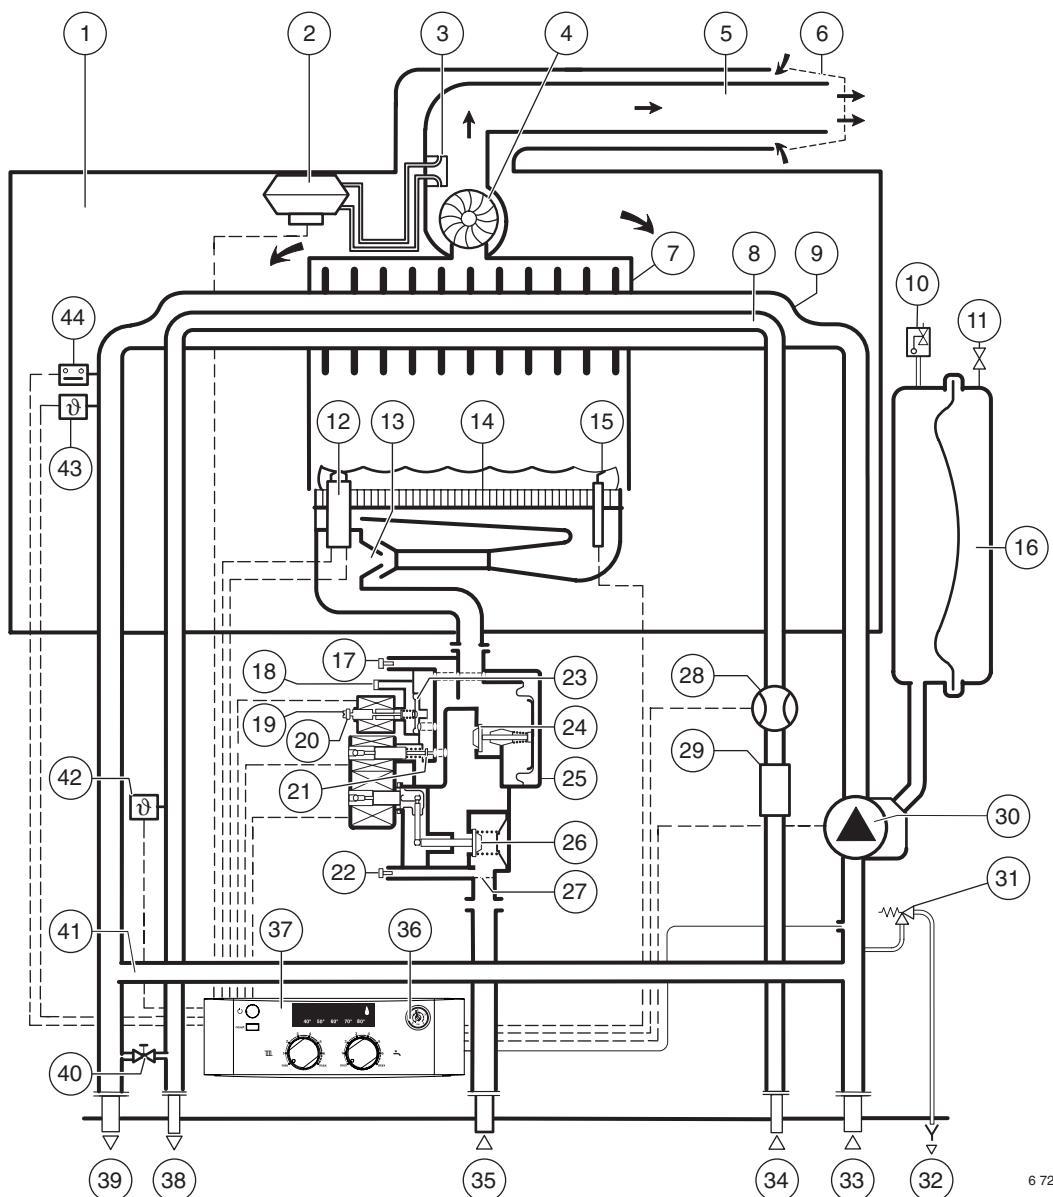

6 720 613 689-05.10

Рис 6

- 1** Воздушная камера
- 2** Дифференциальное реле давления
- 3** Штуцер дифференциального реле давления
- 4** Вентилятор
- 5** Труба подачи воздуха/отвода дымовых газов
- 6** Защита от ветра
- 7** Камера сгорания
- 8** Теплообменник горячей воды
- 9** Теплообменник
- 10** Автоматический воздухоотводчик
- 11** Клапан для заполнения азотом
- 12** Запальник
- 13** Сопла инжектора
- 14** Горелка
- 15** Контролирующий электрод
- 16** Расширительный бак
- 17** Измерительный штуцер (давление перед форсунками)
- 18** Отверстие выравнивания давления
- 19** Регулировочный винт минимального расхода газа
- 20** Регулировочный винт максимального расхода газа
- 21** Регулирующий клапан давления управления
- 22** Штуцер для измерения давления подаваемого газа
- 23** Регулятор давления
- 24** Регулирующий клапан давления управления
- 25** Газовая арматура
- 26** Тарелка главного клапана
- 27** Сетчатый фильтр
- 28** Расходомер (гидротурбинка)
- 29** Ограничитель протока с фильтром и фильтрующей сеткой
- 30** Отопительный насос
- 31** Предохранительный клапан (отопительный контур)
- 32** Слив
- 33** Обратная линия отопительного контура
- 34** Вход холодной воды
- 35** Вход газа
- 36** Манометр
- 37** Cotronic
- 38** Выход горячей воды
- 39** Подающая линия отопительного контура
- 40** Кран подпитки
- 41** Байпас
- 42** Датчик температуры горячей воды
- 43** Датчик температуры подающей линии
- 44** Ограничитель температуры теплообменника

### 3.12 Гидравлическая схема ZSA...

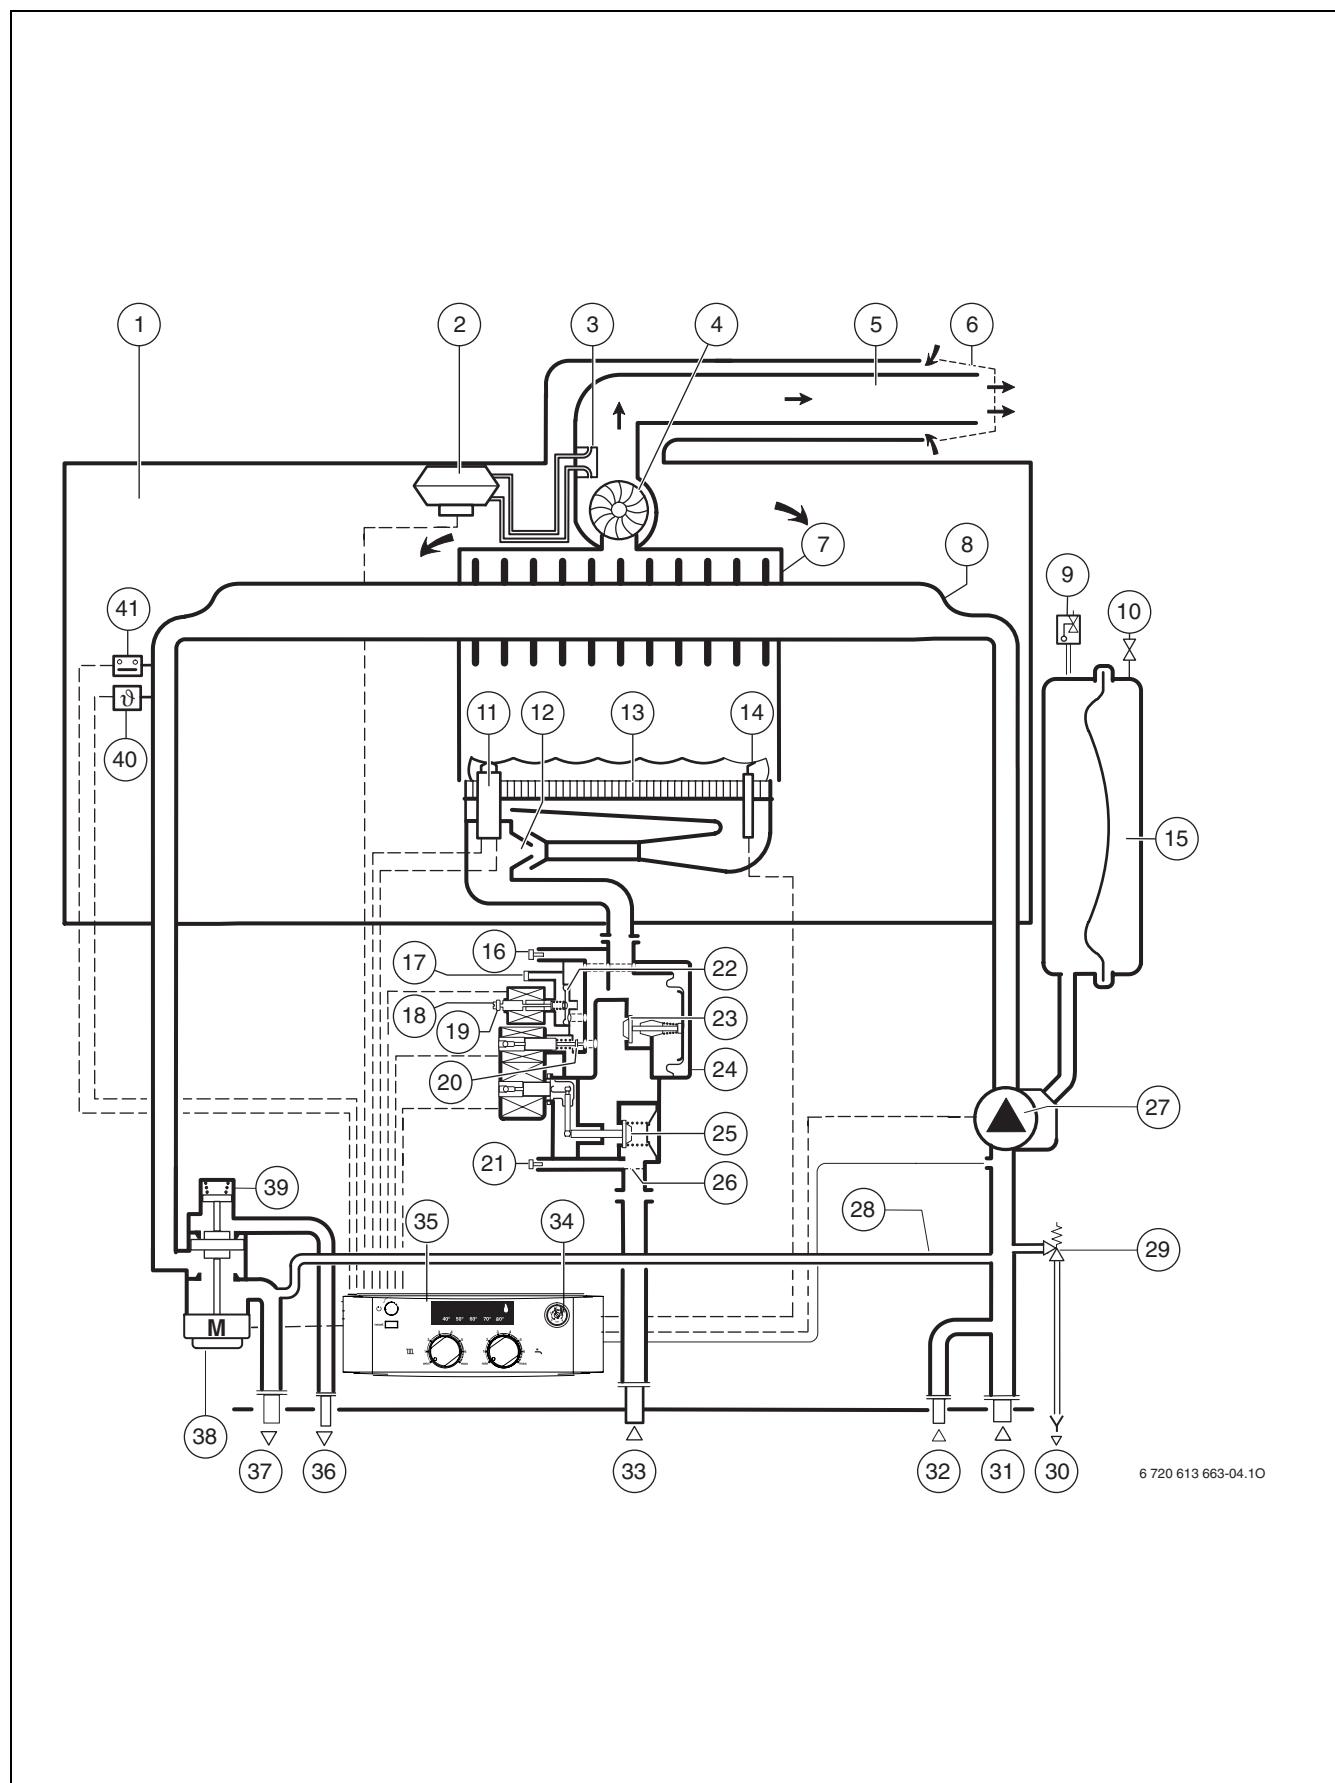


Рис 7

- 1** Воздушная камера
- 2** Дифференциальное реле давления
- 3** Штуцер дифференциального реле давления
- 4** Вентилятор
- 5** Труба подачи воздуха/отвода дымовых газов
- 6** Защита от ветра
- 7** Камера сгорания
- 8** Теплообменник
- 9** Автоматический воздухоотводчик
- 10** Клапан для заполнения азотом
- 11** Запальник
- 12** Сопла инжектора
- 13** Горелка
- 14** Контролирующий электрод
- 15** Расширительный бак
- 16** Измерительный штуцер (давление перед форсунками)
- 17** Отверстие выравнивания давления
- 18** Регулировочный винт минимального расхода газа
- 19** Регулировочный винт максимального расхода газа
- 20** Регулирующий клапан давления управления
- 21** Штуцер для измерения давления подаваемого газа
- 22** Регулятор давления
- 23** Регулирующий клапан давления управления
- 24** Газовая арматура
- 25** Тарелка главного клапана
- 26** Сетчатый фильтр
- 27** Отопительный насос
- 28** Байпас
- 29** Предохранительный клапан (отопительный контур)
- 30** Слив
- 31** Обратная линия отопительного контура
- 32** Обратная линия бойлера
- 33** Вход газа
- 34** Манометр
- 35** Cotronic
- 36** Подающая линия бойлера
- 37** Подающая линия отопительного контура
- 38** Электродвигатель
- 39** 3-ходовой клапан
- 40** Датчик температуры подающей линии
- 41** Ограничитель температуры теплообменника

### 3.13 Технические данные

Мощность	Еди- ница изме- рения	ZWA 24 A		ZSA 24 A	
		Природный газ	Сжиженный газ	Природный газ	Сжиженный газ
Максимальная номинальная тепловая мощность	кВт	24.0	24.0	24.0	24.0
Максимальная номинальная тепловая нагрузка	кВт	26.3	26.3	26.3	26.3
Минимальная номинальная тепловая мощность	кВт	9.3	8.9	9.3	8.9
Минимальная номинальная тепловая нагрузка	кВт	10.7	10.2	10.7	10.2
Максимальная номинальная тепловая мощность при нагреве воды	кВт	24.0	24.0	24.0	24.0
Максимальная номинальная тепловая нагрузка при нагреве воды	кВт	26.3	26.3	26.3	26.3
Минимальная номинальная тепловая мощность для горячей воды	кВт	9.3	8.9	9.3	8.9
Минимальная номинальная тепловая нагрузка для горячей воды	кВт	10.7	10.2	10.2	10.2
Класс эффективности		**	**	**	**
<b>Объем подачи газа</b>					
Природный газ Н ( $H_{iS} = 9,5 \text{ кВтч}/\text{м}^3$ )	м <sup>3</sup> /ч	2.72	-	2.72	-
Сжиженный газ ( $H_i = 12,9 \text{ кВтч}/\text{кг}$ )	кг/ч	-	1.93	-	1.93
<b>Допустимое давление подаваемого газа</b>					
Природный газ Н	мбар	13	-	13	-
Сжиженный газ (бутан/пропан)	мбар	-	28-30/37	-	28-30/37
<b>Расширительный бак</b>					
Предварительное давление	бар	0.5	0.5	0.5	0.5
Общая емкость	л	8	8	8	8
<b>Горячая вода (ZWA)</b>					
Максимальный объем горячей воды $\Delta T = 50 \text{ К}$	л/мин	6.84	6.84	-	-
Максимальный объем горячей воды $\Delta T = 30 \text{ К}$	л/мин	11.4	11.4	-	-
Максимальный объем горячей воды $\Delta T = 20 \text{ К}$	л/мин	17.1	17.1	-	-
Класс комфорта горячей воды в соответствии с EN 13203		**	**	-	-
Температура на выходе	°C	40-60	40-60	-	-
Максимальное допустимое давление горячей воды	бар	10.0	10.0	-	-
Минимальное давление потока	бар	0.25	0.25	-	-
Минимальный расход	л/мин	2.5	2.5	-	-
Удельный расход	л/мин	11.4	11.4	-	-

Таб. 5

<b>Мощность</b>	<b>Еди- ница изме- рения</b>	<b>ZWA 24 A</b>		<b>ZSA 24 A</b>	
		<b>Природный газ</b>	<b>Сжиженный газ</b>	<b>Природный газ</b>	<b>Сжиженный газ</b>
<b>Характеристики дымовых газов</b>					
Температура дымовых газов при макс. номинальной тепловой нагрузке	°C	136	132	136	132
Температура дымовых газов при мин. номинальной тепловой нагрузке	°C	92	90	92	90
Скорость потока дымовых газов при макс. номинальной тепловой мощности	г/с	19.2	17.2	19.2	17.2
Скорость потока дымовых газов при мин. номинальной тепловой мощности	г/с	15.7	15.4	15.7	15.4
CO <sub>2</sub> при макс. номинальной тепловой нагрузке	%	6.6	7.7	6.6	7.7
CO <sub>2</sub> при мин. номинальной тепловой нагрузке	%	2.1	2.6	2.1	2.6
Класс NO <sub>x</sub> в соответствии с EN 297		3	3	3	3
NO <sub>x</sub>	мг/ кВтч	109	109	109	109
Подключение отвода дымовых газов		60/100	60/100	60/100	60/100
<b>Общие характеристики</b>					
Напряжение	Пост. т. ... В	230	230	230	230
Частота	Гц	50	50	50	50
Макс. потребляемая мощность	Вт	130	130	130	130
Максимальный уровень шума	дБ (A)	38.0	38.0	38.0	38.0
Класс защиты	IP	x4	x4	x4	x4
Проверено в соответствии с	EN	483	483	483	483
Максимальная температура подающей магистрали	°C	82	82	82	82
Максимально допустимое рабочее давление (P <sub>MS</sub> ) отопление	бар	3.0	3.0	3.0	3.0
Допустимая температура окружающей среды	°C	0-50	0-50	0-50	0-50
Номинальная емкость отопительного контура	л	2.0	2.0	2.0	2.0
Вес (без упаковки)	кг	37.9	37.9	37.9	37.9
Вес (без кожуха)	кг	32.4	32.4	32.4	32.4

Таб. 5

## 4 Предписания

Должны соблюдаться следующие директивы и предписания:

- Строительные нормы и правила соответствующей страны
- Предписания соответствующего предприятия по газоснабжению
- Государственные стандарты, регламентирующие применение данного оборудования.

## 5 Установка прибора



**ОПАСНО:** Опасность взрыва!

- ▶ Перед началом работ на газопроводе обязательно закрыть газовый кран.



Монтаж, подключение электропитания, а также подключение и ввод в эксплуатацию систем подачи газа и отвода дымовых газов оборудования разрешается выполнять только специализированной фирме, уполномоченной предприятием газо- или энергоснабжения.

### 5.1 Важные указания

Приборы содержат менее 10 литров воды.

- ▶ Перед монтажом получить разрешение от предприятия газоснабжения и от ведомства по пожарной безопасности дымоходов.

#### Открытые отопительные системы

Открытые отопительные системы должны быть переоборудованы в закрытые системы отопления.

#### Гравитационные системы отопления

Подключить прибор к имеющейся трубопроводной сети посредством гидравлического разделительного устройства с грязеотделителем.

#### Оцинкованные радиаторы и трубопроводы

Чтобы предотвратить газообразование, использование оцинкованных радиаторов и трубопроводов запрещается.

#### Использование регулятора температуры помещений

Монтаж термостатических регулирующих вентилей на радиаторе котельной запрещается.

#### Антифриз

Разрешается использовать следующие антифризы:

Наименование	Концентрация
Glythermin NF	20 - 62 %
Antifrogen N	20 - 40 %
Varidos FSK	22 - 55 %
Tyfocor L	25 - 80 %

Таб. 6

#### Антикоррозионные средства

Разрешается использовать следующие антикоррозионные средства:

Наименование	Концентрация
Cillit HS Combi 2	0.5 %
Copal	1 %
Nalco 77 381	1 - 2 %
Varidos KK	0.5 %
Varidos AP	1 - 2 %
Varidos 1+1	1 - 2 %
Sentinel X 100	1.1 %

Таб. 7

#### Герметик

По имеющемуся у нас опыту добавка герметика в воду системы отопления может привести к проблемам (отложения в нагревательном блоке). Поэтому мы не рекомендуем использовать подобные средства.

#### Шум от потока воды

Чтобы снизить уровень шума от потока воды, необходимо установить перепускной клапан или, в случае двухтрубных систем отопления – трехходовой клапан на наиболее удаленном радиаторе.

## 5.2 Выбор места монтажа

### Требования к помещению для монтажа



Прибор не предусмотрен для монтажа вне помещений.

- ▶ Прибор не работает от воздуха помещения, и для него не требуется отдельный подвод воздуха для горения в помещении или шкафу, где установлен прибор.
- ▶ Соблюдать местные государственные предписания.
- ▶ Соблюдать минимальные монтажные размеры, приведенные в инструкциях по монтажу принадлежностей для отвода дымовых газов.
- ▶ При установке прибора в помещении с ванной или душем: Переключатели или регуляторы на приборе должны находиться на недостижаемом расстоянии от ванны или душа.

При установке в шкафу:

- ▶ Учитывать необходимость вентиляционных отверстий и минимальные расстояния.

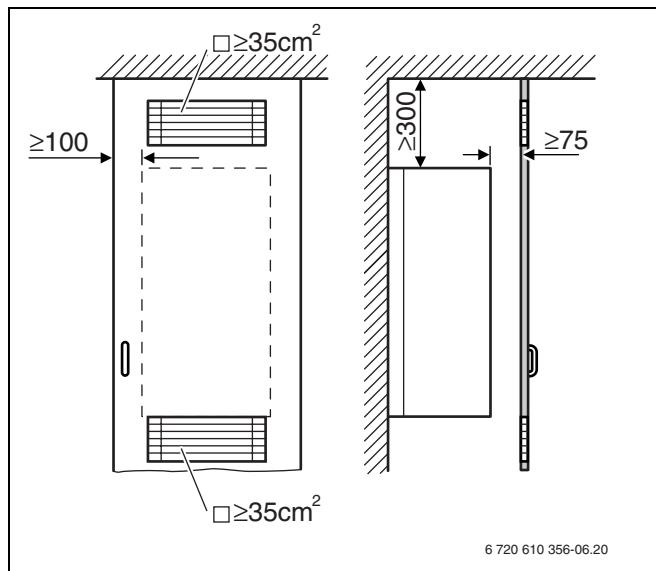


Рис 8 Вентиляционные отверстия при установке в шкафу

### Воздух для горения газа

Чтобы предотвратить коррозию, воздух для горения газа не должен содержать агрессивных веществ.

Галогенуглеводороды, содержащие соединения хлора или фтора, способствуют коррозии. Они могут содержаться, например, в растворителях, красителях, kleях, аэрозольных распылителях и бытовых моющих средствах.

### Температура поверхности

Максимальная температура поверхности прибора не превышает 85 °C. Поэтому особые меры защиты, предусмотренные для горючих строительных материалов и встроенной мебели, в данном случае не требуются. В местных государственных предписаниях могут содержаться иные требования.

### Установки на сжиженном газе ниже уровня земли

Мы рекомендуем заказчику установить электромагнитный клапан. Благодаря этому подача сжиженного газа будет открыта только при запросе на тепло.

### 5.3 Установка крепежных крюков и монтажной соединительной панели

- ▶ Приложенный к комплекту документации монтажный шаблон прикрепить к стене, соблюдая при этом минимальные боковые расстояния, равные 10 мм (→ рис. 2).
- ▶ Проделать отверстия для крюков на винтах ( $\varnothing$  8 мм) и монтажной присоединительной панели (принадлежности) в соответствии с монтажным шаблоном.
- ▶ В случае необходимости: Сделать отверстие в стене для принадлежности для отвода дымовых газов.

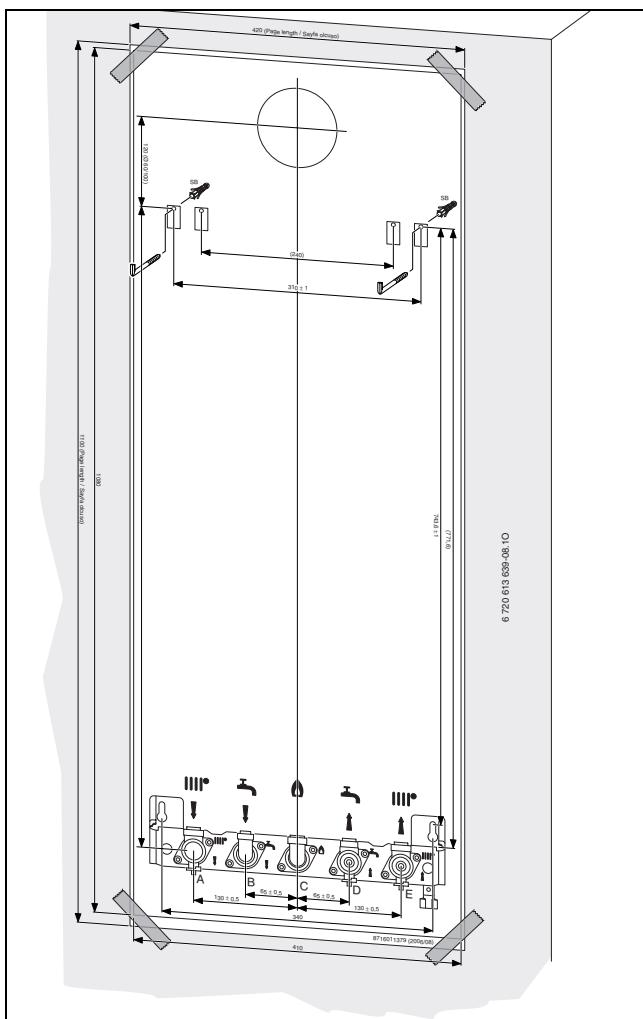


Рис 9 Монтажный шаблон

- ▶ Снять монтажный шаблон.
- ▶ Крюки с резьбой из комплекта поставки укрепить с помощью дюбелей.
- ▶ Монтажную присоединительную панель (принадлежности) закрепить с помощью прилагаемого крепёжного материала.

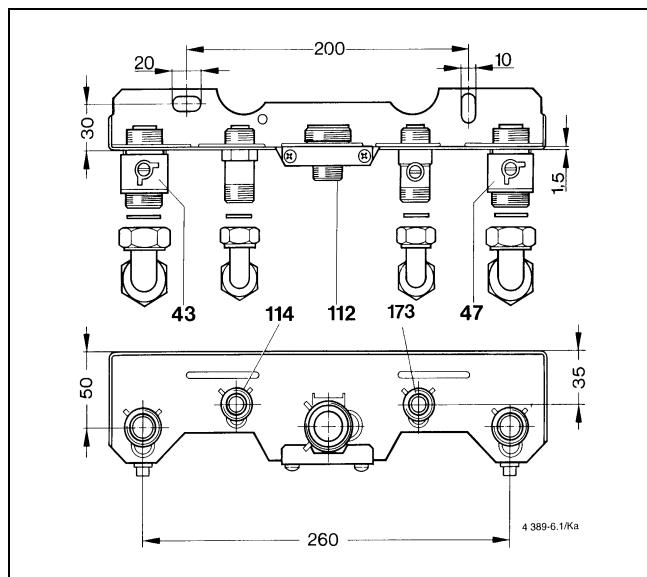


Рис 10 Монтажная соединительная панель (принадлежности)

- 43** Подающая магистраль отопительного контура
- 47** Обратная линия отопительного контура
- 112** Соединительный ниппель R 3/4 для газа (смонтирован)
- 114** ZWA: штуцер R 1/2 для подключения контура ГВС  
ZSA: подающая линия бойлера
- 173** ZWA: запорный вентиль холодной воды  
ZSA: обратная линия бойлера
- ▶ Внутренний диаметр трубопровода для подвода газа определить.
- ▶ Все соединения труб должны быть рассчитаны на давление 3 бар, а в контуре горячей воды - на 10 бар.
- ▶ Установить газовый кран.
- ▶ Чтобы наполнять и опорожнять систему, потребитель должен установить в самой низкой точке системы кран для наполнения и слива.
- ▶ В самой верхней точке установить воздуховыпускной клапан.

## 5.4 Монтаж прибора



**ВНИМАНИЕ:** Наличие грязи в трубопроводной сети может привести к повреждению прибора.

- ▶ Промыть трубопроводную сеть.

- ▶ Снять упаковку, соблюдая при этом приведенные на упаковке указания.
- ▶ Снять крепёжный материал с труб.
- ▶ Проверить указанную на заводской табличке страну назначения и соответствие вида газа, поступающего от газоснабжающего предприятия (→ стр. 12).

### Снятие кожуха



Кожух закреплен двумя винтами (защита от несанкционированного снятия).

- ▶ Кожух должен быть постоянно защищен при помощи этих винтов.

- ▶ Снять ручки-регуляторы.
- ▶ Удалить два предохранительных винта на нижней панели прибора.
- ▶ Обшивку потянуть вперёд и снять движением вверх.

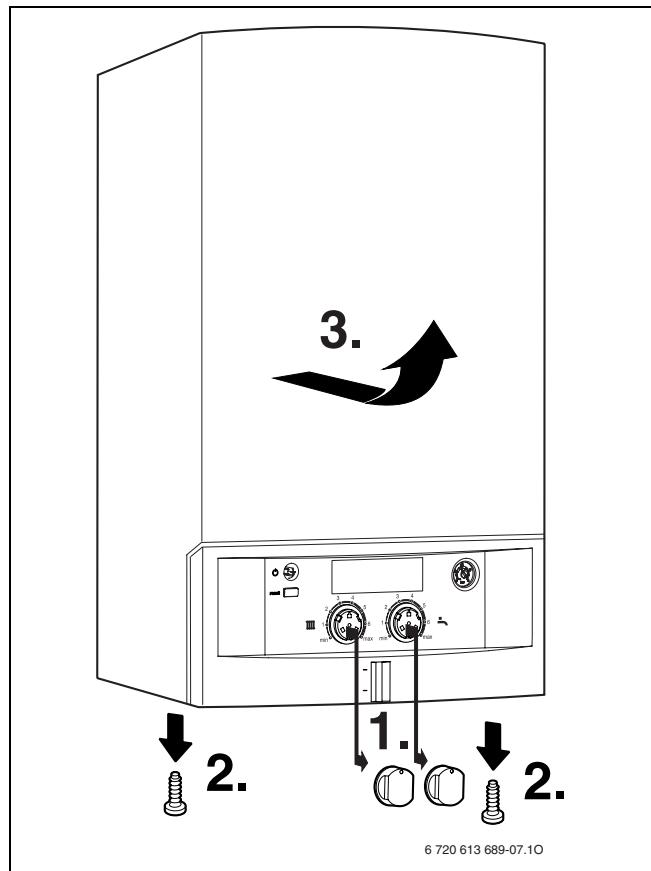


Рис 11

### Крепление прибора

- ▶ Повесить прибор на два крюка (1) на стену.

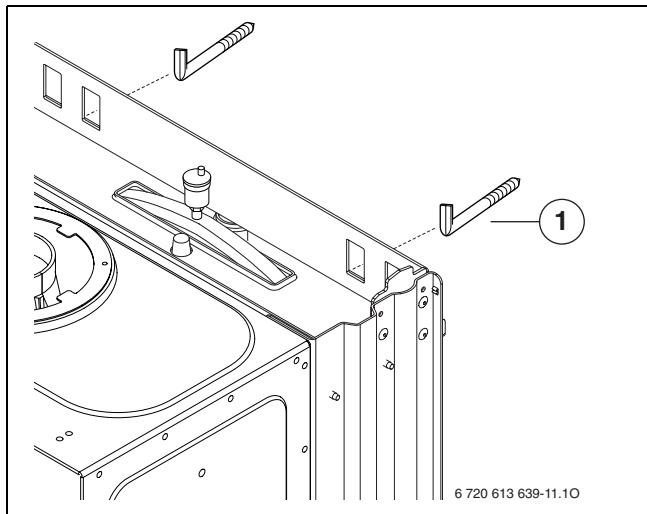


Рис 12 Подвешивание прибора

- 1 Крюк



При прикручивании соединительных труб к прибору не перекручивать их.

- ▶ Выполнить гидравлические подключения прибора к монтажной соединительной панели (принадлежности), используя S-образные трубы (принадлежности).

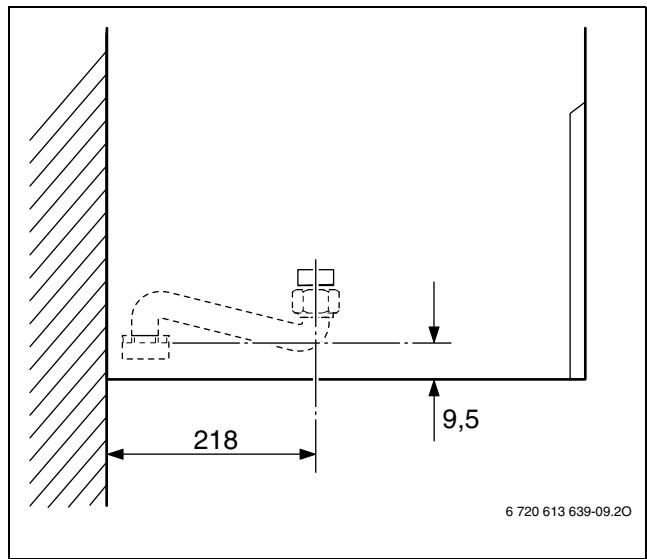


Рис 13

- ▶ Установить кожух, закрепить его двумя стопорными винтами и вставить ручки-регуляторы в правильном положении (→ стр. 26).

### Система отвода продуктов сгорания

- ▶ Положить подходящую дроссельную шайбу с прокладкой на патрубок для отвода дымовых газов.
- ▶ Насадить принадлежность для отвода дымовых газов и привинтить вместе с дроссельной шайбой.

**i** Более подробная информация по монтажу приведена в соответствующей инструкции по монтажу системы отвода продуктов сгорания.

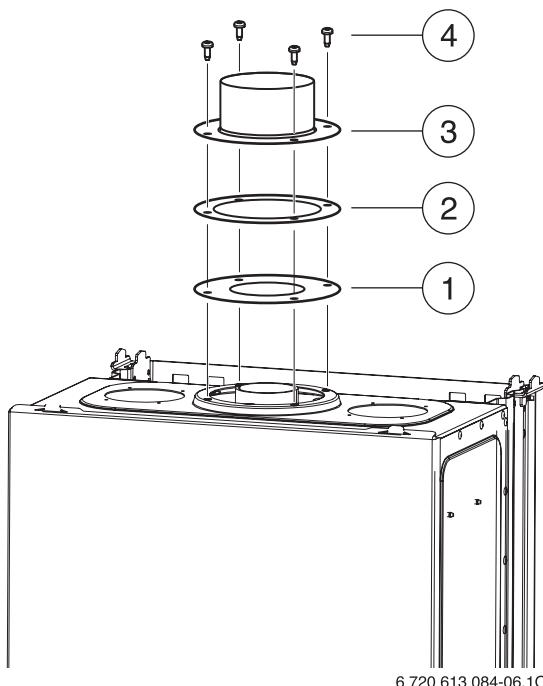


Рис 14 Монтаж системы отвода продуктов сгорания

- 1 Дроссельная шайба
- 2 Уплотнение
- 3 Принадлежность для отвода дымовых газов/адаптер
- 4 Винты

### 5.5 Проверка подключений

#### Подача воды

- ▶ Открыть сервисные краны подающей и обратной линий отопительного контура и заполнить отопительную систему водой.
- ▶ Проверить места уплотнений и резьбовые соединения на герметичность (давление испытания: макс. 2,5 бар по манометру).
- ▶ Для приборов ZWA: открыть запорный вентиль холодной воды и заполнить контур ГВС (контрольное давление не более 10 бар).
- ▶ Проверить герметичность всех мест подключения.

#### Газопровод

- ▶ Закрыть газовый кран, чтобы защитить газовую арматуру от повреждений под действием избыточного давления (макс. давление 150 мбар).
- ▶ Проверить газопровод.
- ▶ Выполнить сброс давления.

### 5.6 Особые случаи

#### Работа приборов ZSA без бойлера

- ▶ Установить колпачки (принадлежности 7 709 000 227) на штуцеры холодной и горячей воды.
- ▶ Откинуть вниз Cotronic (→ глава 6.2.1) и открыть его (→ глава 6.2.2).
- ▶ Переключатель DIP 4 установить в положение «ON» (→ глава 8.4).

## 6 Электрические соединения



**ОПАСНО:** Удар электрическим током!

- ▶ Перед выполнением работ на электрических узлах обязательно отключить напряжение питания (предохранитель, выключатель низкого напряжения).

Все регуляторы, устройства управления и предохранительные устройства прибора подсоединенны, проверены и готовы к эксплуатации.

### 6.1 Подсоединение кабеля сетевого питания

Прибор поставляется с кабелем и штекером с защитным контактом для подачи электротока (только для диапазона защиты 3).

- ▶ Соблюдать защитные меры согласно требований безопасности.
- ▶ Произвести электроподключение прибора через разъединительное устройство с минимальным расстоянием между контактами 3 мм (например, предохранители, выключатели низкого напряжения). Подключение любых других потребителей электроэнергии запрещается.
- ▶ Проложить сетевой кабель так, чтобы он не касался элементов гидравлической системы.

#### двухфазная сеть

- ▶ Для достаточного тока ионизации установить резистор (№ заказа 8 900 431 516-0) между нейтралью и гнездом подключения защитного соединения.
- ИЛИ-
- ▶ Использовать разделительный трансформатор (№ заказа 7 719 002 301).
- ИЛИ-
- ▶ Применять CT2 Ioni (№ заказа 8 717 207 828-0).

### 6.2 Подключения к Cotronic

Эксплуатация прибора разрешается только с регулятором марки Bosch.

Для выполнения электрических соединений и настройки переключателей DIP нужно откинуть Cotronic вниз и открыть его со стороны подключений.

#### 6.2.1 Открывание Cotronic

- ▶ Снять кожух (→ стр. 26).
- ▶ Отвернуть винт и откинуть Cotronic вниз.

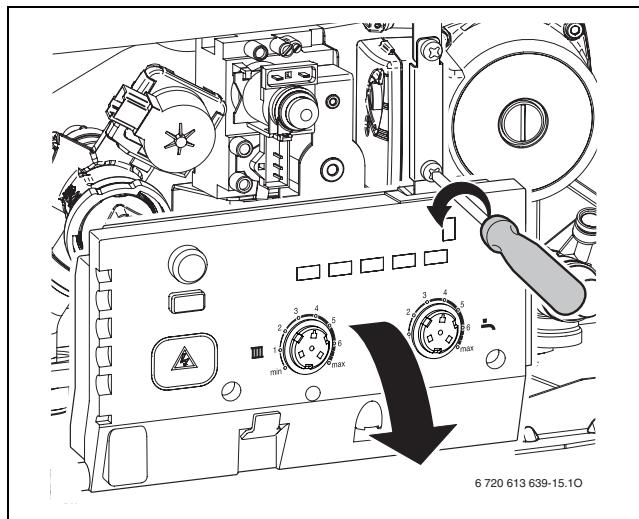


Рис 15

#### 6.2.2 Открыть Cotronic

- ▶ Вывернуть четыре винта, отсоединить кабель и снять крышку.

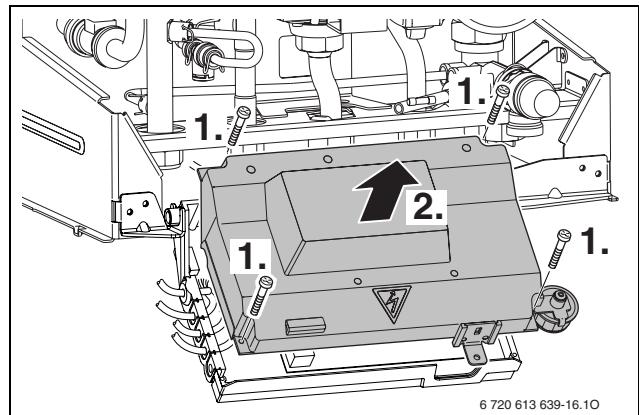


Рис 16



**ВНИМАНИЕ:** Протечки воды могут повредить Cotronic.

- ▶ Накройте Cotronic перед проведением работ с водопроводящей арматурой.

- ▶ Для защиты от струй воды (IP) разгрузку от натяжения отрезать всегда в соответствии с диаметром кабеля.

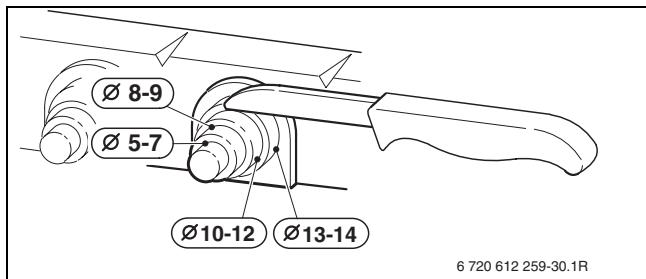


Рис 17

- ▶ Вывести кабель через деталь разгрузки от натяжения и соответствующим образом подключить.
- ▶ Закрепить кабель на фиксаторе для разгрузки от напряжения.

### 6.2.3 Подключить регулятор включения и отключения напряжения 230 вольт

Регулятор должен быть рассчитан на сетевое напряжение (от отопительного прибора) и не должен иметь собственного заземления.

- ▶ Обрезать по размеру фиксатор для разгрузки от натяжения в соответствии с диаметром кабеля.
- ▶ Удалить перемычку между TH1 и TH2.
- ▶ Протянуть кабель через фиксатор для разгрузки от напряжения и подключить регулятор к TH1 и TH2.

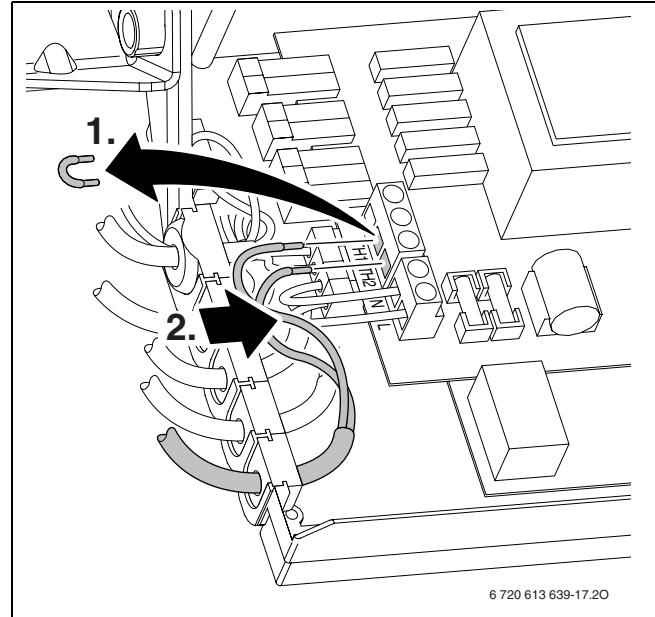


Рис 18 Подключение (230 В переменного тока, удалить перемычку между TH1 и TH2)

#### 6.2.4 Замена кабеля сетевого питания

- Для защиты от воды (IP) всегда прокладывайте кабель через специальный кабельный ввод (номер заказа 8 716 011 322 0).
  - Можно использовать следующие типы кабелей:
    - NYM-I 3 x 1,5 мм<sup>2</sup>
    - HO5VV-F 3 x 0,75 мм<sup>2</sup> (не использовать в непосредственной близости от ванны или душа)
    - HO5VV-F 3 x 1,0 мм<sup>2</sup> (не использовать в непосредственной близости от ванны или душа).
  - ▶ Обрезать по размеру фиксатор для разгрузки от натяжения в соответствии с диаметром кабеля.
  - ▶ Провести кабель через фиксатор для разгрузки от натяжения и подключить следующим образом:
    - зеленый или желто-зеленый провод (2) на корпус (1)
    - синий сетевой провод (3) к клеммной колодке (5)
    - коричневый сетевой провод (4) к клеммной колодке (6)
  - ▶ Закрепить кабель электропитания на фиксаторе для разгрузки от напряжения.
- Жила для подключения к заземляющей шине должна еще провисать, когда все другие уже натянуты.

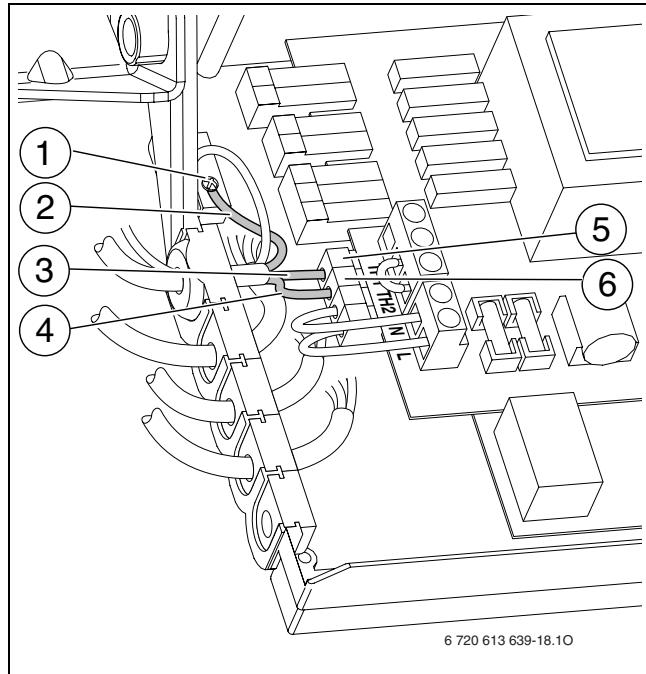


Рис 19 Подключение сетевого кабеля 230 В переменного тока

- |          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| <b>1</b> | Соединение на корпус             |
| <b>2</b> | Зеленый или желто-зеленый провод |
| <b>3</b> | Синий сетевой провод             |
| <b>4</b> | Коричневый сетевой провод        |
| <b>5</b> | Подключение к клеммной колодке   |
| <b>6</b> | Подключение к клеммной колодке   |

#### 6.3 Подключение бойлера

##### Бойлер косвенного нагрева и датчиком температуры (NTC)

Бойлер Bosch с датчиком температуры подключается к кабельному жгуту прибора. Датчик температуры с проводом поставляется с бойлером.

- ▶ Откинуть Cotronic вниз (→ глава 6.2.1).
- ▶ Подсоединить датчик температуры бойлера к контакту (1).


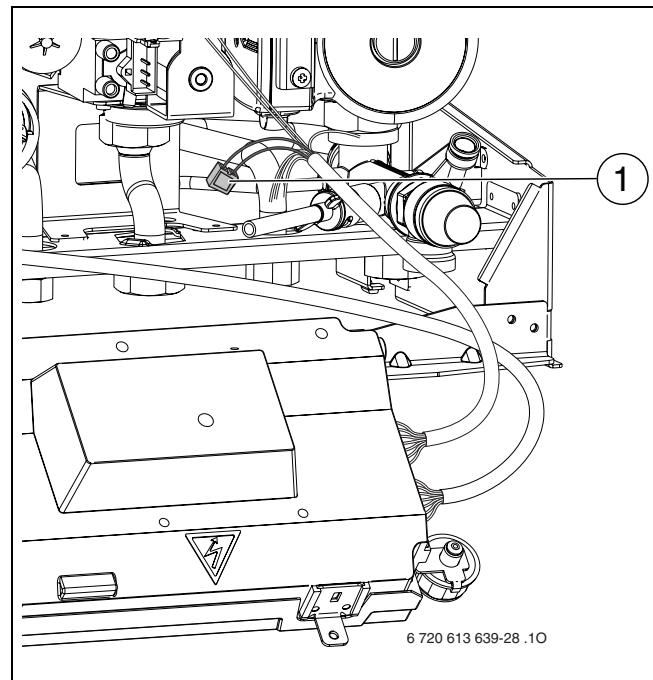


Рис 20 Разъем для подключения датчика температуры бойлера (NTC)

## 7 Ввод в эксплуатацию

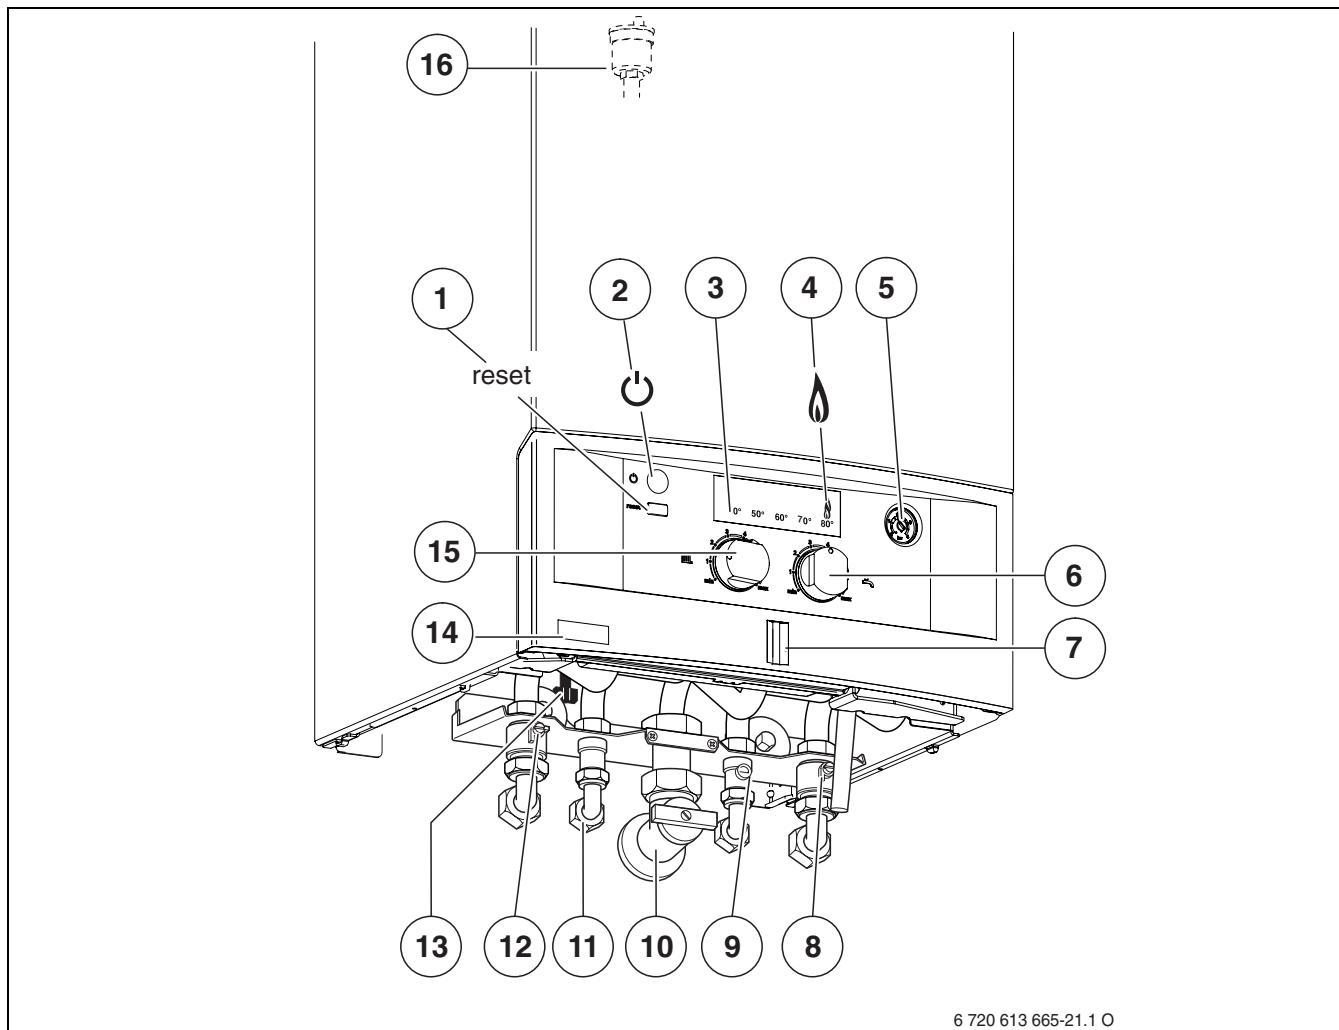

6 720 613 665-21.1 O

Рис 21

- 1** Кнопка «Сброс»
- 2** Кнопка включения/выключения
- 3** Индикация температуры подающей линии системы отопления/индикация неисправности
- 4** Контрольная лампочка работы горелки
- 5** Манометр
- 6** Регулятор температуры горячей воды
- 7** Индикатор работы
- 8** Сервисный кран обратной линии системы отопления
- 9** Кран холодной воды (ZWA)
- 10** Газовый кран (закрыт)
- 11** Горячая вода
- 12** Сервисный кран подающей линии системы отопления
- 13** Кран подпитки (ZWA)
- 14** Наклейка с типом прибора
- 15** Регулятор температуры подающей линии системы отопления
- 16** Автоматический воздухоотводчик

### 7.1 Перед вводом в эксплуатацию



**ОСТОРОЖНО:** Ввод в эксплуатацию без воды приводит к повреждению прибора!

- ▶ Эксплуатация прибора без воды запрещена.

- ▶ Установить предварительное давление в расширительном баке в соответствии со статической высотой системы отопления (→ стр. 35).
- ▶ Открыть вентили радиаторов.
- ▶ У приборов ZWA: открыть кран холодной воды (9).
- ▶ Открыть сервисные краны (8 и 12) и заполнить отопительную систему до давления 1 - 2 бар (у ZWA через встроенный кран подпитки, поз. 13), затем закрыть кран для заполнения.
- ▶ Удалить воздух из радиаторов.

- ▶ Снова наполнить отопительную установку до давления 1-2 бара.
  - ▶ Открыть и оставить открытым автоматический воздухоотводчик (16) отопительного контура.
  - ▶ Проверить, соответствует ли указанный на фирменной табличке вид газа имеющемуся газоснабжению.
- Настройка на номинальную тепловую нагрузку не требуется.**
- ▶ Открыть газовый кран (10).

## 7.2 Включение / выключение прибора

### Включение

- ▶ Включить прибор при помощи кнопки включения/выключения.

Горит индикатор работы. Индикация температуры показывает температуру в подающей линии системы отопления.

Контрольная лампочка работы горелки горит только при работающей горелке. При запросе на тепло, вскоре после включения происходит розжиг горелки.

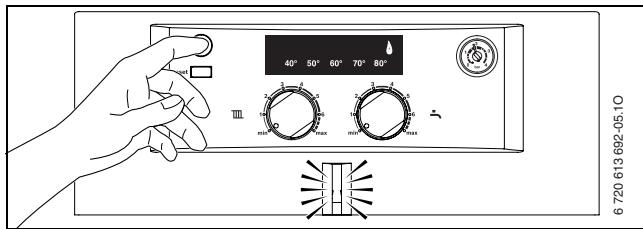


Рис 22

### Выключение

- ▶ Выключить прибор при помощи кнопки включения/выключения.
- Индикатор работы гаснет.
- ▶ При выключении прибора на длительное время: Обеспечить защиту от замерзания (→ глава 7.8).

## 7.3 Включение отопления

Температура подачи может регулироваться в диапазоне от 45 °C до 82 °C.



Для систем отопления «теплый пол» соблюдать максимальные допустимые температуры подающей линии.

- ▶ Подобрать максимальную температуру подачи воды с помощью регулятора температуры подачи III в отопительной системе:
    - Обогрев пола, например, положение 2 (около 50 °C)
    - Низкотемпературный режим обогрева: положение 5 (около 73 °C)
    - Отопление при температуре подачи до 82 °C: положение max
- Индикация температуры показывает фактическую температуру в подающей линии системы отопления.

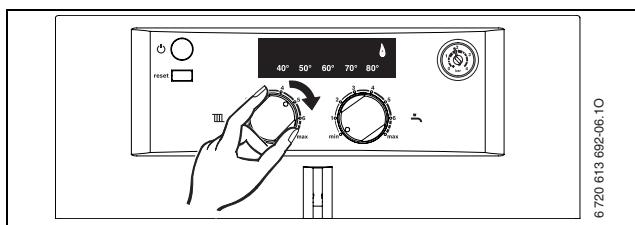


Рис 23

При работающей горелке горит контрольная лампочка.

Положение	Температура подающей линии
1	около 45 °C
2	около 50 °C
3	около 58 °C
4	около 65 °C
5	около 73 °C
<b>6</b>	<b>около 80 °C</b>
max	около 82 °C

Таб. 8

## 7.4 Регулировка отопления



Выполните требования, приведенные в инструкции по эксплуатации примененного регулятора температуры отопления.

## 7.5 После ввода в эксплуатацию

- ▶ Проверить сетевое давление газа (→ стр. 39).
- ▶ Заполнить акт сдачи прибора в эксплуатацию (→ стр. 53).

## 7.6 Настройка температуры горячей воды

- ▶ Установить температуру горячей воды с помощью регулятора температуры горячей воды .
- Температура горячей воды на температурной индикации не отображается.

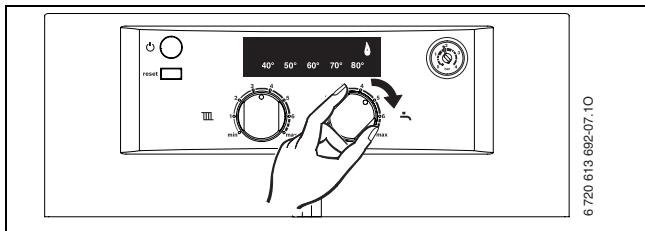


Рис 24

Во время приготовления горячей воды индикация температуры выключена.

При работающей горелке горит контрольная лампочка.

Регулятор температуры горячей воды 	Температура горячей воды
min - 1	около 40 °C
2	около 45 °C
3	около 49 °C
4	около 52 °C
5	около 56 °C
6 - max	около 60 °C

Таб. 9

## 7.7 Летний режим (без функции отопления, только функция нагрева воды)

- ▶ Оставить прибор включенным.
- ▶ Регулятор температуры подающей линии  повернуть в крайнее левое положение. Отопительный насос и, тем самым, отопление выключается. Система снабжения горячей водой и электропитание для регулятора отопления и таймера остаются включены.


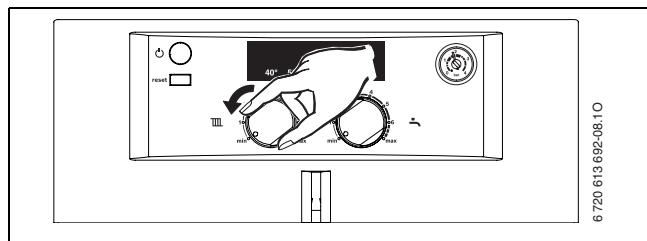


Рис 25

В летнем режиме работы индикация температуры выключена.

При работающей горелке горит контрольная лампочка.

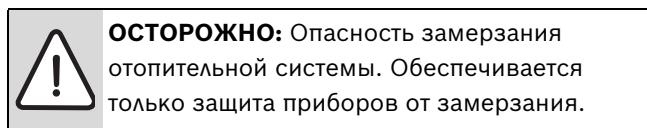

## 7.8 Защита от замерзания

### Защита системы от замерзания

- Записать положение, в котором находится регулятор температуры подающей линии **III**.
- Оставить прибор включенным с регулятором температуры подающей линии **III**, установленным минимум в положении 1.

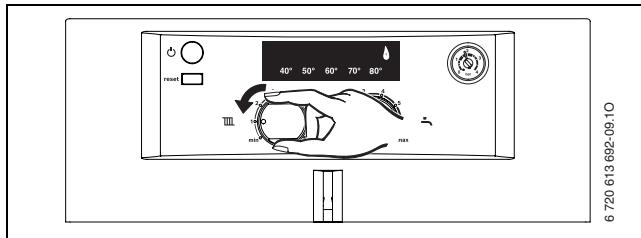


Рис 26

- При отключённом приборе добавить антифриз в воду для обогрева (→ страница 23) и опорожнить контур горячей воды.

Дополнительные указания приведены в инструкции по эксплуатации регулятора отопления.

### Защита прибора от замерзания

- Оставить прибор включенным.
- Записать положение, в котором находится регулятор температуры подающей линии **III**.
- Регулятор температуры подающей линии **III** повернуть в крайнее левое положение.

Отопительный насос и, тем самым, отопление выключается. Система снабжения горячей водой и электропитание для регулятора отопления и таймера остаются включены.

При снижении температуры в помещении, где установлен прибор, примерно до 9 °C ненадолго включаются горелка и отопительный насос.

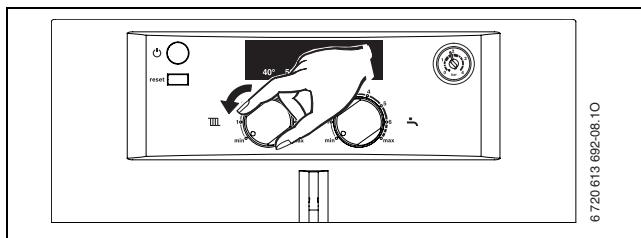


Рис 27



**ОСТОРОЖНО:** Опасность замерзания отопительной системы.

Дополнительные указания приведены в инструкции по эксплуатации регулятора отопления.

### Защита бойлера от замерзания (ZSA)

- Регулятор температуры горячей воды повернуть влево до упора.

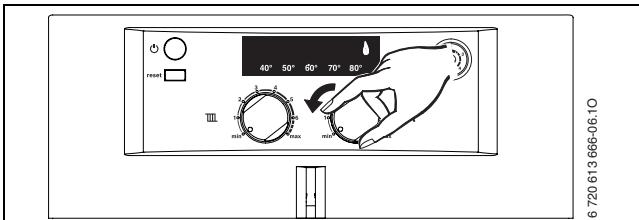


Рис 28

## 7.9 Сбои

Cotronic<sup>®</sup> контролирует работу всех регулирующих, управляющих элементов и приборов безопасности.

При возникновении какого-либо сбоя в работе мигает индикация температуры и индикатор работы.

- Нажать и удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, когда индикация температуры и индикатор работы будут гореть не мигая.  
Прибор снова начнет работать, и дисплей покажет температуру подающей линии.

Если сбой не удается устранить:

- Обратиться в уполномоченную специализированную фирму или в сервисную службу, сообщив при этом вид неполадки и данные прибора (→ стр. 7).



Таблица неисправностей приведена на стр. 51.

## 7.10 Защита от блокировки насоса



Эта функция предотвращает заклинивание отопительного насоса и трехходового клапана (ZSA) после длительного простоя.

После каждого отключения насоса происходит отсчет времени, чтобы через 24 часа ненадолго включить отопительный насос и трехходовой клапан (ZSA).

## 8 Индивидуальная настройка

### 8.1 Проверка емкости расширительного бака

Приведенная ниже диаграмма позволяет приблизительно оценить, достаточен ли объем встроенного расширительного бака или необходим дополнительный расширительный бак (кроме напольного отопления).

Изображенные характеристические кривые построены на основе следующих параметров:

- За начальное количество воды в расширительном баке принимается 1% от количества воды в системе отопления или 20% от емкости расширительного бака
- рабочая разность давлений предохранительного клапана составляет 0,5 бар согласно DIN 3320
- предварительное давление расширительного бака соответствует статической высоте установки над теплообменником
- максимальное рабочее давление: 3 бара

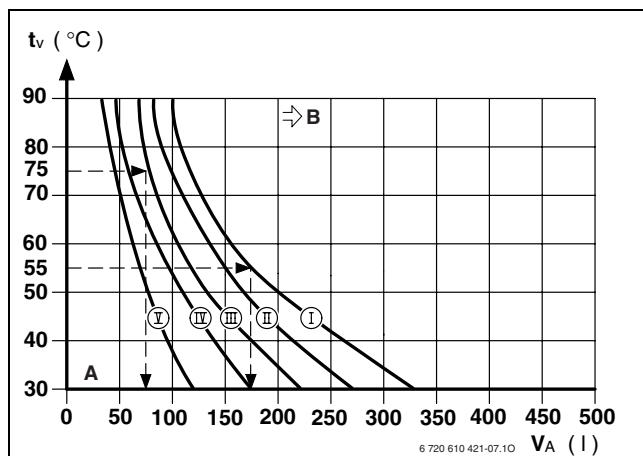


Рис 29

- I Предварительное давление 0,2 бар
- II Предварительное давление 0,5 бар ( заводская настройка)
- III Предварительное давление 0,75 бар
- IV Предварительное давление 1,0 бар
- V Предварительное давление 1,2 бар
- A Зона действия расширительного бака
- B В данной зоне необходимо использование расширительного бака большего объема
- $t_V$  Температура подающей магистрали
- $V_A$  Емкость установки в литрах

- В граничной зоне: Определить точный объем бака.
- Если точка пересечения находится справа от кривой: установить дополнительный расширительный бак.

### 8.2 Смещение характеристической кривой отопительного насоса

Скорость вращения отопительного насоса можно изменить на клеммной коробке насоса.

**Заводская настройка:** Положение переключателя 3

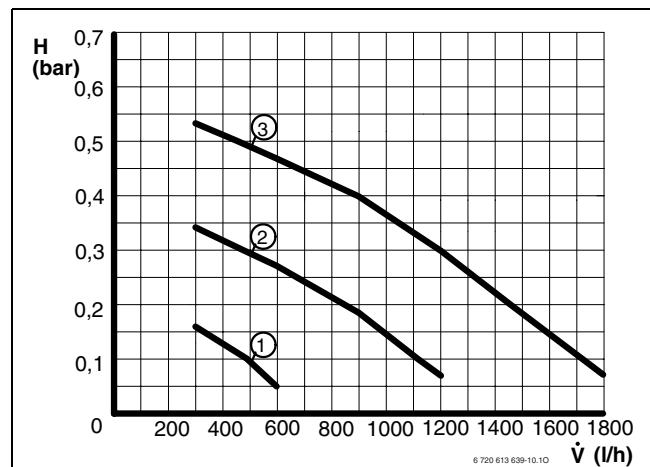


Рис 30 Характеристики насоса

- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Характеристическая кривая для положения переключателя 1 |
| <b>2</b> | Характеристическая кривая для положения переключателя 2 |
| <b>3</b> | Характеристическая кривая для положения переключателя 3 |
| <b>H</b> | Остаточный напор на трубопроводную сеть                 |
| <b>V</b> | Расход циркулирующей воды                               |

Настроенная номинальная производительность отопительного прибора	Рекомендованное положение переключателей
$\leq 11 \text{ кВт}$	1 - 3
11 - 18 кВт	2 - 3
18 - 24 кВт	3

Таб. 10

## 8.3 Регулировка теплопроизводительности

Некоторые предприятия газоснабжения устанавливают базисную цену независимо от теплопроизводительности.

Теплопроизводительность может быть ограничена в диапазоне между минимальным и максимальным значением тепловой мощности в соответствии с удельным теплопотреблением.

**i** Для приготовления горячей воды или при загрузке бойлера при ограниченной теплопроизводительности также используется максимальная номинальная тепловая мощность.

**Основной настройкой** является максимальная номинальная тепловая мощность (= 100 %).

Максимальная теплопроизводительность для приготовления горячей воды соответствует максимальной тепловой мощности прибора.

Для регулировки максимальной теплопроизводительности:

- ▶ Отвернуть уплотнительный винт измерительного штуцера давления перед форсунками (1) (→ стр. 38) и подсоединить U-образный манометр.
- ▶ Проверьте, прибор должен быть включен.
- ▶ Установить регулятор температуры горячей воды  в среднее положение (→ рис. 31).
- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, пока не загорятся один за другим светодиоды температурной индикации.
- ▶ Выбрать из таблицы на стр. 51 мощность в кВт и соответствующее давление перед форсунками.
- ▶ Вращая регулятор температуры подающей линии , установить нужное давление перед форсунками.

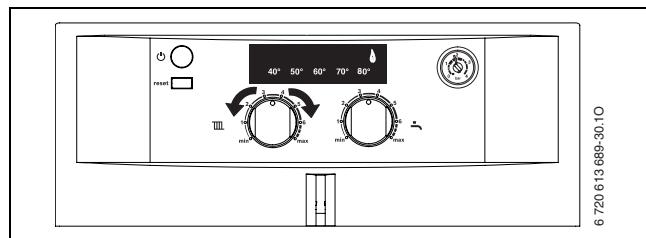


Рис 31

- ▶ Записать теплопроизводительность в кВт в акт сдачи прибора в эксплуатацию (→ стр. 53).

- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, когда будет гореть только один светодиод температурной индикации.

Установленное значение сохранено. Индикация температуры показывает температуру подающей линии.

## 8.4 Настройка переключателями DIP

Переключателями DIP можно выполнять следующие настройки прибора:

Переключатели DIP	OFF (выкл.)	ON (вкл.)
1	Природный газ	Сжиженный газ
2	Теплопроизводительность котла 24 кВт	Не разрешено
3	Двухконтурный котёл (ZWA) или котёл (ZA) без бойлером	Котёл (ZSA) с бойлером
4	Двухконтурный котёл (ZWA)	Котёл (ZA) без бойлера или котёл (ZSA) с бойлером
5	Задержка срабатывания приготовления горячей воды 1 секунда	Задержка срабатывания приготовления горячей воды 3 секунды
6	Солнечный коллектор вкл.	Солнечный коллектор выкл.
7	Температура подающей линии минимум 45 °C	Не разрешено
8	Не разрешено	СТ версия 2

Таб. 11

**Основная настройка ZWA...:**

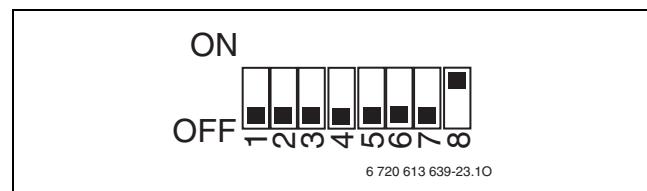


Рис 32

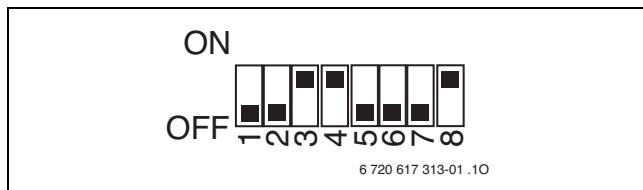
**Основная настройка ZSA...:**

Рис 33

- ▶ Отключить прибор.
- ▶ Откинуть вниз Cotronic (→ глава 6.2.1) и открыть его (→ глава 6.2.2).
- ▶ Установить переключатели DIP подходящим инструментом.

---

**8.5 Задержка срабатывания при запросе горячей воды (ZWA)**

На спонтанное изменение давления в системе водоснабжения расходомер (гидротурбинка) может отреагировать как на отбор горячей воды. Из-за этого будет ненадолго включаться горелка при фактическом отсутствии отбора воды.

**Основная настройка** 1 секунда.

Запаздывание срабатывания можно настроить на 3 секунды, для этого нужно установить переключатель DIP 5 в положение «ON» (→ глава 8.4).



Слишком большая задержка негативно отражается на комфортиности.

## 9 Переоборудование на другой вид газа

Заводская настройка работающих на природном газе приборов соответствует ЕЕ-Н.

Настройка опломбирована изготавителем. Настройка на номинальную тепловую нагрузку и на минимальную тепловую нагрузку не требуется.

### Природный газ Н (23)

- Приборы, предназначенные **для природного газа группы Н**, настроены изготавителем на индекс Воббе, равный 15 кВтч/м<sup>3</sup>, и давление подключения 13 мбар, после чего опломбированы

Если прибор должен работать на газе, отличающемся от указанного на заводской табличке, то нужно установить комплект переналадки (→ глава 9.2).

### 9.1 Настройка подачи газа (природный и сжиженный газ)

#### 9.1.1 Подготовка

- Откинуть Cotropic вниз (→ глава 6.2.1).



Использовать для настройки газа  
принадлежность № 8 719 905 029 0.

Настройку всегда следует выполнять вначале при максимальной, а затем при минимальной тепловой мощности.

- Для обеспечения теплоотдачи открыть вентили радиаторов или точку отбора горячей воды.

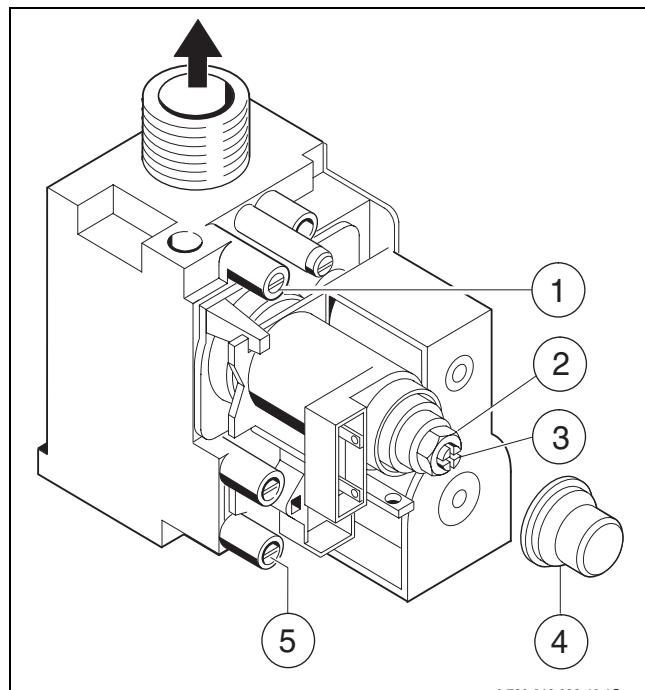


Рис 34

- |          |  |
|----------|--|
| <b>1</b> | Измерительный штуцер (давление перед форсунками) |
| <b>2</b> | Регулировочный винт максимального расхода газа   |
| <b>3</b> | Регулировочный винт минимального расхода газа    |
| <b>4</b> | Крышка   |
| <b>5</b> | Штуцер для измерения давления подаваемого газа   |

### 9.1.2 Настройка давления перед форсунками

#### Давление газа перед форсункой при максимальной тепловой мощности

- ▶ Выключить прибор и закрыть газовый кран.
- ▶ Отвернуть уплотнительный винт измерительного штуцера давления перед форсунками (1) и подсоединить U-образный манометр (→ рис. 34).
- ▶ Снять крышку (4).
- ▶ Открыть газовый кран и включить прибор.
- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, пока не загорятся один за другим светодиоды температурной индикации.
- ▶ Регулятор температуры подающей линии  и регулятор температуры горячей воды  перевести в положение максимума. Прибор работает с максимальной теплопроизводительностью.
- ▶ Давление перед форсунками для положения «максимум» приведено в таблице на стр. 52. Установите давление перед форсунками регулировочным винтом максимального расхода газа (2). Поворот направо - больше газа, поворот налево - меньше газа.

#### Давление перед форсункой при минимальной тепловой мощности

- ▶ Регулятор температуры подающей линии  и регулятор температуры горячей воды  перевести в положение минимума. Прибор работает с минимальной теплопроизводительностью.
- ▶ Давление перед форсунками (мбар) для положения «минимум» приведено в таблице 52. Установите давление перед форсунками регулировочным винтом (3).
- ▶ Проверить и при необходимости скорректировать установленное минимальное и максимальное значение.

#### Проверка сетевого давления газа

- ▶ Выключить газовый отопительный прибор и закрыть газовый кран, снять U-образный манометр и затянуть пробку (3).
- ▶ Отвернуть уплотнительный винт измерительного штуцера подводимого давления газа (5) и подключить манометр.
- ▶ Открыть газовый кран и включить прибор.
- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, пока не загорятся один за другим светодиоды температурной индикации.

- ▶ Регулятор температуры подающей линии  и регулятор температуры горячей воды  перевести в положение максимума. Прибор работает с максимальной теплопроизводительностью.
- ▶ Требуемое давление подаваемого газа проверить по таблице.

Вид газа	Номинальное давление [мбар]	Допустимый диапазон давления при макс. номинальной тепловой мощности [мбар]
Природный газ H (23)	13	10.5 - 16
Сжиженный газ (пропан)	37	25 - 45
Сжиженный газ (бутан)	28 - 30	25 - 35

Таб. 12



При сетевом давлении ниже или выше указанных значений вводить в действие прибор запрещается. Определить причину и устранить неисправность. Если это невозможно, то перекрыть подачу газа в прибор и уведомить предприятие по газоснабжению.

#### Возврат к нормальному режиму работы

- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, когда будет гореть только один светодиод температурной индикации. Индикация температуры показывает температуру в подающей линии.
- ▶ Установить регулятор температуры подающей линии  и регулятор температуры горячей воды  на первоначальное значение.
- ▶ Выключить прибор, закрыть газовый кран, отсоединить измеритель давления и завинтить пробку.
- ▶ Снова установить и опломбировать крышку.



Максимальная или минимальная номинальная мощность активна не более 10 минут. Затем отопительный прибор автоматически переключается на нормальный режим работы.

## 9.2 Переоборудование на другой вид газа

### Комплект переналадки на другой вид газа

Соблюдать инструкцию, входящую в комплект деталей для переоборудования на другой вид газа.

- ▶ Выключить прибор кнопкой включения/выключения.
- ▶ Закрыть газовый кран.
- ▶ Снять кожух (см. раздел «Монтаж прибора»).
- ▶ Снять крышку воздушной камеры (→ глава 12.2).
- ▶ Демонтировать горелку (→ рис. 35, поз. 2 и 8 /→ глава 12.2.1).
- ▶ Заменить форсунки (6).
- ▶ Установить горелку (→ рис. 35, поз. 2 и 8).
- ▶ Установить переключатели DIP по таблице 13.
- ▶ Проверить герметичность всех демонтированных/монтируемых деталей.
- ▶ Под заводской табличкой приклейте наклейку с видом газа.

- ▶ Ввести прибор в действие и выполнить настройку подачи газа в соответствии с главой 9.1.

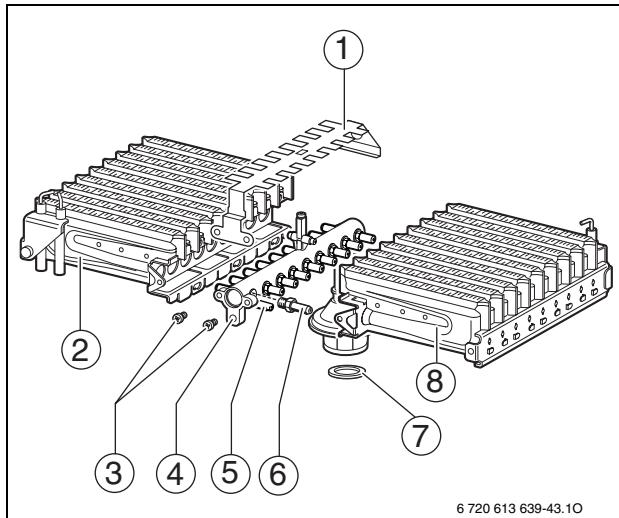


Рис 35

- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Распределитель теплового потока                 |
| <b>2</b> | Горелка (левая половина)                        |
| <b>3</b> | Винты крепления распределителя теплового потока |
| <b>4</b> | Газовый коллектор                               |
| <b>5</b> | Точки крепления коллектора форсунок             |
| <b>6</b> | Форсунка  |
| <b>7</b> | Уплотнение                                      |
| <b>8</b> | Горелка (правая половина)                       |

Прибор	Переход на	Комплект переналадки	Положение переключателей DIP
ZWA 24-2 A	Сжиженный газ	8 716 012 610-0	ON  OFF  6 720 613 639-22.10
ZWA 24-2 A	Природный газ	8 716 012 641-0	ON  OFF  6 720 613 639-23.10
ZSA 24-2 A	Сжиженный газ	8 716 012 610-0	ON  OFF  6 720 643 898-14.10
ZSA 24-2 A	Природный газ	8 716 012 641-0	ON  OFF  6 720 617 313-01 .10

Таб. 13

## 10 Измерение параметров дымовых газов



В вашем распоряжении 10 минут для измерения параметров. После этого прибор опять перейдет на нормальный режим работы.

### 10.1 Регулировка мощности прибора

Для настройки **максимальной мощности прибора**:

- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, пока не загорятся один за другим светодиоды температурной индикации.
- ▶ Регулятор температуры подающей линии и регулятор температуры горячей воды перевести в положение максимума.

Для настройки **минимальной мощности прибора**:

- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, пока не загорятся один за другим светодиоды температурной индикации.
- ▶ Регулятор температуры подающей линии и регулятор температуры горячей воды перевести в положение минимума.

### 10.2 Проверка герметичности пути отвода дымовых газов



Измерение концентрации  $O_2$  и  $CO_2$  в газовоздушной смеси позволяет проверить газоплотность путей отвода дымовых газов.

Для измерения необходим зонд с кольцевой щелью.

Измерение возможно только при отводе дымовых газов по  $C_{12}$ ,  $C_{32}$ ,  $C_{42}$  или  $B_{32}$ .

Содержание  $O_2$  не должно превышать 20,6 %.

Содержание  $CO_2$  не должно превышать 0,2 %.

- ▶ Для обеспечения теплоотдачи открыть вентили радиаторов или точку отбора горячей воды.
- ▶ Включить прибор и подождать несколько минут.
- ▶ Снять заглушку с измерительного патрубка воздуха для горения газа (2).

- ▶ Протолкнуть зонд внутрь патрубка.

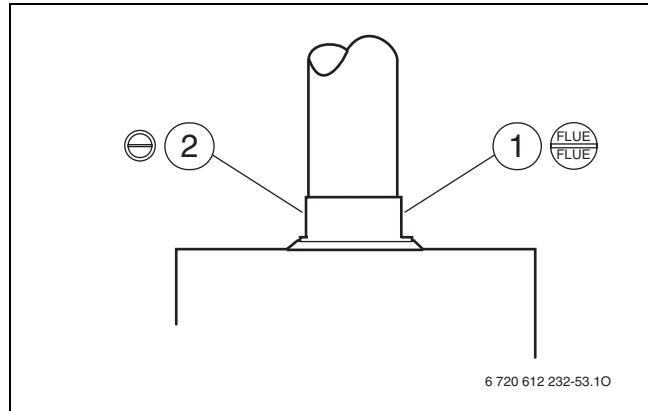


Рис 36

- 1** Измерительный патрубок дымовых газов
- 2** Измерительный патрубок воздуха для горения газа

- ▶ Уплотнить измерительное отверстие.
- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, пока не загорятся один за другим светодиоды температурной индикации.
- ▶ Регулятор температуры подающей линии и регулятор температуры горячей воды перевести в положение максимума.
- ▶ Прибор работает с максимальной мощностью.
- ▶ Измерить значения  $O_2$  или  $CO_2$ .
- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, когда будет гореть только один светодиод температурной индикации.
- ▶ Индикация температуры показывает температуру в подающей линии.
- ▶ Установить регулятор температуры подающей линии и регулятор температуры горячей воды на первоначальное значение.
- ▶ Отключить прибор.
- ▶ Вынуть зонд.
- ▶ Вставить обратно заглушку.

### 10.3 Измерение содержания CO в дымовых газах

Для измерения необходим зонд со множеством отверстий.

- ▶ Для обеспечения теплоотдачи открыть вентили радиаторов или точку отбора горячей воды.
- ▶ Включить прибор и подождать несколько минут.
- ▶ Снять заглушку с измерительного патрубка дымовых газов (1).
- ▶ Протолкнуть зонд внутрь патрубка до упора.
- ▶ Уплотнить измерительное отверстие.
- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, пока не загорятся один за другим светодиоды температурной индикации.
- ▶ Регулятор температуры подающей линии  и регулятор температуры горячей воды  перевести в положение максимума.  
Прибор работает с максимальной мощностью.
- ▶ Измерить содержание CO.
- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, когда будет гореть только один светодиод температурной индикации.  
Индикация температуры показывает температуру в подающей линии.
- ▶ Установить регулятор температуры подающей линии  и регулятор температуры горячей воды  на первоначальное значение.
- ▶ Отключить прибор.
- ▶ Вынуть зонд.
- ▶ Вставить обратно заглушку.

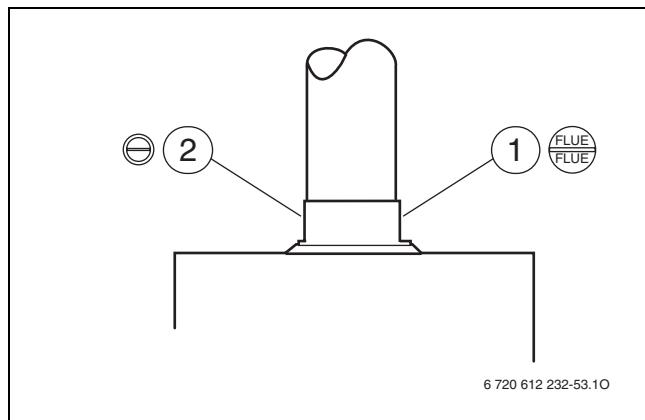


Рис 37

- 1** Измерительный патрубок дымовых газов  
**2** Измерительный патрубок воздуха для горения газа

### 10.4 Измерение потерь тепла с уходящими дымовыми газами

Для измерения необходим зонд для измерения дымовых газов и температурный датчик.

- ▶ Для обеспечения теплоотдачи открыть вентили радиаторов или точку отбора горячей воды.
- ▶ Включить прибор и подождать несколько минут.
- ▶ Снять заглушку с измерительного патрубка дымовых газов (1).
- ▶ Зонд для измерения дымовых газов протолкнуть в патрубок на расстояние примерно 60 мм или найти положение с максимальной температурой отвода дымовых газов.
- ▶ Уплотнить измерительное отверстие.
- ▶ Снять заглушку с измерительного патрубка воздуха для горения газа (2).
- ▶ Вставить датчик температуры в штуцер примерно на 20 мм.
- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, пока не загорятся один за другим светодиоды температурной индикации.
- ▶ Регулятор температуры подающей линии  и регулятор температуры горячей воды  перевести в положение максимума.  
Прибор работает с максимальной мощностью.
- ▶ Измерить значение потерь дымовых газов при отводе или теплотехнический КПД при температуре котла 60 °C.
- ▶ Удерживать нажатой кнопку Сброс до тех пор, когда будет гореть только один светодиод температурной индикации.  
Индикация температуры показывает температуру в подающей линии.
- ▶ Установить регулятор температуры подающей линии  и регулятор температуры горячей воды  на первоначальное значение.
- ▶ Отключить прибор.
- ▶ Вынуть зонд.
- ▶ Вынуть датчик температуры.
- ▶ Вставить обратно заглушку.

## 11 Защита окружающей среды

Защита окружающей среды является основным принципом предприятий концерна Bosch. Качество продукции, рентабельность и защита окружающей среды являются для нас равными по приоритетности целями. Наше предприятие строго следует законам и предписаниям по защите окружающей среды.

Для защиты окружающей среды мы используем наилучшие технологии и материалы с учетом экономических аспектов.

### Упаковка

Мы принимаем участие во внутригосударственных системах утилизации упаковок, которые обеспечивают оптимальный замкнутый цикл использования материалов. Все применяемые нами упаковочные материалы являются экологически безвредными и многократно используемыми.

### Старые приборы

Снятые с эксплуатации приборы содержат материалы, которые подлежат переработке для повторного использования.

Конструктивные компоненты легко разбираются, а полимерные материалы имеют маркировку. Это позволяет отсортировать различные компоненты и направить их на вторичную переработку или в утиль.

## 12 Проверка/техобслуживание

Чтобы сократить до минимума расход газа и загрязнение окружающей среды в течение длительного периода эксплуатации прибора, мы рекомендуем заключить со специализированной фирмой договор на ежегодную проверку прибора и техобслуживание.


**ОПАСНО:** Опасность взрыва!

- ▶ Перед проведением работ с газовым оборудованием закрыть газовый кран.
- ▶ После завершения работ проверить отсутствие утечек в газовом оборудовании.


**ОПАСНО:** Опасность отравления!

- ▶ После завершения работ проверить отсутствие утечек в элементах отвода дымовых газов.


**ОПАСНО:** Удар электрическим током!

- ▶ Перед выполнением работ на электрических узлах обязательно отключить напряжение питания (предохранитель, выключатель низкого напряжения).

### Cotronic

Неисправность какого-либо узла показывается на температурной индикации.

Cotronic контролирует работу всех регулирующих и управляющих элементов, а также приборов безопасности.

Для лучшего доступа можно откинуть Cotronic вниз (→ глава 6.2.1).


**ВНИМАНИЕ:** Протечки воды могут повредить Cotronic.

- ▶ Накройте Cotronic перед проведением работ с водопроводящей арматурой.

### Важные указания



Перечень неполадок приведен на стр. 51.

- Необходимы следующие измерительные приборы:
  - Электронный измеритель параметров дымовых газов для контроля содержания CO<sub>2</sub>, CO и температуры дымовых газов
  - Измеритель давления на 0 - 60 мбар (с разрешением минимум 0,1 мбар)
- Специальные инструменты не требуются.
- Допустимые сорта смазок:
  - Для элементов, находящихся в контакте с водой: Unisilkon L 641
  - Резьбовые соединения: HFt 1 v 5.
- В качестве теплопроводящей пасты использовать 8 719 918 658-0.
- Применяйте только оригинальные запасные части!
- Заказ запасных частей осуществляется в соответствии с каталогом.
- Демонтированные уплотнения и кольца круглого сечения заменить новыми деталями.



Для очистки деталей прибора использовать исключительно неметаллические щетки!

### После проверки/техобслуживания

- ▶ Затянуть все ослабленные резьбовые соединения.
- ▶ Включить прибор (→ стр. 31).
- ▶ Проверить отсутствие утечек в местах разъединения.

## 12.1 Контрольный лист для проверки/техобслуживания (протокол проверки/техобслуживания)

		Дата							
1	У приборов ZWA проверить фильтр в трубе холодной воды (→ стр. 48).								
2	Визуальный контроль системы подачи воздуха для горения/отвода дымовых газов.								
3	Проверка поддона горелки, форсунок и горелки, (→ стр. 46).								
4	Проверка нагревательного блока (→ стр. 48).								
5	Проверка сетевого давления газа, (→ стр. 39).	мбар							
6	Проверка настройки подачи газа, (→ стр. 38).								
7	Контроль герметичности газового и водяного контура, (→ стр. 27).								
8	Проверка предварительного давления в расширительном баке в соответствии со статической высотой системы отопления.	мбар							
9	Проверка рабочего давления отопительной системы, (→ стр. 49).	мбар							
10	Проверка герметичности автоматического воздушного клапана и свободного хода крышки.								
11	Проверка электропроводки на отсутствие повреждений.								
12	Проверка настроек регулятора отопления.								
13	Проверка приборов, входящих в систему отопления, например, бойлера и т.д.								

Таб. 14

## 12.2 Описание различных рабочих шагов

### 12.2.1 Очистка поддона горелки, форсунок и горелки

- ▶ Ослабить четыре винта (1) и снять крышку воздушной камеры (2) (→ рис. 38).

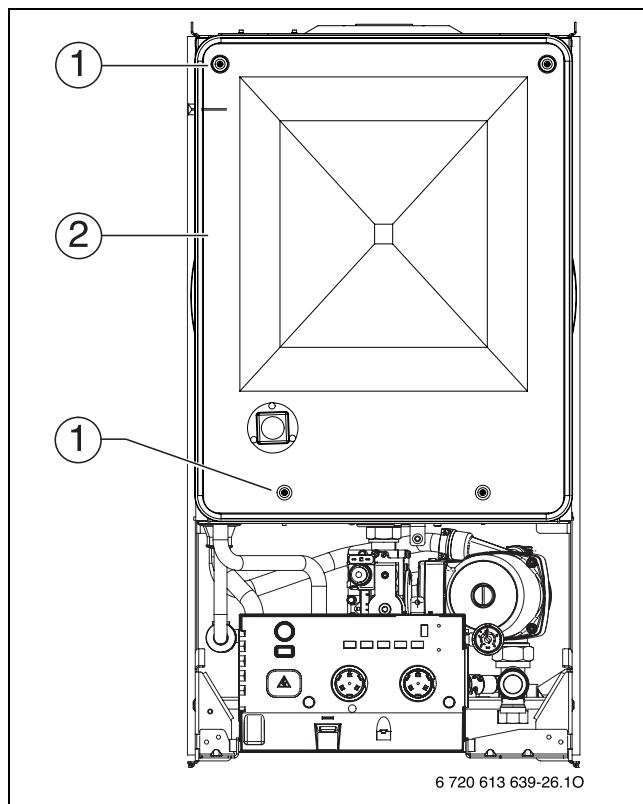


Рис 38 Открытие воздушной камеры

- 1** Крепежные винты крышки воздушной камеры  
**2** Крышка воздушной камеры

- ▶ Ослабить два верхних винта (1) и два барашковых винта (2) по бокам.
- ▶ Выдвинуть крышку камеры горелки (3) вперед.

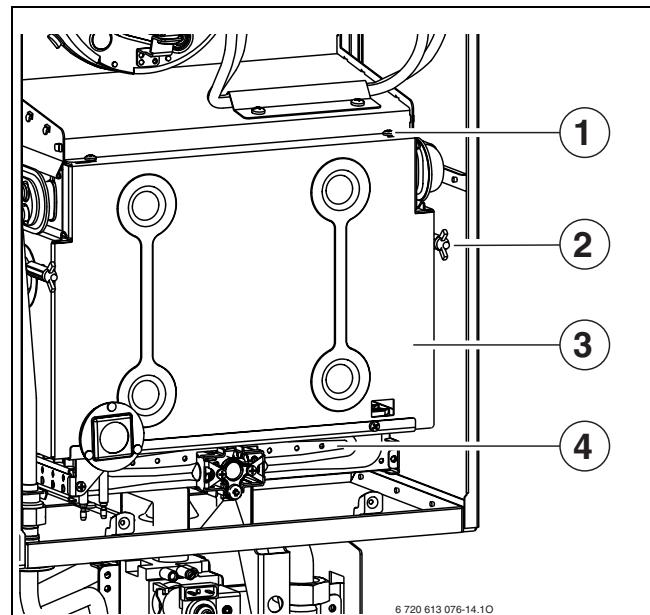


Рис 39 Открытие горелки

- 1** Верхний винт для крышки камеры горелки  
**2** Барашковый винт для крышки камеры горелки  
**3** Крышка камеры горелки  
**4** Узел горелки

- ▶ Осторожно снять соединитель с запального электрода (1) (→ рис. 40).
- ▶ Осторожно вынуть штекерный соединитель на электроде контроля пламени (5).
- ▶ Отвинтить крепежный уголок (3).
- ▶ Ослабить накидную гайку под горелкой и осторожно снять узел горелки (4).

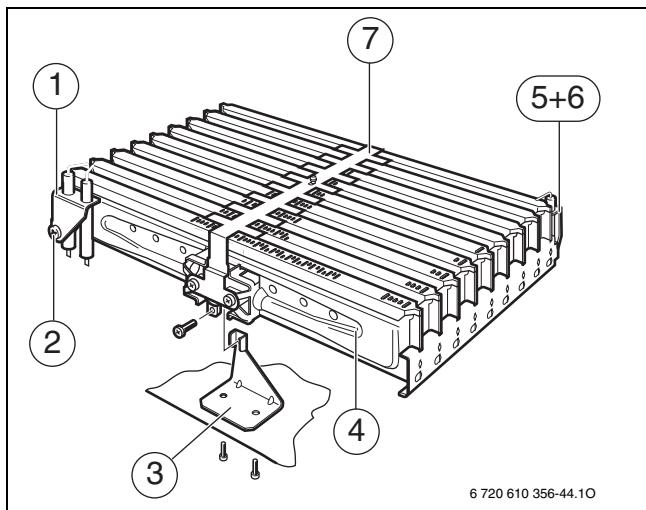


Рис 40 Узел горелки

- |          |   |
|----------|---|
| <b>1</b> | Узел запального электрода                 |
| <b>2</b> | Крепежный винт узла запального электрода  |
| <b>3</b> | Крепежный уголок                          |
| <b>4</b> | Узел горелки                              |
| <b>5</b> | Электрод контроля пламени                 |
| <b>6</b> | Крепежный винт электрода контроля пламени |
| <b>7</b> | Перемычка перекрестного розжига           |

- ▶ Снять винты (11) (→ рис. 41).
- ▶ Снять перемычку перекрестного розжига (7).
- ▶ Вывинтить винты в точках крепления (9). Снять левую и правую части горелки (12 и 8) с коллектора форсунок (10).
- ▶ Очистить горелку щеткой, чтобы убедиться в отсутствии загрязнения на ламелях и форсунках. **Ни в коем случае не очищать форсунки металлической щеткой.**
- ▶ Проверить настройки подачи газа (→ стр. 38).

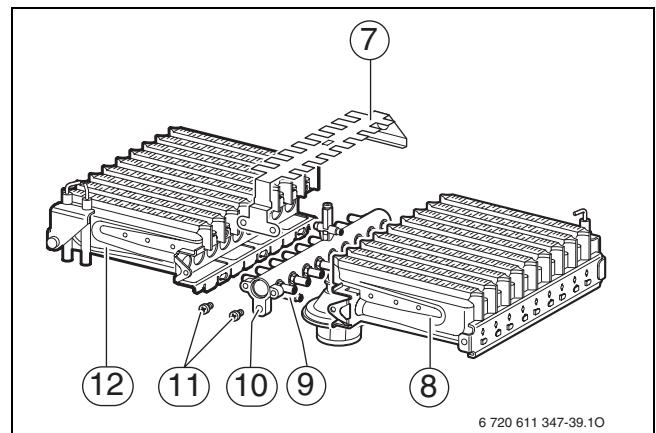


Рис 41

- |           |   |
|-----------|---|
| <b>7</b>  | Перемычка перекрестного розжига                     |
| <b>8</b>  | Горелка (правая часть)                              |
| <b>9</b>  | Точки крепления для коллектора форсунок             |
| <b>10</b> | Коллектор форсунок                                  |
| <b>11</b> | Винты для крепления перемычки перекрестного розжига |
| <b>12</b> | Горелка (левая часть)                               |

### 12.2.2 Очистка нагревательного блока

- ▶ Снять переднюю стенку камеры сгорания и горелку (→ рис. 39).
- ▶ Снять кабели, развинтить резьбовые соединения и выдвинуть нагревательный блок вперед.
- ▶ Погрузить нагревательный блок в воду, очистить его моющим средством, а затем снова установить.
- ▶ Осторожно выпрямить согнувшиеся ламели на нагревательном блоке.

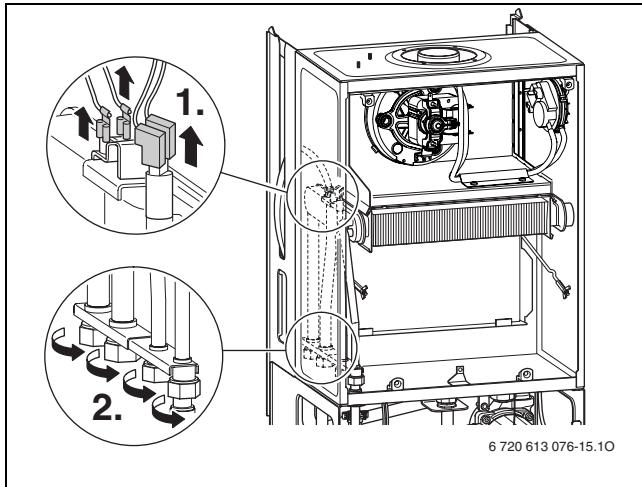


Рис 42

### 12.2.3 Вентилятор

- ▶ Осторожно отсоединить электрические подключения и шланги от датчика потока воздуха.
- ▶ Отвернуть два винта (3) и снять вентиляторный блок.

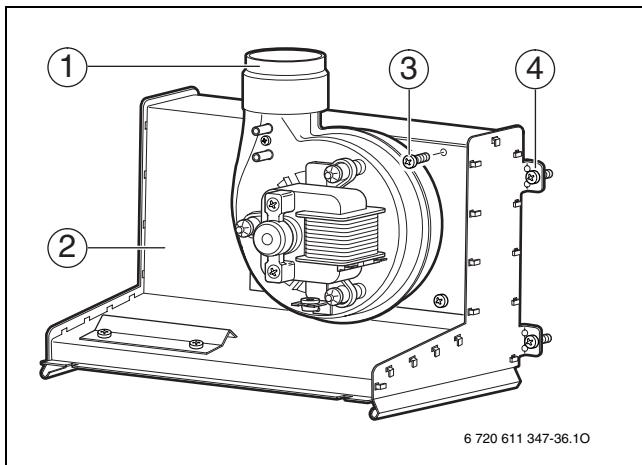


Рис 43 Вентиляторный блок

- 1** Вентиляторный блок
- 2** Вытяжной короб
- 3** Крепежные винты вентиляторного блока
- 4** Крепежные винты вытяжного короба

### 12.2.4 Сетчатый фильтр в трубе холодной воды (ZWA)

- ▶ Открутить трубу холодной воды и проверить сетку на загрязнённость.

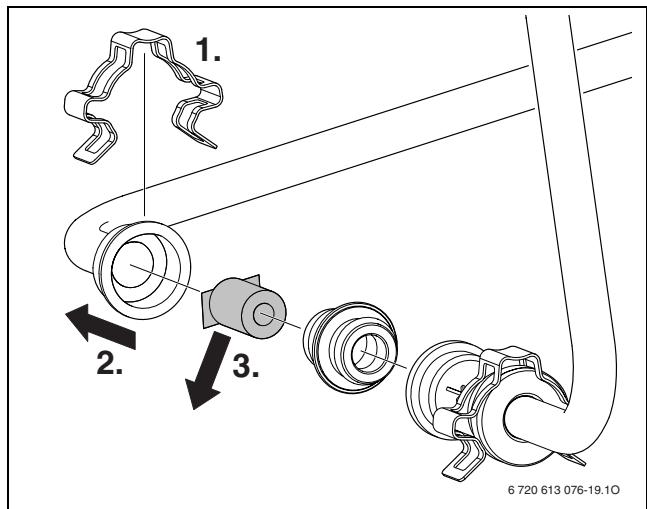


Рис 44

### 12.2.5 Газовая арматура

- ▶ Демонтировать горелку/присоединительный патрубок (→ глава 12.2.1).
- ▶ Разъединить электрические штекерные соединения.
- ▶ Открутить трубу подачи газа.
- ▶ Открутить два винта, газовую арматуру протолкнуть железным крепёжным листом наверх и снять с винтов.

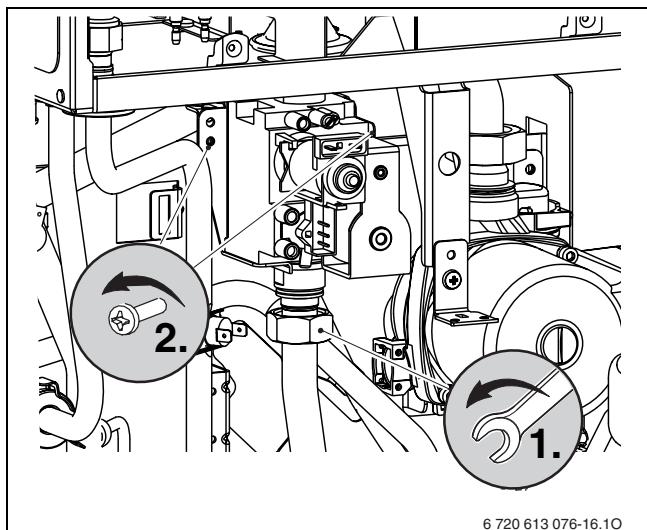


Рис 45

## 12.2.6 Проверка предохранительного клапана системы отопления

Его назначение заключается в том, чтобы предохранять отопительную систему и всю установку от возможного избыточного давления. Заводская настройка обеспечивает срабатывание клапана, когда давление в замкнутом контуре достигнет примерно 3 бар.



### ОСТОРОЖНО:

- ▶ Предохранительный клапан ни в коем случае не закрывать.
- ▶ Сток предохранительного клапана проложить по нисходящей.

- ▶ Предохранительный клапан повернуть влево до срабатывания.

Из сливной трубы должна потечь вода.

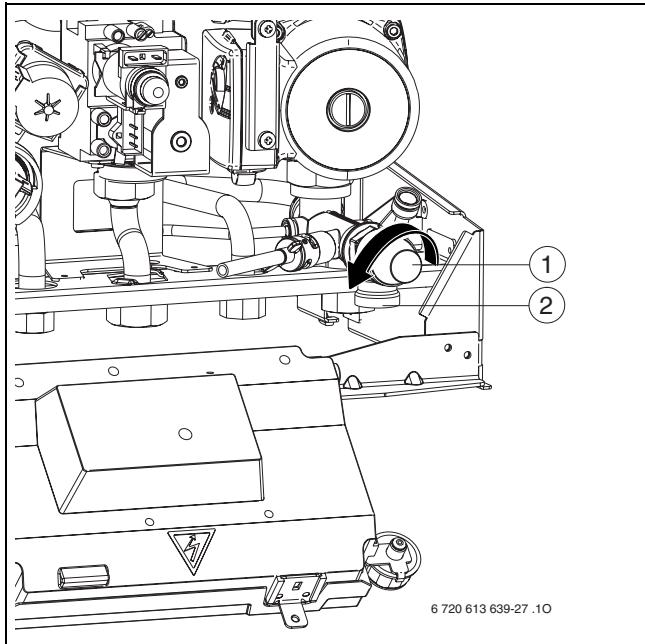


Рис 46 Предохранительный клапан

- 1 Предохранительный клапан
- 2 Сливная труба

## 12.2.7 Проверка расширительного бака (дополнительно см. стр. 35)

Необходима ежегодная проверка расширительного бака.

- ▶ Сбросить давление в приборе.
- ▶ При необходимости установить предварительное давление в расширительном баке в соответствии со статической высотой системы отопления.

## 12.2.8 Регулировка давления наполнения системы отопления



**ВНИМАНИЕ:** Прибор может быть поврежден.

- ▶ Добавляйте в прибор воду для отопления только при холодном состоянии прибора.

### Показания манометра

1 бар	Минимальное давление наполнения (при холодной системе)
1 - 2 бара	Оптимальное давление наполнения
3 бар	Максимальное давление наполнения при максимальной температуре горячей воды не должно быть превышено (открывается предохранительный клапан).

Таб. 15

- ▶ Если стрелка указателя стоит ниже 1 бар (при холодной системе): долить воду, пока стрелка индикатора снова не покажет 1-2 бар.



Перед тем, как доливать воду, наполнить шланг водой. Этим предотвращается попадание воздуха в воду системы отопления.

- ▶ Если давление не поддерживается: проверить расширительный бак и систему отопления на герметичность.

## 12.2.9 Проверка электропроводки

- ▶ Проверить электропроводку на отсутствие механических повреждений и заменить дефектные кабели.

## 12.2.10 Очистка других элементов конструкции

- ▶ Прочистить электроды. При наличии признаков износа заменить электроды новыми.

## 12.3 Опорожнение газового настенного прибора

### Отопительный контур

Для опорожнения системы отопления в самой низкой точке системы должен быть монтирован спускной кран.

Для опорожнения отопительного прибора:

- ▶ Открыть сливной кран (1) и слить воду отопительной системы через подсоединенный шланг.

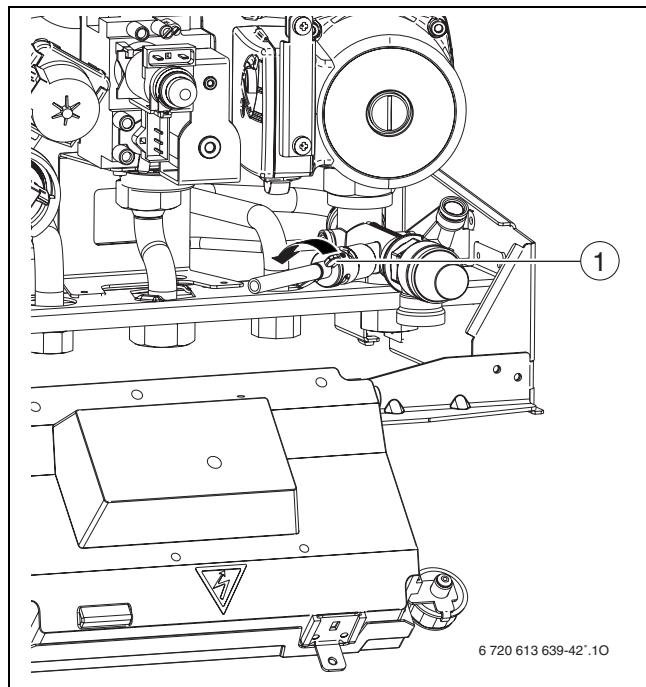


Рис 47

## 13 Приложение

### 13.1 Неисправности

Индикация температуры (мигает)	Описание	Устранение
	Сработал ограничитель температуры теплообменника.	Проверить давление в системе, датчики температуры, проверить работу насосов и предохранитель на электронной плате, удалить воздух из прибора.
	Пламя не обнаружено.	Газовый кран открыт? Проверить давление в газовой сети, сетевое подключение, пусковой электрод с кабелем и ионизационный электрод с кабелем.
	Во время работы прибора произошло размыкание дифференциального реле давления.	Проверить дифференциальное реле давления, электропроводку и соединительные шланги. Проверить вентилятор и электропроводку. Проверить отвод дымовых газов.
	Ошибка дифференциального реле давления при розжиге.	Проверить дифференциальное реле давления, электропроводку и соединительные шланги. Проверить вентилятор и электропроводку. Проверить отвод дымовых газов.
	Датчик температуры в подающей линии не работает.	Проверить датчик температуры и соединительный кабель.
	Датчик температуры горячей воды неисправен. (ZWA)	Проверить датчик температуры и соединительный кабель на отсутствие повреждений или короткого замыкания.
	Не опознан температурный датчик бойлера. (ZSA)	Проверить датчик температуры и соединительный кабель.
	Неправильная настройка переключателей DIP	Исправить настройку переключателей DIP
	Слишком быстрое повышение температуры подающей линии (контроль перепада). Режим нагрева прекращается на две минуты.	Долить воду в систему отопления. Устранить блокировку насоса.

Таб. 16

### 13.2 Заданные параметры подачи газа

Мощность (кВт)	Нагрузка кВт	Группа газа		
		Природный газ	Пропан	Бутан
		G20	G31	G30
Мощность (кВт)	Нагрузка кВт	(мбар)	(мбар)	(мбар)
9,3	10.70	0,80	4,80	3,90
9,5	10.86	0,91	5,49	4,46
10,7	12.19	1,21	6,97	5,66
11,9	13.51	1,57	8,64	7,02
12,6	14,23	2,14	9,69	7,88
14,4	16.21	2,53	12,69	10,31
15,6	17.50	3,09	14,92	12,12
16,8	18.77	3,73	17,34	14,09
18,0	20.04	4,44	19,94	16,20
19,2	21.29	5,24	22,73	18,46
20,4	22.54	6,13	25,70	20,88
21,6	23.77	7,11	28,86	23,45
22,9	25.09	8,28	32,50	26,40
24,0	26.30	9,10	35,70	29,00

Таб. 17

## 14 Акт сдачи прибора в эксплуатацию

Заказчик/пользователь установки: .....	Вклейте сюда протокол измерений
.....	
Организация, ответственная за монтаж установки:....	
.....	
Тип прибора: .....	
Серийный номер: .....	
Дата сдачи в эксплуатацию: .....	
Установленный вид газа: .....	
Теплота сгорания $H_{iB}$ .....кВтч/м <sup>3</sup>	
Регулировка отопления:.....	
Тракт отвода дымовых газов: Система со сдвоенной трубой <input type="checkbox"/> LAS <input type="checkbox"/> шахта <input type="checkbox"/> раздельная прокладка труб <input type="checkbox"/>	
Прочие компоненты установки: .....	
<b>Были выполнены следующие работы</b>	
Гидравлика системы проверена <input type="checkbox"/> Замечания:.....	
Электрическое подключение проверено <input type="checkbox"/> Замечания: .....	
Регулировка отопления настроена <input type="checkbox"/> Замечания:.....	
Настройки Cotronic:	
Максимальная теплопроизводительность .....кВт	Задержка срабатывания при запросе горячей воды (ZWA) .....с
Положение переключателей DIP	<p style="text-align: center;">ON</p>  <p style="text-align: center;">6 720 613 639-20.1O</p>
Сетевое давление газа..... мбар	Измерение потери тепла с уходящими дымовыми газами проведено <input type="checkbox"/>
Контроль герметичности газового и водяного контура выполнен <input type="checkbox"/>	
Эксплуатационная проверка прибора выполнена <input type="checkbox"/>	
Инструктаж заказчика/пользователя установки по эксплуатации прибора проведен <input type="checkbox"/>	
Документация на прибор передана <input type="checkbox"/>	
Дата и подпись ответственного за монтаж установки:	

## 15 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип оборудования:	Заводской и Серийный номер:	<b>FD</b>
-------------------	--------------------------------	-----------

Название, адрес, телефон фирмы продавца: ..... (место для печати)

<b>Дата продажи:</b>	Фамилия и подпись Продавца:
----------------------	--------------------------------

Адрес установки оборудования:  
Телефон:

Данные мастера, осуществившего **пуск и наладку**<sup>1)</sup> оборудования:

Фамилия: Имя:

**Номер сертификата:**

<b>Дата пуска оборудования:</b>	Подпись мастера: ..... (место для печати)
---------------------------------	---

1) пусконаладочные работы производятся специалистами уполномоченных Продавцом и/или Изготовителем сервисных организаций, перечень которых указан в приложении к гарантийному талону и/или на сайте [www.bosch-tt.ru](http://www.bosch-tt.ru).

Замечания при пуске:	..... .....
Установленные принадлежности:	..... .....

**Настоящим подтверждаю, что приборпущен в эксплуатацию, работает исправно, инструктаж по правилам эксплуатации и технике безопасности проведен. Инструкция по эксплуатации оборудования получена, содержание доведено и понятно, с требованиями эксплуатации согласен и обязуюсь выполнять. С гарантийными обязательствами Изготовителя ознакомлен и согласен.**

**Подпись Покупателя:**

<b>ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНОВОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ</b> <sup>2)</sup>					
№ п/п	Дата	Номер/дата договора на ТО	Замечания при выполнении планового технического обслуживания	Номер сертификата	Подпись мастера

2) после 12 (двенадцати) месяцев с начала эксплуатации, и в течение 2 месяцев, необходимо произвести плановое техническое обслуживание оборудования.

<b>ВЫПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ РАБОТ</b>				
№ п/п	Дата	Номер гарантийного акта	Номер сертификата мастера	Подпись мастера

№ Дата пуска: ..... Заводской № <b>FD</b> Номер сертификата: ..... Подпись мастера <sup>3)</sup> : ..... Дата планового ТО: ..... Номер сертификата: ..... Подпись мастера <sup>4)</sup> : ..... Дата ремонта: ..... Подп. клиента: .....	№ Дата пуска: ..... Заводской № <b>FD</b> Номер сертификата: ..... Подпись мастера <sup>3)</sup> : ..... Дата планового ТО: ..... Номер сертификата: ..... Подпись мастера <sup>4)</sup> : ..... Дата ремонта: ..... Подп. клиента: .....	№ Дата пуска: ..... Заводской № <b>FD</b> Номер сертификата: ..... Подпись мастера <sup>3)</sup> : ..... Дата планового ТО: ..... Номер сертификата: ..... Подпись мастера <sup>4)</sup> : ..... Дата ремонта: ..... Подп. клиента: .....
3) ставится в день пуска оборудования 4) ставится в день ремонта оборудования	3) ставится в день пуска оборудования 4) ставится в день ремонта оборудования	3) ставится в день пуска оборудования 4) ставится в день ремонта оборудования

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

1. Гарантия предоставляется на четко определенные характеристики товара или отсутствие недостатков согласно соответствующему уровню техники.
2. Гарантийные сроки.
  - 2.1. Срок гарантии завода изготовителя – 24 месяца с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 28 месяцев соответственно с даты поставки оборудования конечному Потребителю.

При обязательном соблюдении следующих условий:

    - монтаж оборудования производился специалистами организации, имеющей соответствующие лицензии на проведение данного вида работ, персонал организации аттестован и имеет необходимые допуски;
    - пусконаладочные работы производились специалистами уполномоченных Продавцом и/или Изготовителем сервисных организаций, перечень которых указан в приложении к гарантийному талону и/или на сайте [www.bosch-tt.ru](http://www.bosch-tt.ru), при ее отсутствии или недостоверности вы можете обратиться в торгующую организацию или к уполномоченной изготавителем организации (контактная информация указана ниже). А так же составлен акт о проведении пусконаладочных работ и/или в наличие соответствующее подтверждение этому в гарантийном талоне;
    - оборудование установлено с соблюдением действующих строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов (ГОСТ), местных норм, а так же предписаний инструкции по монтажу;
    - после 12 (двенадцати) месяцев с начала эксплуатации оборудования, в течение 2 месяцев, необходимо произвести плановое техническое обслуживание оборудование с соответствующей отметкой в гарантийном талоне уполномоченной Продавцом и/или Изготавителем сервисной организацией;
    - до монтажа, оборудование должно храниться в теплом сухом помещении.
  - 2.2. Гарантийный срок на замененные после истечения гарантийного срока узлы и агрегаты, а также на запасные части составляет 6 месяцев.
3. Претензии на удовлетворение гарантийных обязательств не принимаются в случаях, если:
  - 3.1. Поставка оборудования произведена через неуполномоченных БОШ представителей, отсутствует сертификат соответствия.
  - 3.2. Выявлено повреждение или удаление заводского серийного номера оборудования.
  - 3.3. Внесены конструктивные изменения в оборудование, без согласования с уполномоченной БОШ на проведение подобных работ, организацией.
  - 3.4. На оборудование устанавливаются детали чужого производства.
  - 3.5. Не соблюдаются правила по монтажу и эксплуатации оборудования Производителя.
  - 3.6. Вмешательство в оборудование неуполномоченных лиц и/или организаций.
  - 3.7. Неисправность является следствием:
    - неправильной эксплуатации;
    - подключения оборудования к коммуникациям и системам (электроснабжения, водопроводная сеть, газоснабжение, дымоход, и т.д.) не соответствующим ГОСТ, требованиям СНиП и предписаниям инструкций по монтажу и эксплуатации изделия;
    - использованием энерго- и теплоносителей несоответствующих ГОСТ, требованиям СНиП и предписаниям инструкций по монтажу и эксплуатации изделия;
    - попадания в изделие посторонних предметов, веществ, жидкостей, животных, насекомых и т.д.
  - 3.8. Механические повреждения получены в период доставки от точки продажи до места монтажа, монтажа, эксплуатации.
4. БОШ также не несет ответственности за изменение состояния или режимов работы Оборудования в результате ненадлежащего хранения, а также действия обстоятельств непреодолимой силы.
5. Гарантия не распространяется на расходные материалы.
6. БОШ не несет никаких других обязательств, кроме тех, которые указаны в настоящих "Гарантийных обязательствах".

Срок службы – 12 лет.

**В интересах Вашей безопасности:**

Монтаж, пуск, ремонт и обслуживание должны осуществляться только специалистами, обученными и аттестованными производителем оборудования.

Для надежной и безопасной работы оборудования рекомендуется установка фильтров на подаче газа и воды (горячего водоснабжения), диэлектрической разделительной приставки на магистрали подключения газа, обязательная установка фильтра на обратном трубопроводе системы отопления, а так же рекомендуется использование источника бесперебойного питания или стабилизатора напряжения, применение систем водоподготовки в системе отопления. Убедитесь, что оборудование соответствует системе, к которой подключается или в которую должно быть установлено. Параметры топлива и электрической сети совпадают с указанными в инструкции эксплуатации.

**Гарантийные обязательства Изготовителя мне разъяснены, понятны и мною полностью одобрены.**

**Подпись Покупателя:**

ООО "Роберт Бош", РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ, 129515 Москва, ул. Ак. Королева, д.13 , стр. 5,  
Тел. +7 495 935 7197, Факс +7 495 935 7198, e-mail: [service@ru.bosch.com](mailto:service@ru.bosch.com); [www.bosch-tt.ru](http://www.bosch-tt.ru)

ООО «Роберт Бош»  
Термотехника  
ул. Ак. Королева, 13, стр.5  
129515 Москва, Россия